
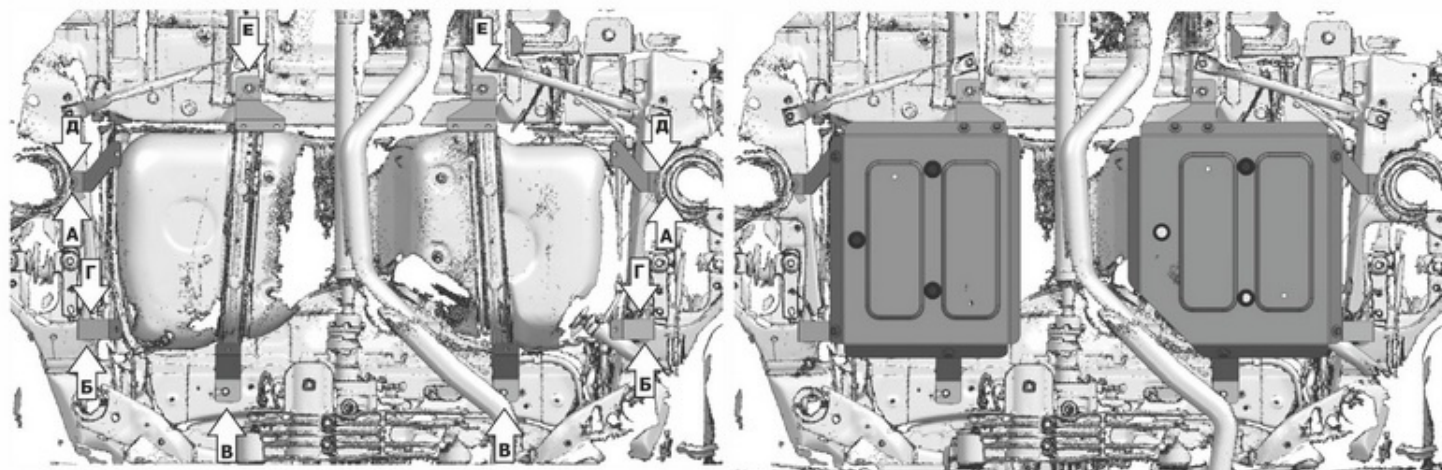


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Dargo	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

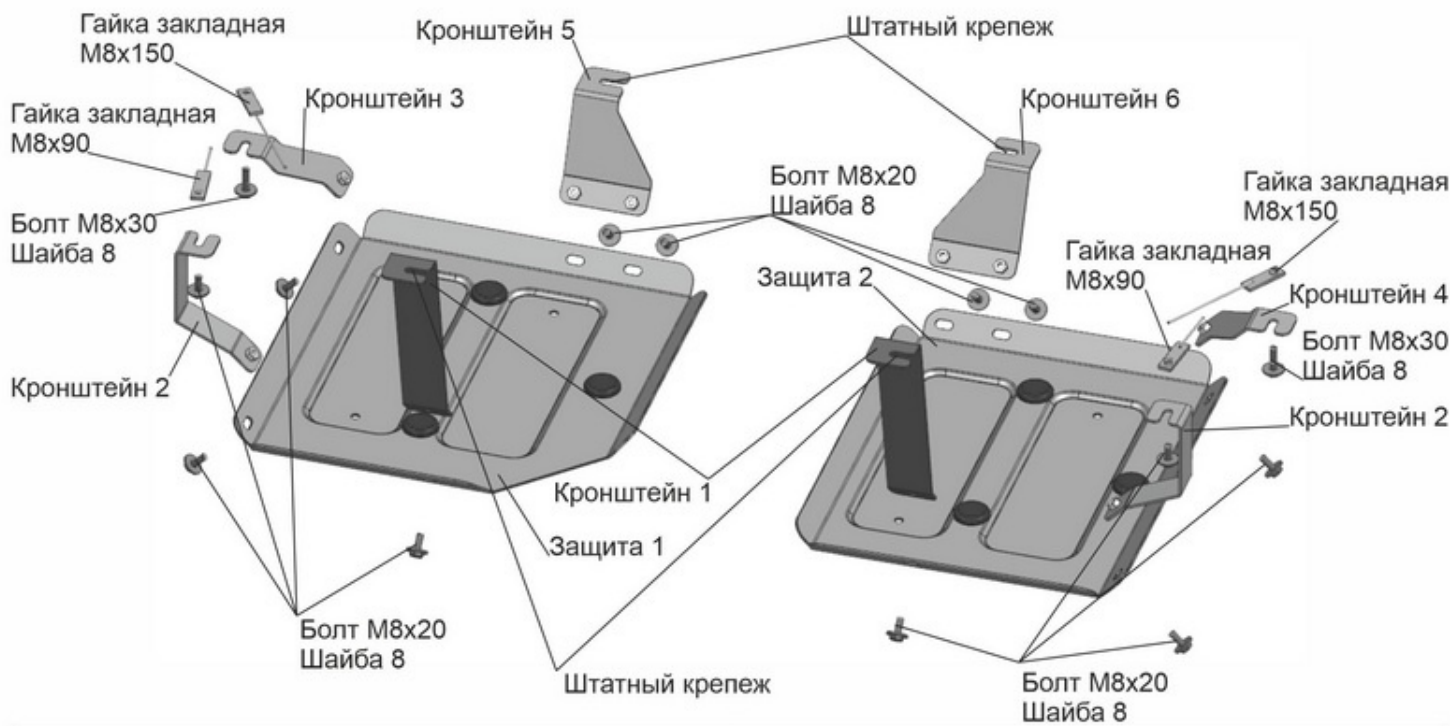

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x150 в отверстия (А).
2. Установить гайки закладные M8x90 в отверстия (Б).
3. Закрепить кронштейны 1 штатным крепежом (В).
4. Закрепить кронштейны 2 болтами M8x20 с шайбами 8 к гайкам закладным M8x90 (Г).
5. Закрепить кронштейны 3 и 4 болтами M8x30 с шайбами 8 к гайкам закладным M8x150 (Д).
6. Закрепить кронштейны 5 и 6 штатным крепежом (Е).
7. Установить защиты 1 и 2 как показано на схеме и закрепить при помощи болтов M8x20 и шайб 8.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	12 шт.	24.0 Нм
Болт M8x30	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	14 шт.	
Гайка закладная M8x90	2 шт.	
Гайка закладная M8x150	2 шт.	
Защита 1	1 шт.	
Защита 2	1 шт.	
Кронштейн 1	2 шт.	
Кронштейн 2	2 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43