
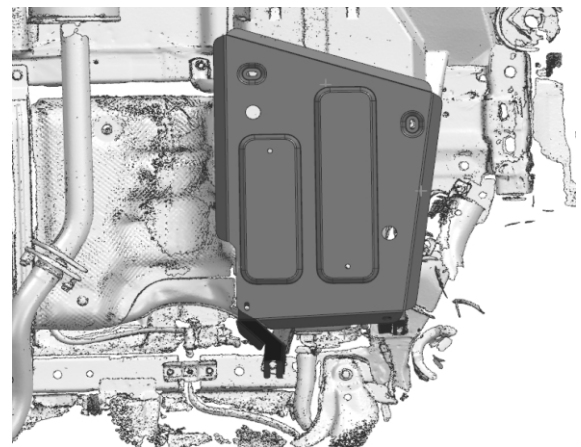
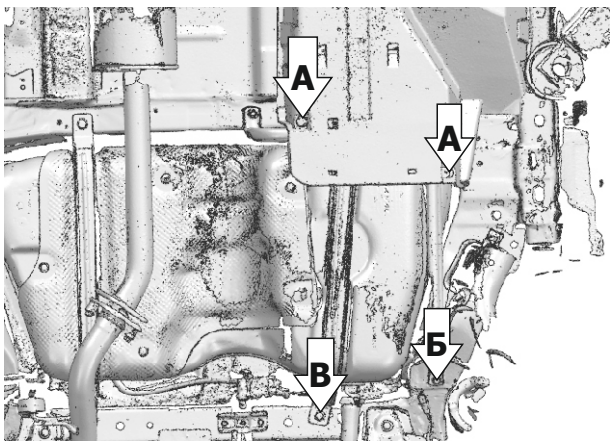


| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Haival | M6     | 2023-       | 1.5             | Робот   | Передний    |

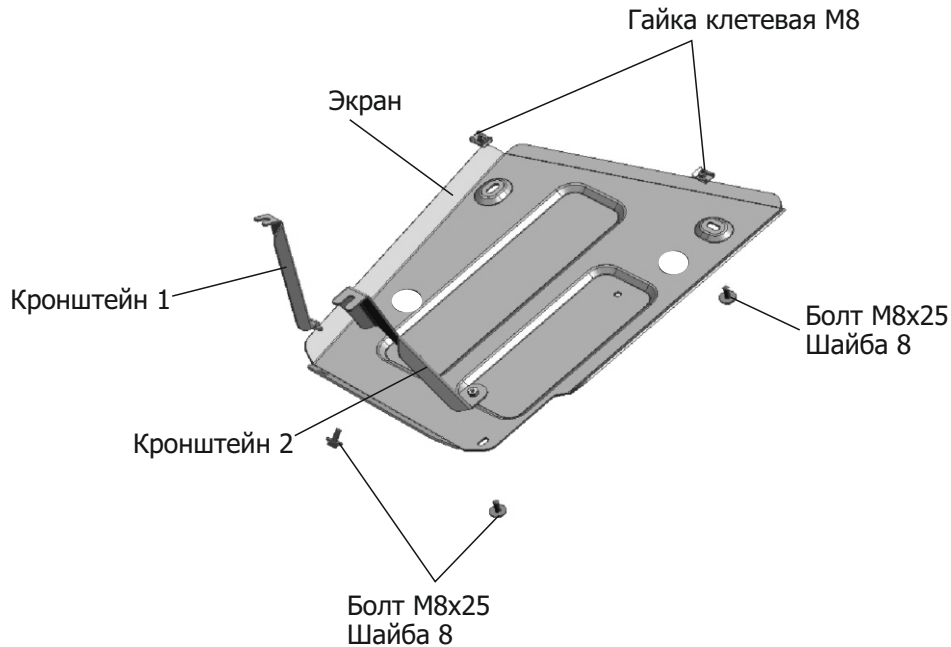

#### Инструкция по установке:

1. Установить (А) Гайки клетевые М8.
2. Ослабить штатный болт (Б) завести кронштейн 1.
3. Ослабить штатный болт (Б) завести кронштейн 2.
4. Закрепить защиты болтами М8х25.
5. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

#### Состав изделия:

| Наименование      | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25        | 4 шт   | 24 Нм          |
| Гайка клетевая М8 | 2 шт   |                |
| Экран             | 1 шт   |                |
| Кронштейн 1       | 1 шт   |                |
| Кронштейн 2       | 1 шт   |                |
| Шайба 8           | 4 шт   |                |