

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	Traveller	2023-	2.0	АКПП	Полный

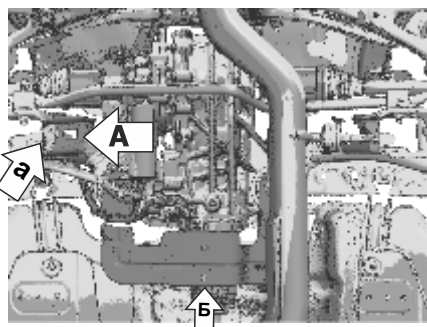
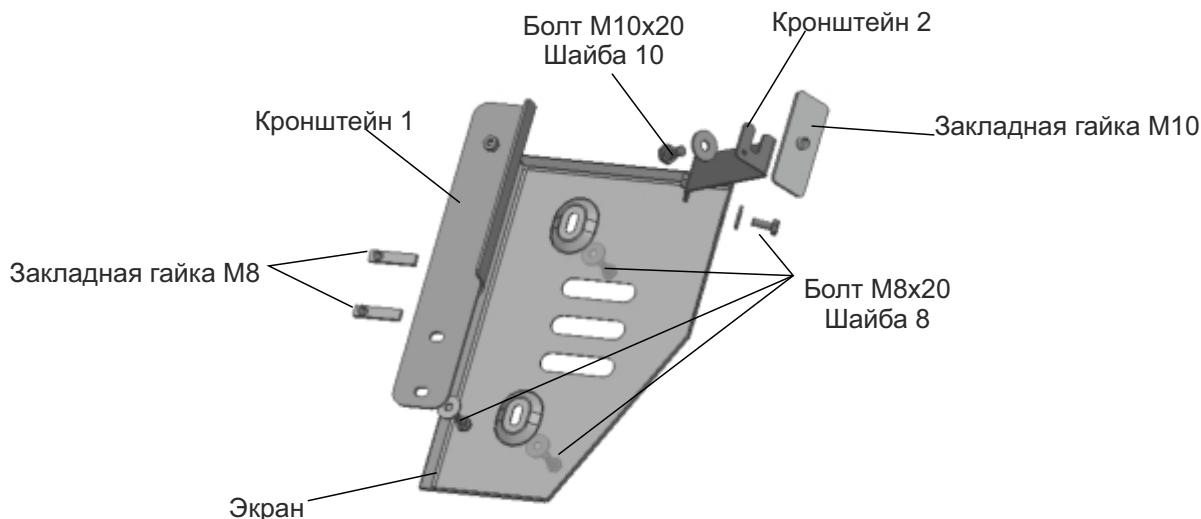


Рис .1

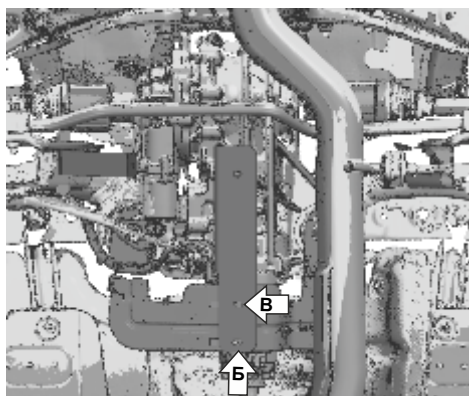


Рис .2

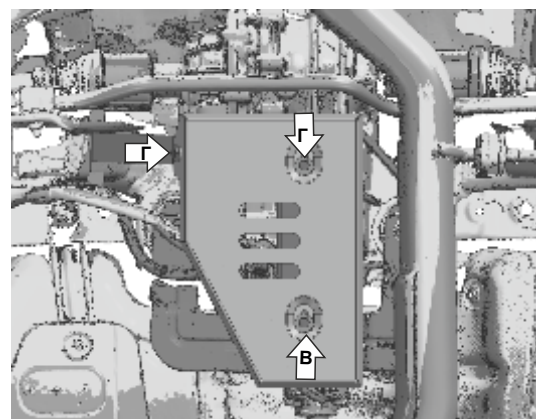


Рис .3

#### Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку M10 в позиции (A) через (а). Вкрутить болт M10 с шайбой 10 ув. на несколько оборотов в закладную гайку в позиции (A). (Рис.1)
2. Зафиксировать кронштейн болтом M10 с шайбой 10 ув. в позиции (A).
3. Установить закладную гайку M8 в позиции (Б). Установить кронштейн 1. Зафиксировать его болтом M8 с шайбой 8 ув. в позиции (Б). (Рис.2).
4. Установить защиту: установить закладную гайку M8 в позиции (В). Установить защиту зафиксировать ее болтами M8 с шайбой 8ув. в позициях (В) и (Г). (Рис. 3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20	1 шт.	49 Нм
Болт M8x10	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Закладная гайка M10	1 шт.	
Закладная гайка M8	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Экран	1 шт.	