
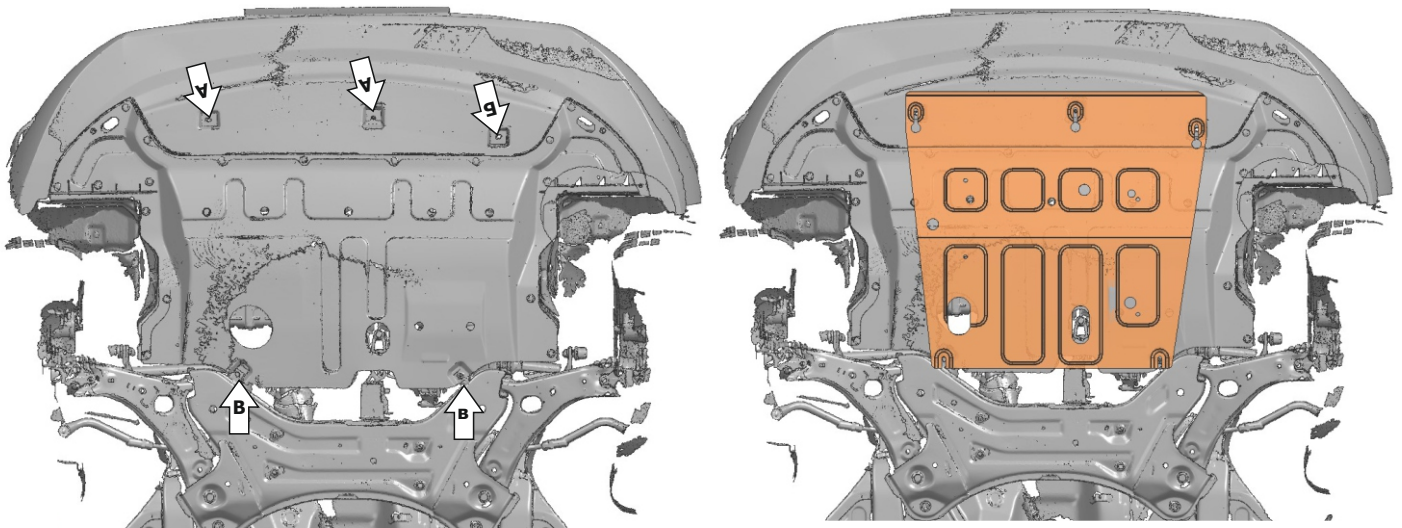


| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП ПРИВОДА |
|--------|--------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| Jetour | X50    | 2024-       | 1.5             | МКПП/Робот | ПЕРЕДНИЙ    |

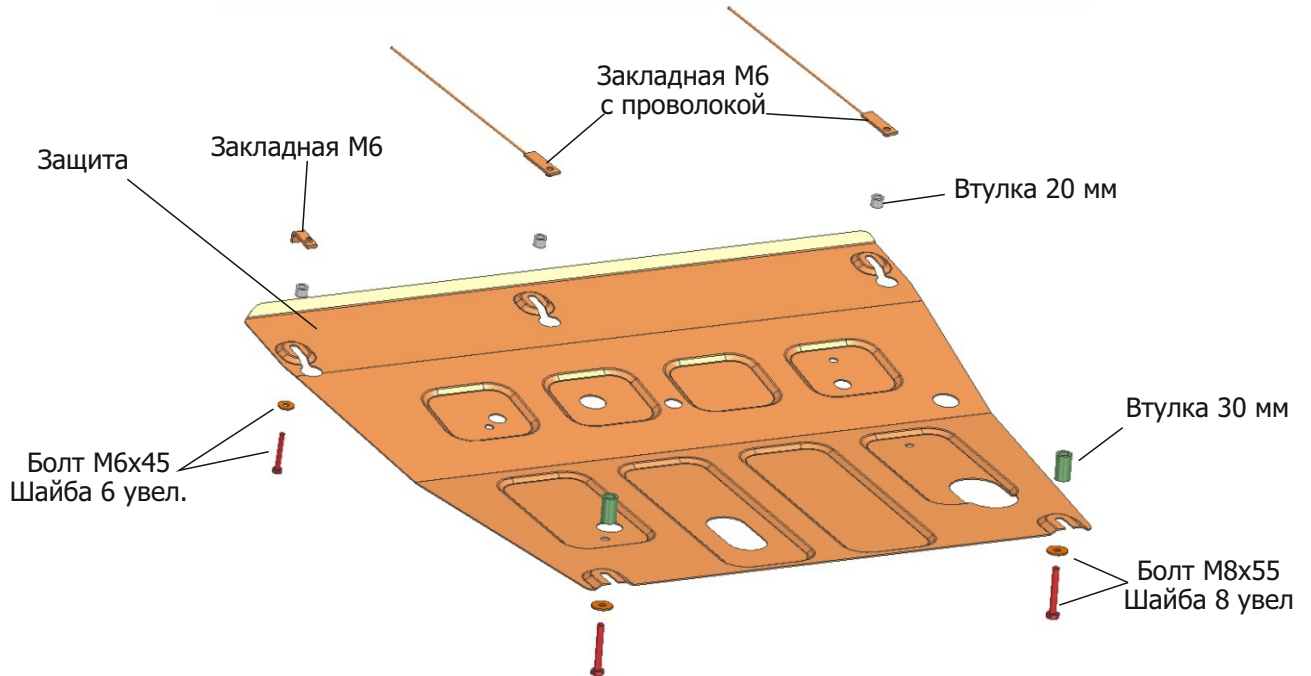

#### Инструкция по установке:

1. Демонтировать пыльник.
2. К отверстиям А подвести закладные М6 с проволокой и вкрутить в нее болт М6х45 на два-три оборота через шайбу 6 увеличенную и втулку 20мм.
3. К отверстию Б подвести закладную М6 и вкрутить в неё болт М6х45 на два-три оборота через шайбу 6 увеличенную и втулку 20мм.
4. Установить пыльник, не вкручивая болты В.
5. Завести защиту закрытыми пазами под болты М6, открытые пазы совместить с отверстиями В.
6. В отверстия В вкрутить болты М8х55 через шайбу 8 увеличенную и втулку 30мм.
7. Затянуть все болты с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

#### Состав изделия:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х55                | 2 шт.  | 23 Нм          |
| Болт М6х45                | 3 шт.  | 9 Нм           |
| Шайба 8                   | 2 шт.  |                |
| Шайба 6                   | 3 шт.  |                |
| Втулка 20 мм              | 3 шт.  |                |
| Втулка 30 мм              | 3 шт.  |                |
| Закладная М6 с проволокой | 2 шт.  |                |
| Закладная М6              | 1 шт.  |                |
| Защита                    | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43