

HYUNDAI I40

Артикул:Сталь 111.2342.1 Защита картера и КПП
Алюминий 333.2342.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все.

Год выпуска: 2012-2015; 2015-

Объем двигателя: 2,0i


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x30.....	5 Шт.
2. Болт M6x40.....	4 Шт.
3. Болт M6x50.....	2 Шт.
4. Болт M10x30.....	2 Шт.
5. Болт M10x40.....	2 Шт.
6. Втулка h=14 мм.....	4 Шт.
7. Втулка h=25 мм.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9. Кронштейн.....	2 Шт.
10. Шайба 6.....	11 Шт.
11. Шайба 10.....	4 Шт.
12. Лючок.....	2 Шт.
13. Защита картера и КПП.....	1 Шт.
14. Заглушка.....	5 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 в поперечную балку подрамника в задней части автомобиля и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Закрепить кронштейны между лонжероном и боковыми пластиковыми пыльниками болтами M6x30.
4. Установить пластиковый пыльник.
5. Наметить на пыльнике точки для крепления защиты к кронштейнам.

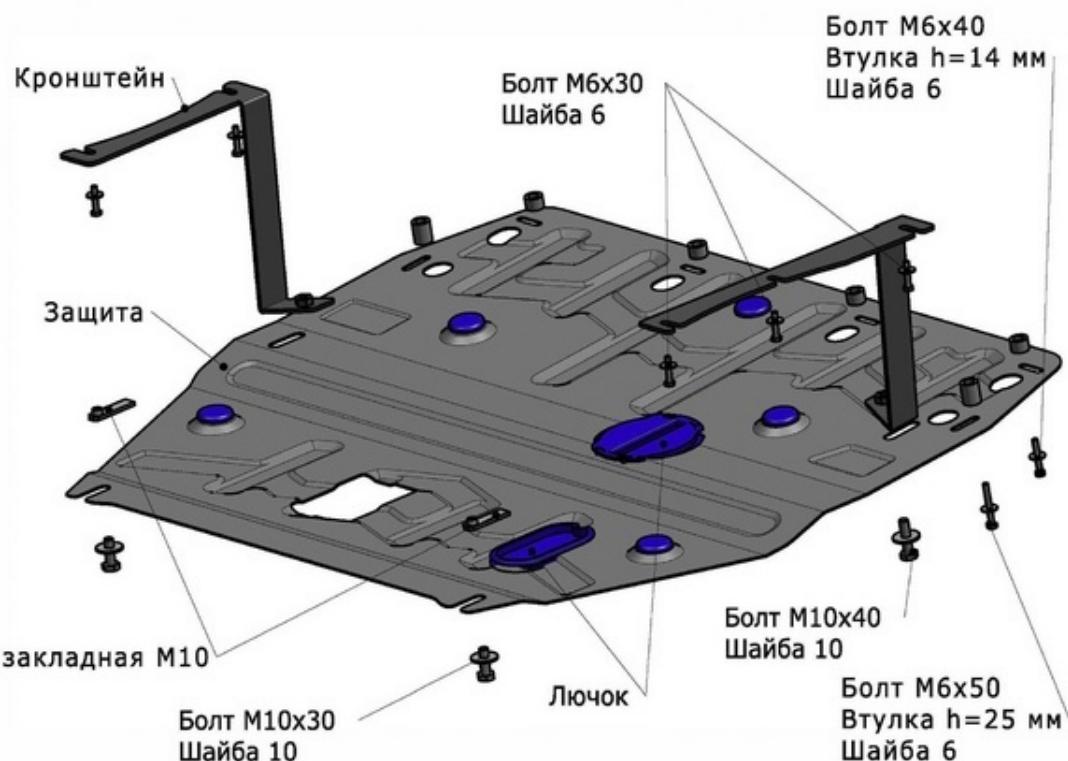

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Просверлить в штатном пыльнике намеченные отверстия.
7. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты M10x30. Закрепить среднюю часть защиты болтами M10x40 к установленным кронштейнам, переднюю часть крепить болтами M6x40 и болтами M6x50 через втулки h=14 мм и втулки h=25 мм, соответственно.
8. Затянуть все резьбовые соединения.