
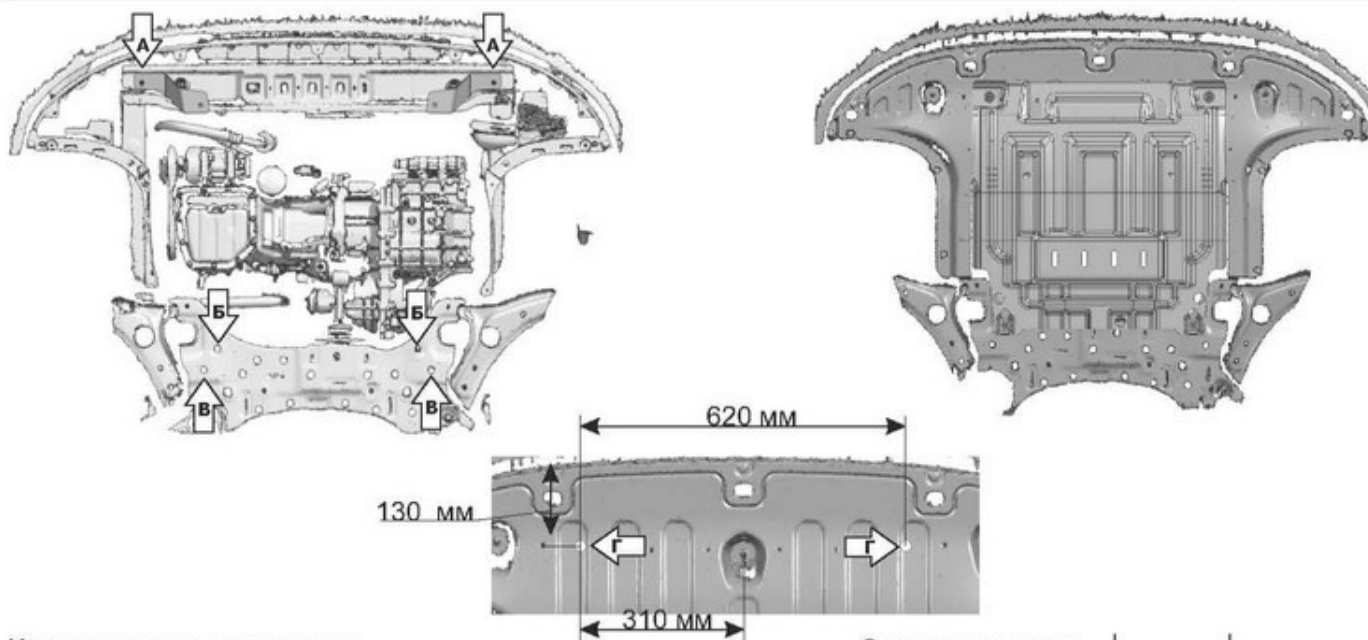


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП 111.2392.1/333.232.1/ZZZ.2392.1**

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|--------|-------------|-----------------|------------|------------------|
| Hyunda | Creta | 2021- | 1.6; 2.0 | МКПП, АКПП | ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ |

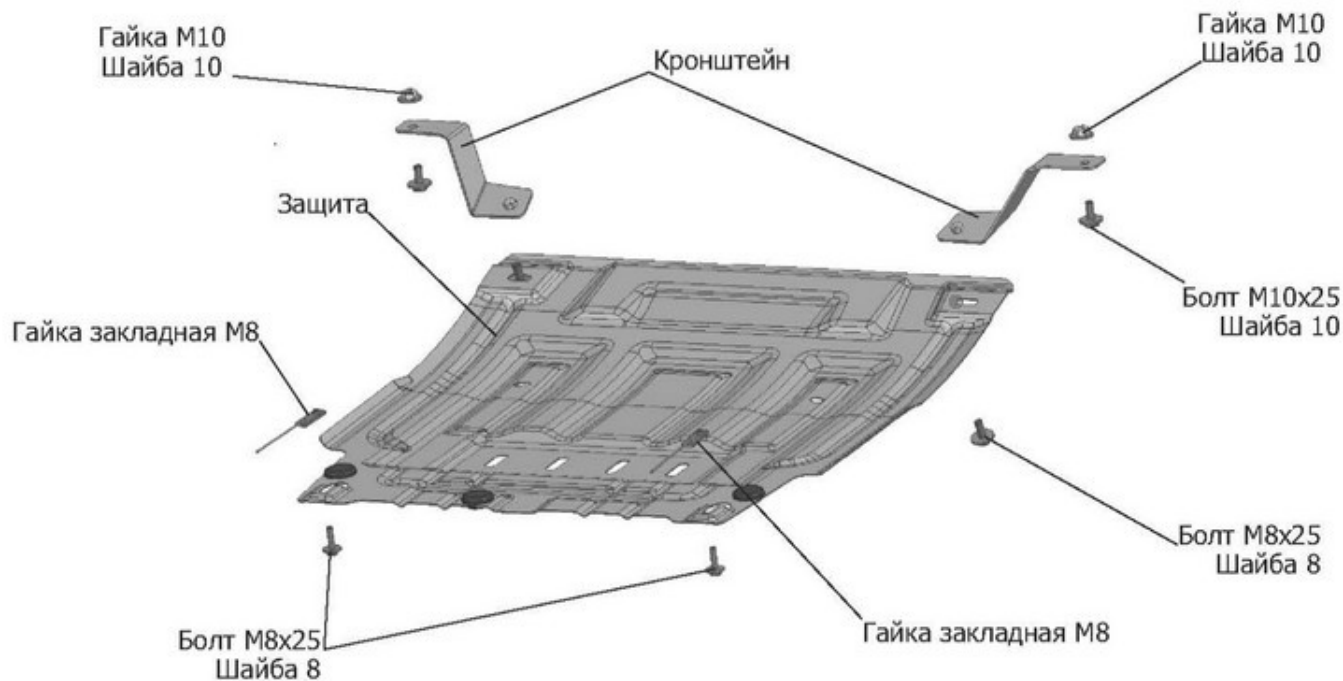

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейны на штатные отверстия (А) при помощи болтов M10x25 и гаек M10.
3. Установить гайки закладные M8 над штатными отверстия (Б) через отверстия (В) и вкрутить болты M8x25 на 2-3 оборота.
4. Просверлить в пыльнике 2 отверстия (Г). Подрезать внутреннее ребро
5. Установить пыльник на а/м.
6. Установить защиту: Заднюю часть завести на болты M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт M8X25 | 4 шт. | 47,0 Нм |
| Болт M10X25 | 2 шт. | 24,0 Нм |
| Гайка M10 | 2 шт. | |
| Шайба M8 | 4 шт. | |
| Шайба M10 | 4 шт. | |
| Гайка закладная M8 | 2 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Демпфер | 3 шт. | |
| Кронштейны | 2 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com