

## KIA SORENTO


<b>Артикул:</b> Сталь	111.2823.1 Картер и КПП
<b>Алюминий</b>	333.2823.1 Картер и КПП
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2012-
<b>Объем двигателя:</b>	2,4i; 2,2d
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M8x30.....	2 Шт.
2.Болт M10x30.....	4 Шт.
3.Гайка закладная M8x50.....	2 Шт.
4.Гайка закладная M10x65/15.....	2 Шт.
5.Шайба 8.....	2 Шт.
6.Шайба 10.....	4 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x65/10 в отверстия лонжеронов автомобиля и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Надеть кронштейны левый и правый на установленные болты M10x30.
4. Установить гайки M8x50 в заднюю поперечную балку автомобиля и ввернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.
5. Установить штатный пыльник.

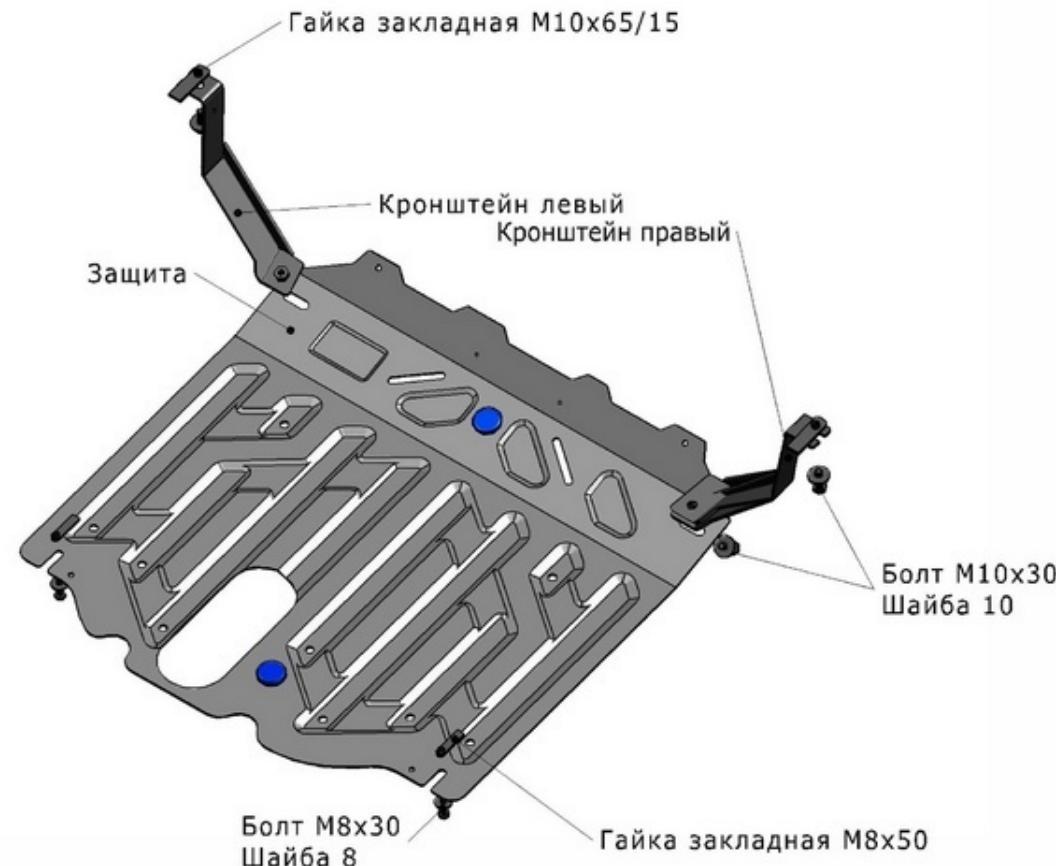

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты M8x30 сзади, спереди крепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения . Использование пневмоинструмента запрещено.