

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAZ	M8	2024-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

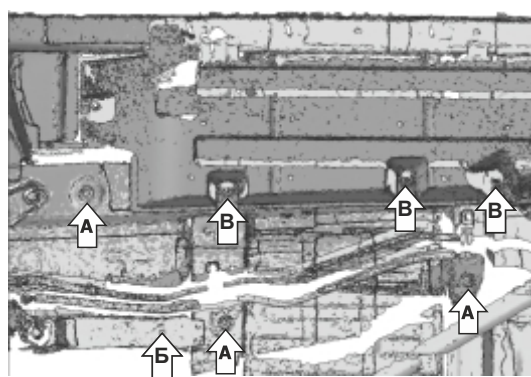
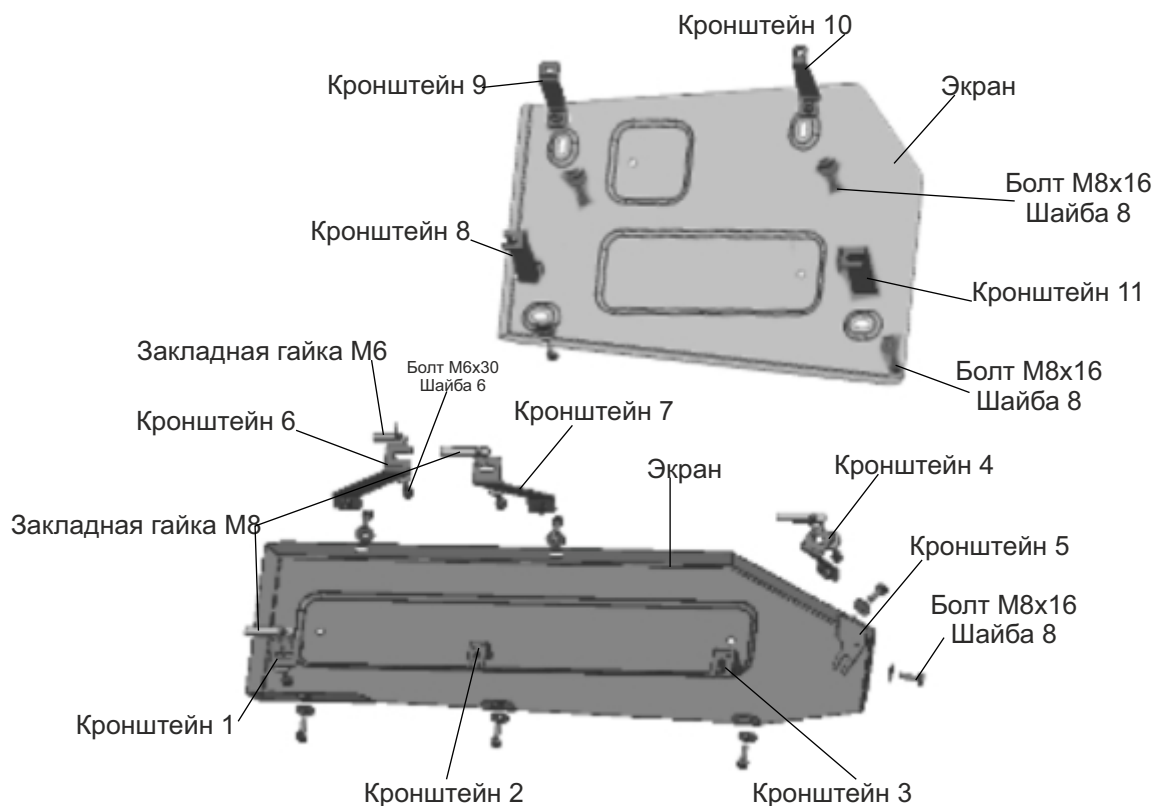


Рис .1

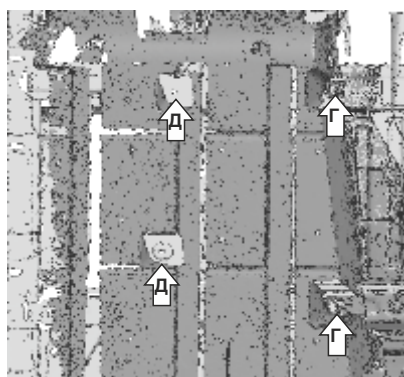


Рис .2

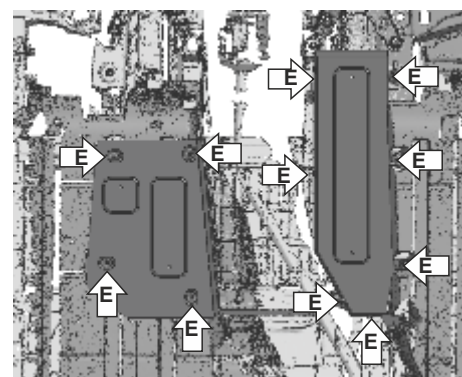


Рис .3

### Инструкция по установке:

1. Снять заглушки и установить гайки закладные М8 в позициях (А).(Рис.1)
2. В позиции (Б) установить гайку закладную М6, вкрутить болт М6х30 с шайбой 6 на 2-3 оборота. Завести открытым пазом кронштейн 6 на вкрученный болт М6, закрепить кронштейн.
3. Закрепить кронштейны болтами 8х16 с шайбами 8 в позициях (А). (Рис.1).
4. В позициях (В) ослабить штатный крепеж, завести открытыми пазами кронштейны на ослабленный штатный крепеж, закрепить кронштейны. (Рис.1).
5. Ослабить штатный крепеж в позициях (Г). (Рис.2).
6. Выкрутить штатный крепеж в позициях (Д). (Рис.2).
7. Завести открытыми пазами кронштейны 8 и 11 на ослабленные штатные болты в позициях (Г). (Рис.2).
8. Закрепить штатным крепежом кронштейны 9 и 10 в позициях (Д). (Рис.2).
9. Установить защиты: закрепить защиты в позициях (Е) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.3).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	14 шт.	24 Нм
Болт М6х30	1 шт.	9,8 Нм
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	14 шт.	
Гайка закладная М6	1 шт.	
Гайка закладная М8	3 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Кронштейн 8	1 шт.	
Кронштейн 9	1 шт.	
Кронштейн 10	1 шт.	
Кронштейн 11	1 шт.	
Экран	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43