
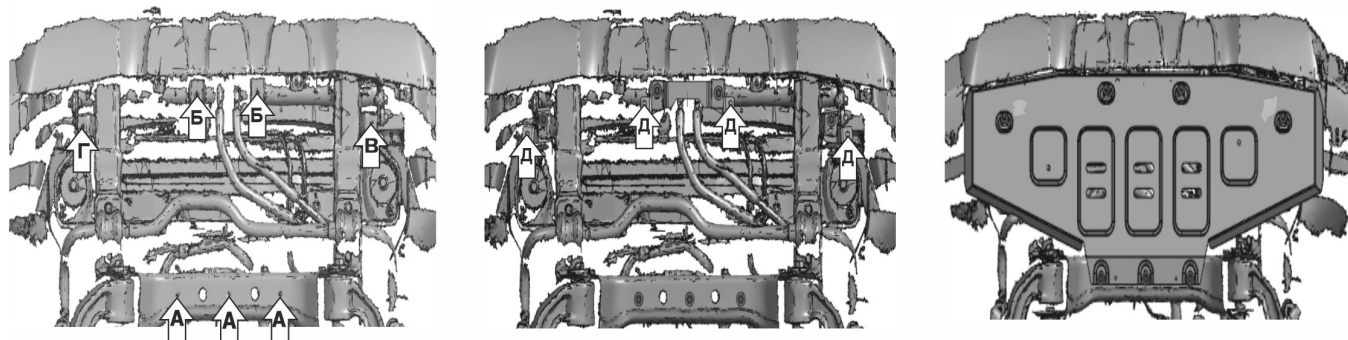


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА РАДИАТОРА

111.3502.1/333.3502.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| BAIC  | Vj40   | 2023-       | 2.0             | АКПП    | Полный      |

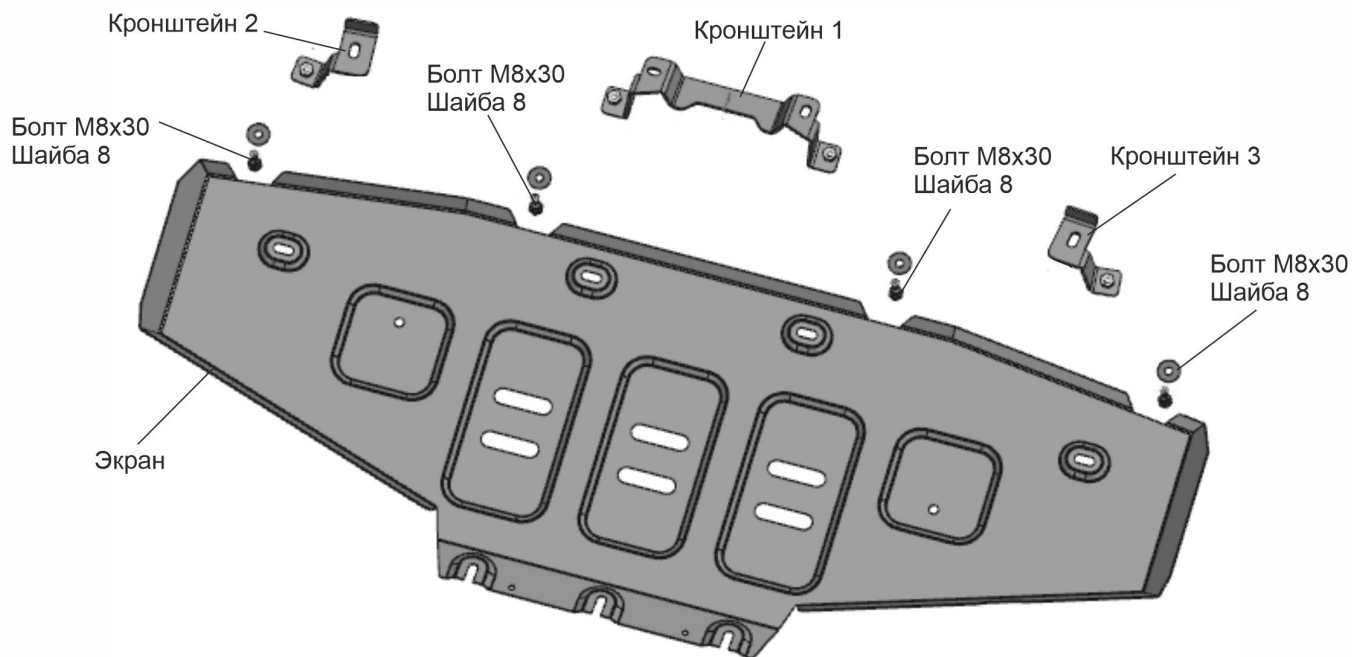

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить штатный крепёж на 2-3 оборота в точках (А).
3. Прикрепить к кузову кронштейн 1 в точках (Б) с помощью штатного крепежа, кронштейн 2 в точке (В) с помощью штатного крепежа, кронштейн 3 в точке (Г) с помощью штатного крепежа. Затянуть резьбовые соединения.
4. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученный штатный крепёж (А), переднюю часть прикрутить болтами М8х30 с шайбами 8 к кронштейнам 1,2,3 в точках (Д).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х30   | 4 шт.  | 24 Нм          |
| Кронштейн 1  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3  | 1 шт.  |                |
| Шайба 8      | 4 шт.  |                |
| Экран        | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43