
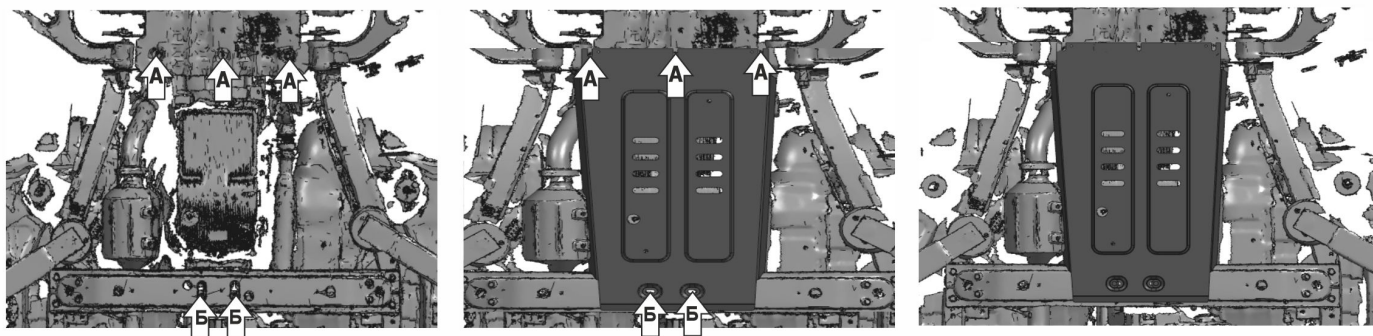


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BAIC	Vj40	2023-	2.0	АКПП	Полный

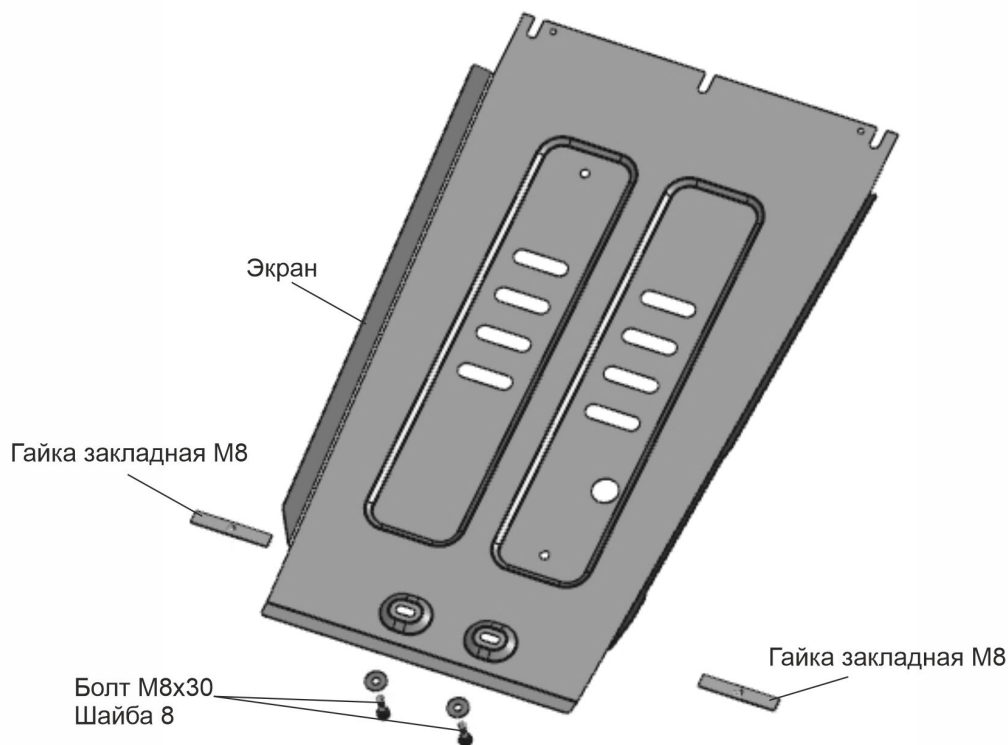

### Инструкция по установке:

1. В точках (А) ослабить штатный крепёж.
2. Над отверстиями (Б) установить гайки закладные М8.
3. Установить защиту: переднюю часть завести открытыми пазами на ослабленный штатный крепёж (А), заднюю часть закрепить болтами М8х30 с шайбами 8 в отверстиях с гайками закладными М8 (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт.	24 Нм
Гайка закладная М8	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Экран	1 шт.	