

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

111.4804.1 / 333.4804.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Tank | 300 | 2023- | 2.0 | АКПП | Полный |

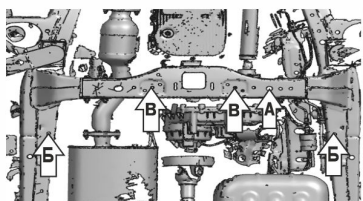
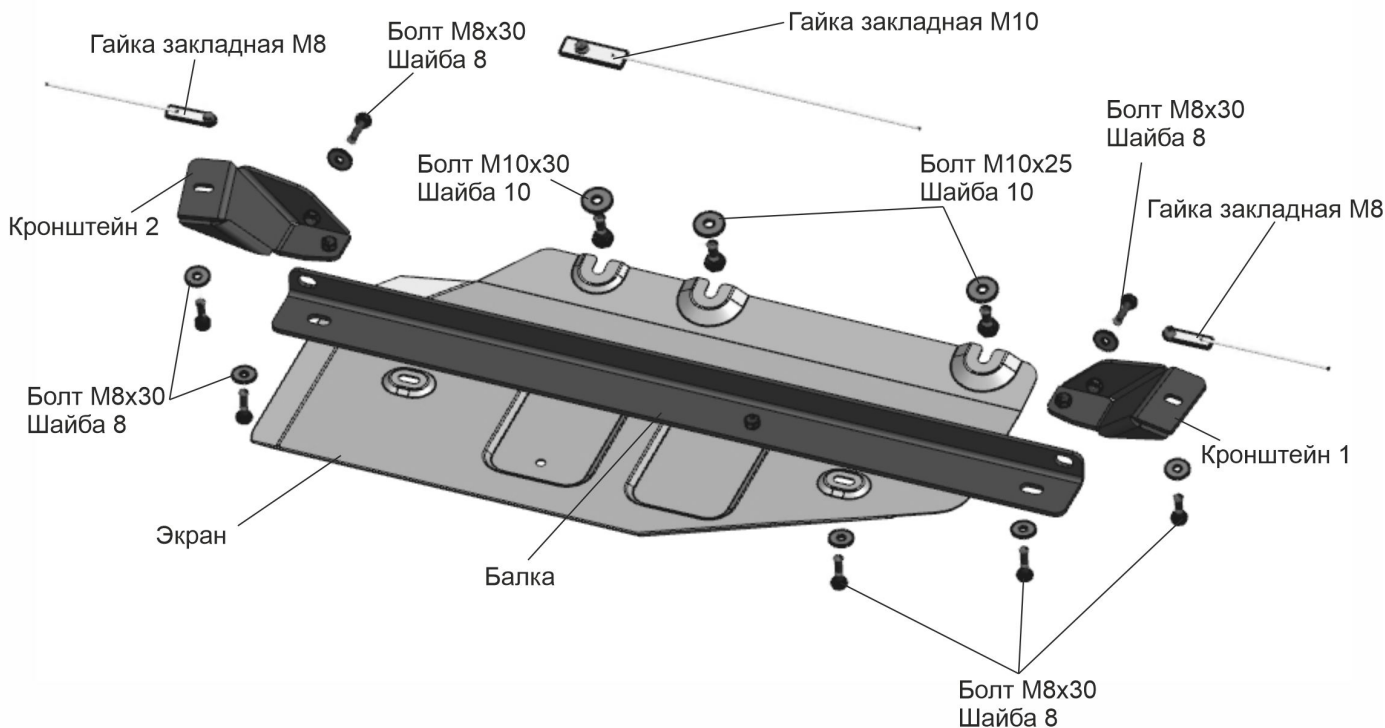


Рис. 1

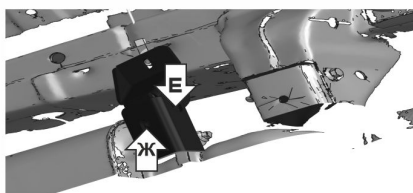


Рис. 3а

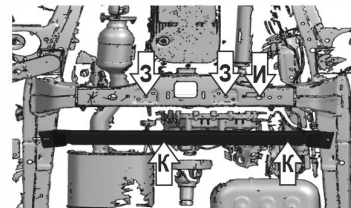


Рис. 4


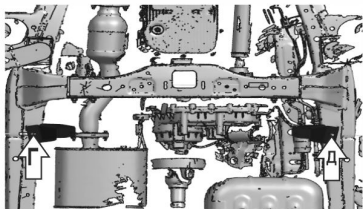


Рис. 2



Рис. 3б

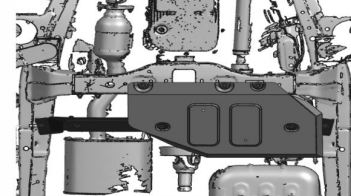

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М10 в точке (А), гайки закладные М8 в точках (Б) (рис.1).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М10х25 с шайбами 10 в точки (В), болт М10х30 с шайбой 10 в гайку закладную М10 в точке (А) (рис.1).
3. Установить кронштейн 1 в точке (Г), кронштейн 2 в точке (Д) с помощью болтов М8х30 и шайбой 8. (рис.2).
4. Установить балку: в точках (Е) над кронштейном 1 (рис. 3а) и над кронштейном 2 (рис.3б) зафиксировать болтами М8х30 и шайбами 8, в точках (Ж) над кронштейном 1(рис.3а) зафиксировать болтом М8х30 и шайбой 8.
5. Установить защиту: переднюю часть завести на вкрученные болты М10х25 с шайбами 10 (З) и болт М10х30 с шайбой 10 (И) открытыми пазами (рис.1), нижнюю часть соединить с балкой в точках (К) болтами М8х30 и шайбами 8 (рис.4).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30 | 7 шт. | 24 Нм |
| Болт М10х25 | 2 шт. | 49 Нм |
| Болт М10х30 | 1 шт. | 49 Нм |
| Гайка закладная М8 | 2 шт. | |
| Гайка закладная М10 | 1 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Шайба 8 | 7 шт. | |
| Шайба 10 | 3 шт. | |
| Экран | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43