
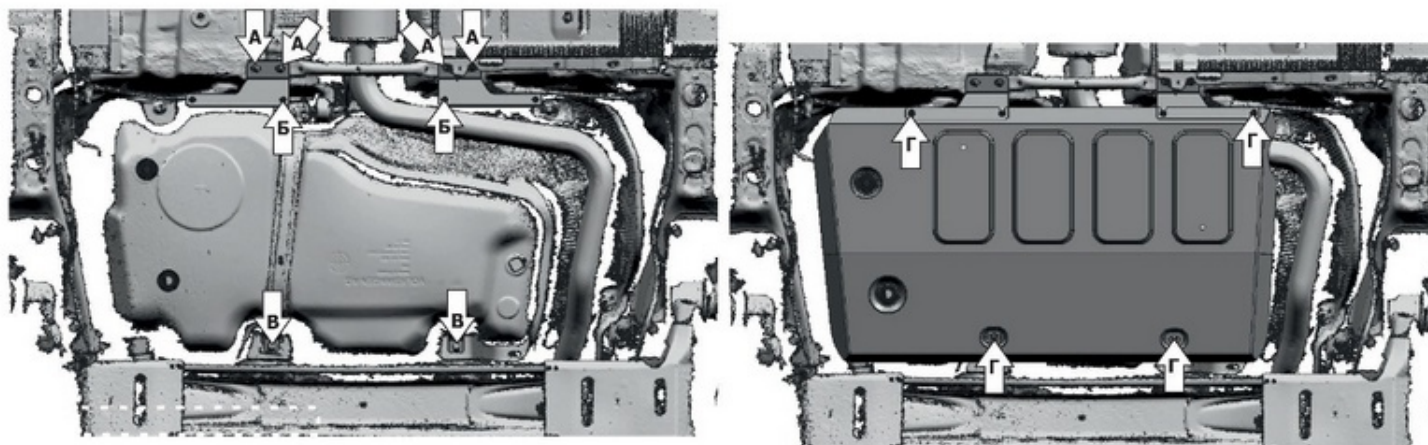


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА**

**111.5126.1/ 333.5126.1/ ZZZ.5126.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Karoq	2020-	1.4	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

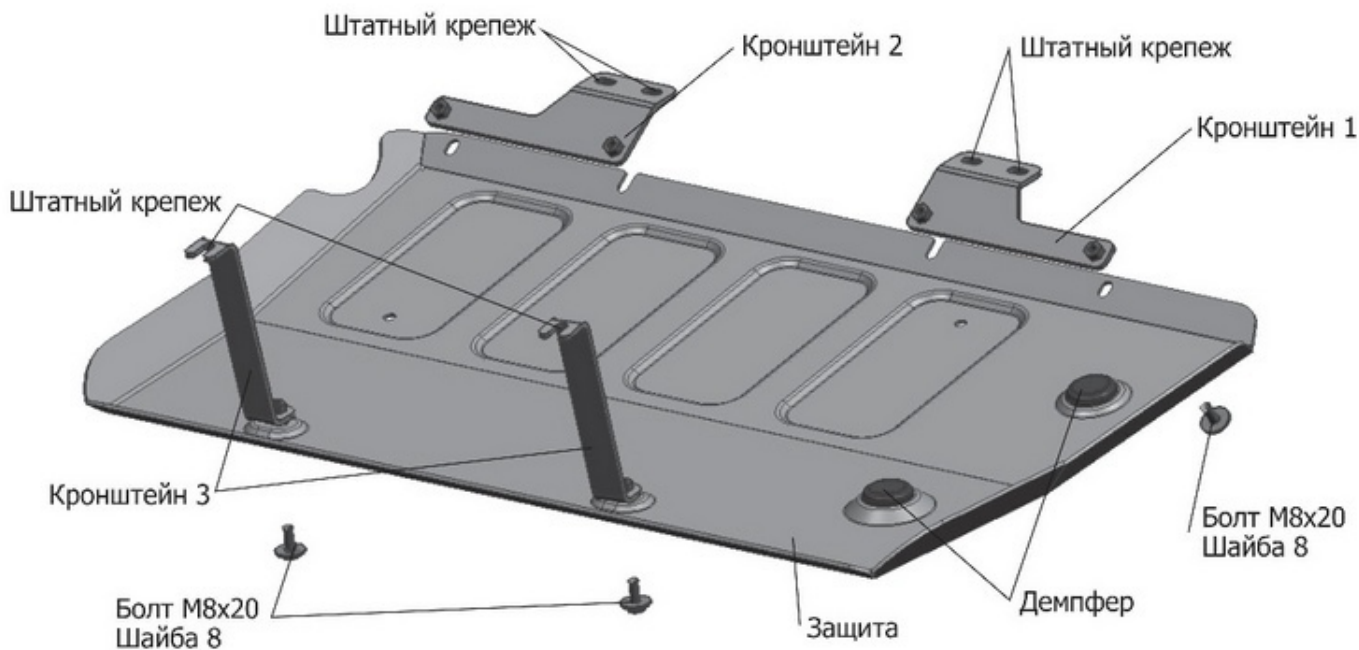

**Инструкция по установке:**

1. Закрепить штатным крепежом (А) кронштейн 1 и кронштейн 2.
2. Закрутить на 2-3 оборота болты М8х20 (Б) в установленные кронштейны 1 и 2.
3. Ослабить штатный крепеж (В) и надеть на него кронштейны 3.
4. Завести переднюю часть защиты открытыми пазами на закрученные болты (Б).
5. Закрепить защиту болтами М8х20 (Г).
6. Затянуть крепеж с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	6 шт	24.0 Нм
Шайба 8	6 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	2 шт	
Защита	1 шт	
Демпфер	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)