
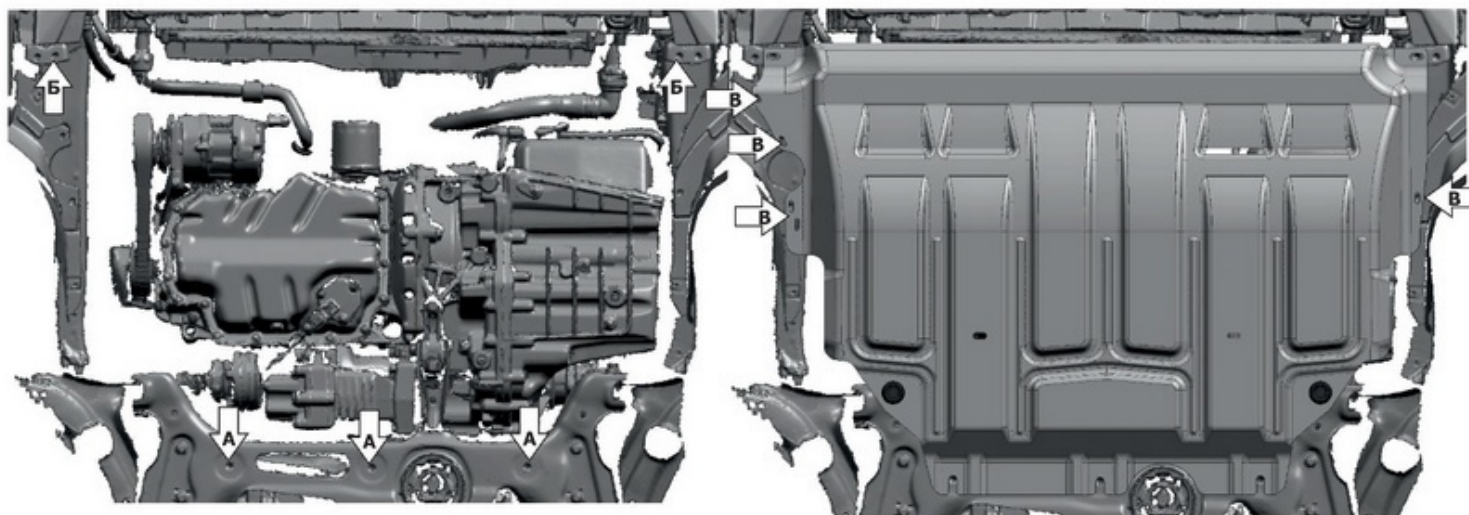


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|------------|---------|-------------|---------------------|---------|------------------|
| Audi | A3 | 2012-2016 | 1.2; 1.4; 1.8 | Все | Полный, передний |
| Audi | A3 | 2016- | 1.4 | Все | Передний |
| Seat | Leon | 2013-2014 | 1.2 | АКПП | Передний |
| Skoda | Superb | 2019- | 2.0T | АКПП | Передний |
| Skoda | Superb | 2015-2019 | 1.4; 1.8; 2.0 | Все | Полный, передний |
| Skoda | Octavia | 2020- | 1.4 | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Arteon | 2017- | 2.0 | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Passat | 2015-2019 | 1.4; 1.8 | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Passat | 2020- | 1.4; 2.0 | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Jetta | 2020- | 1.4; 1.6 | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Golf | 2012-2016 | 1.2; 1.4 (122 л.с.) | АКПП | Передний |
| Volkswagen | Golf | 2016- | 1.2; 1.4 (122 л.с.) | АКПП | Передний |

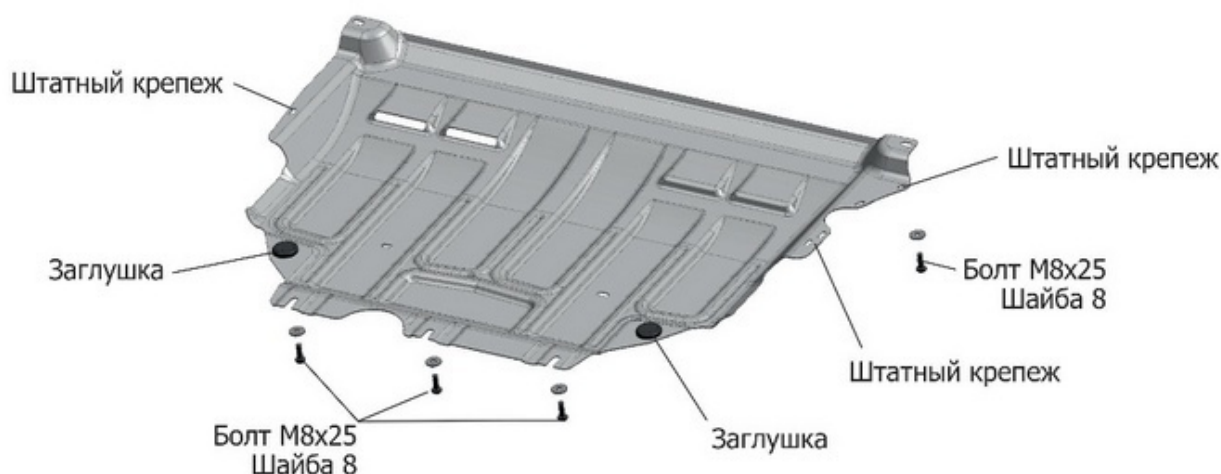

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть болты M8x25 с шайбами 8 в штатные точки крепления на 2-3 оборота (А).
3. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты, переднюю часть закрепить болтами M8x25 с шайбами 8 к штатным кронштейнам (Б).
4. Закрепить защиту к боковым пыльникам штатным крепежом (В).
5. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт M8x25 | 5 шт. | 9,8 Нм |
| Шайба 8 | 5 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Закрепка | 2 шт. | |
| Заглушка | 2 шт. | |