
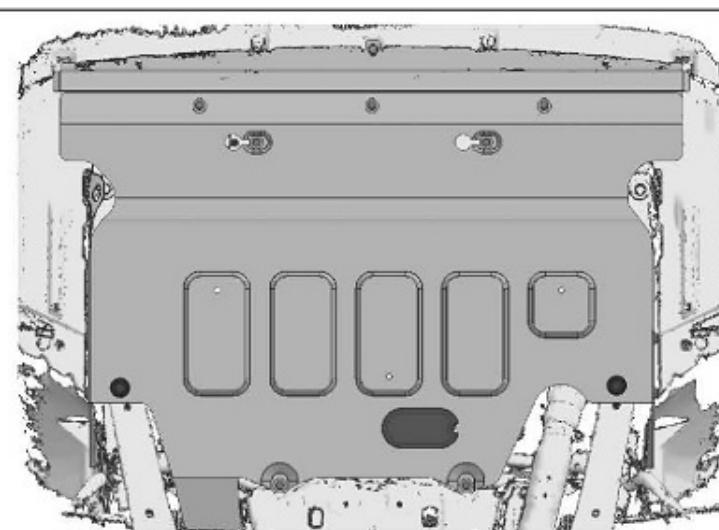
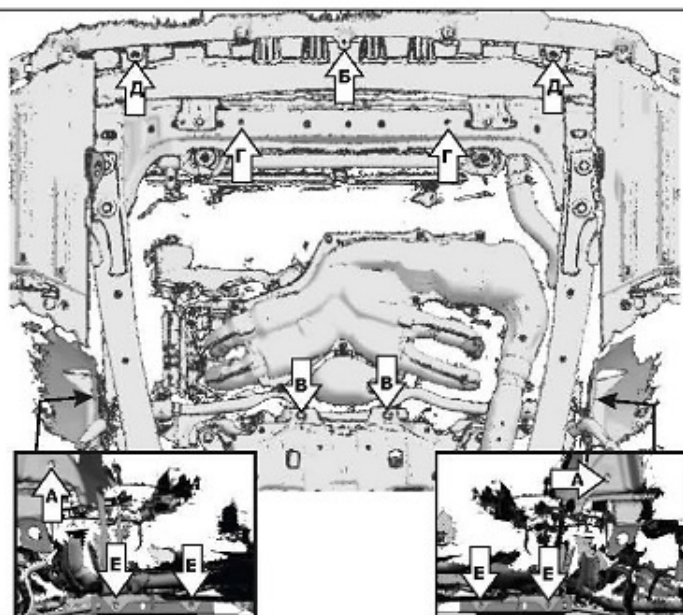


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Subaru	Outback	2021-	2,5	АКПП	ПОЛНЫЙ

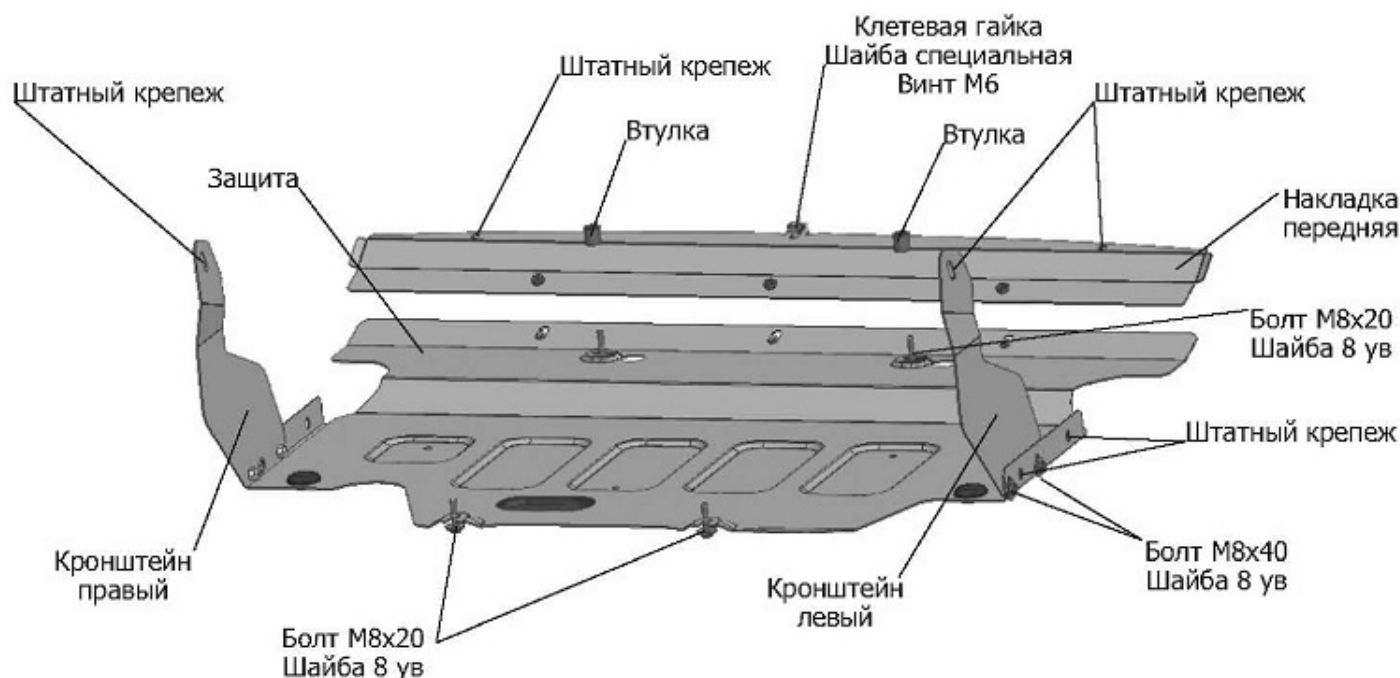

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить и закрепить штатными пистонами в отверстия (А) левый и правый кронштейны.
3. Установить клетевую гайку в бампер в точке (Б).
4. Закрутить болты М8х20 на 2-3 оборота в отверстия подрамника (В).
5. Завести заднюю часть защиты на болты М8х20.
6. Через пазы в передней части защиты завести болты М8х40 с установленными на них втулками и закрепить в отверстия (Г).
7. Соединить между собой защиту и кронштейны болтами М8х20.
8. Завести накладку на переднюю часть защиты и соединить их между собой болтами М8х20.
9. Закрепить переднюю накладку к бамперу штатными пистонами в отверстия (Д), а так же установить винт М6 через шайбу специальную в клетевую гайку.
10. Установить штатные клипсы в отверстия (Е).
11. Затянуть все болтовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Винт М6	1 шт.	9 Нм
Болт М8х16	7 шт.	24.0 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х40	2 шт.	24.0 Нм
Гайка клетевая	1 шт.	
Шайба 8 ув	11 шт.	
Шайба специальная	1 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Накладка передняя	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43