
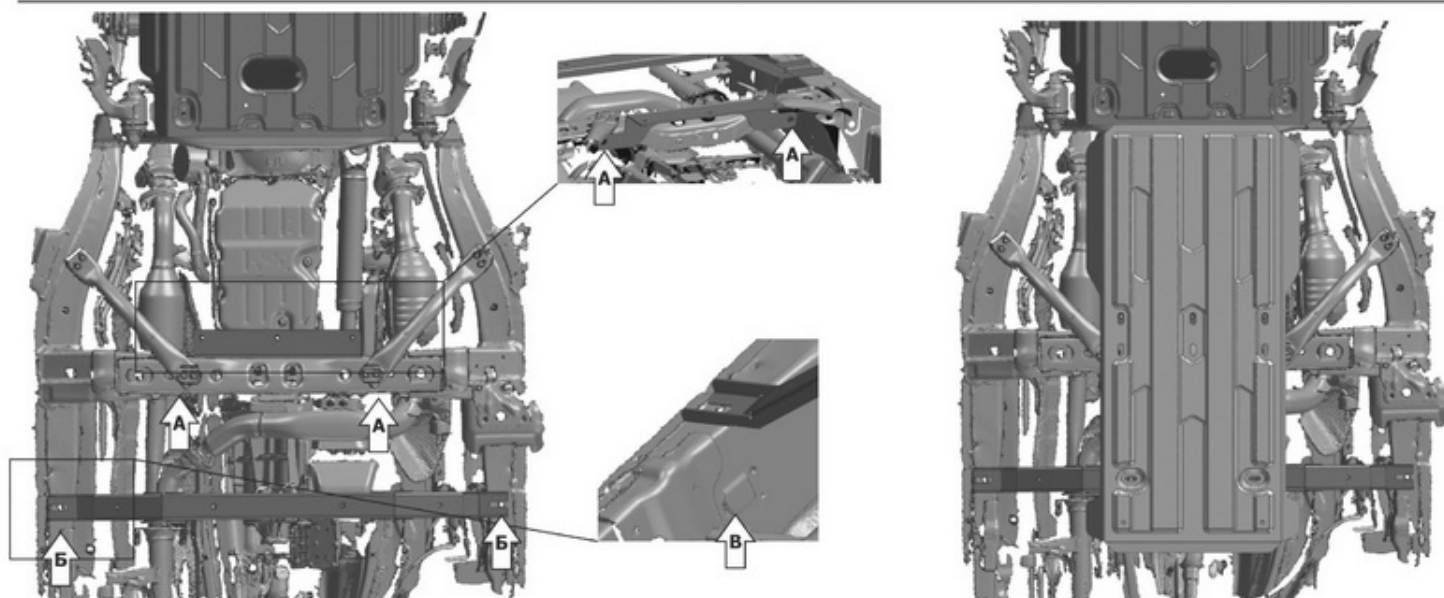


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КПП и РК

## 111.5785.1/333.5785.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
TOYOTA	LAND CRUISER 150 PRADO	2009-2017 2017-	2.7; 2.8TD; 3.0TD; 4.0 2.7; 4.0	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ
LEXUS	GX460	2009-2013; 2013-	4.6	АКПП	ПОЛНЫЙ

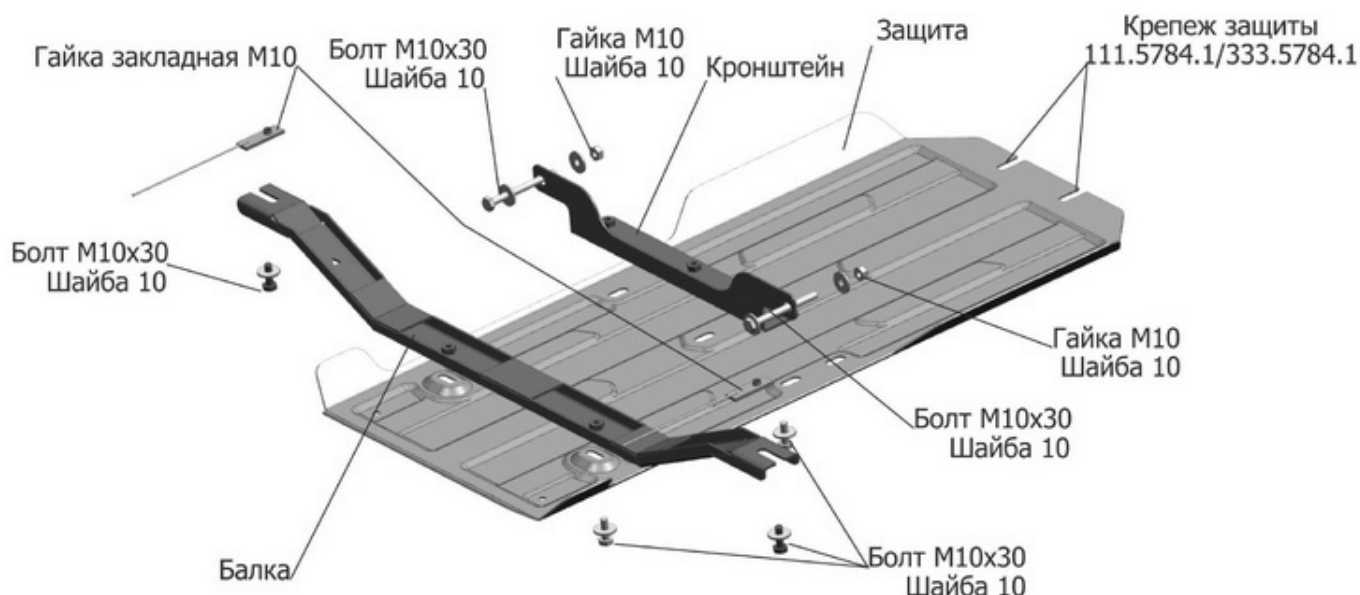

### Инструкция по установке:

1. Защита КПП и РК устанавливается совместно с защитой картера
2. Закрепить кронштейн через сквозные отверстия (А) болтами M10x110 и гайками M10.
3. Установить гайки закладные M10 над отверстиями Б через отверстия под заглушкой (В). Вкрутить болт M10x30 в одну гайку закладную M10.
4. Установить защиту: Переднюю часть защиты КПП и РК завести под заднюю часть защиты картера, заднюю часть закрепить к установленной балке болтами M10x30. среднюю часть закрепить к кронштейну болтами M10x30.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	7 шт.	47.0 Нм
Болт M10x110	2 шт.	47.0 Нм
Гайка M10	2 шт.	
Шайба M10	11 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Балка	1 шт.	