
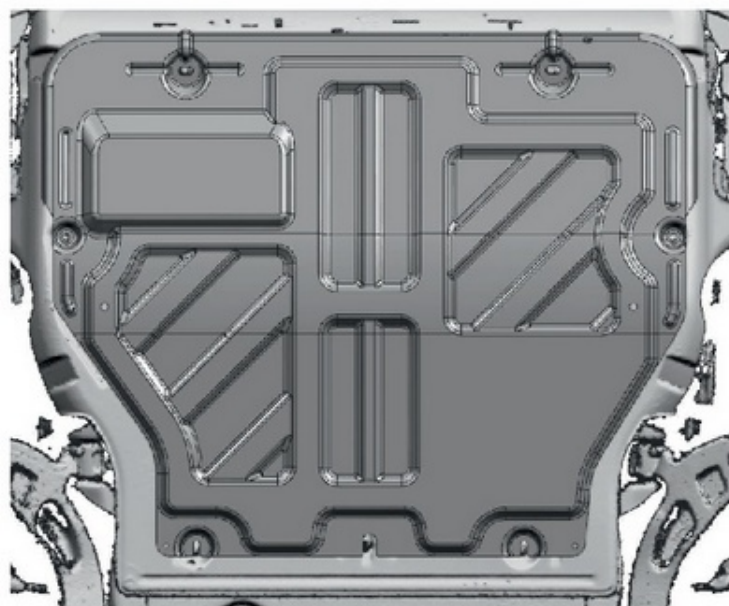
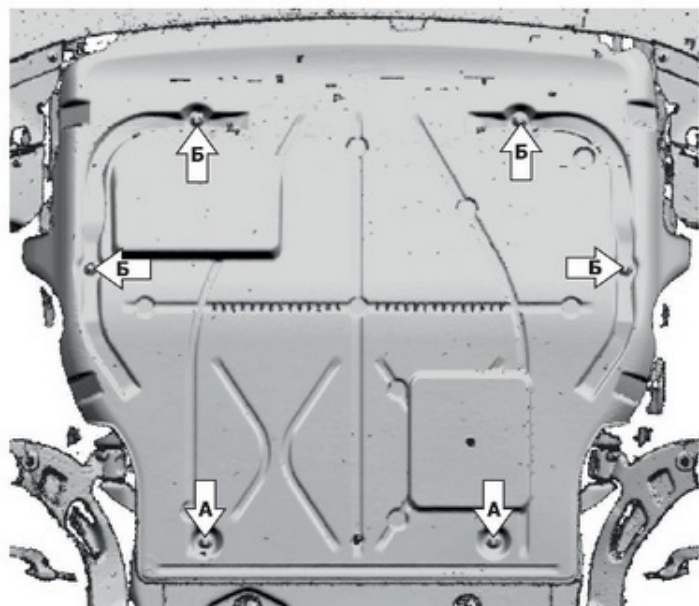


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------------|
| Volkswagen | Multivan | 2003-2010, 2010-2015, 2015- | Все | МКПП; АКПП | ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ |
| Volkswagen | Caravelle | 2003-2010, 2010-2015, 2015- | Все | МКПП; АКПП | ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2003-2010, 2010-2015 | Все | МКПП; АКПП | ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2015- | Все | МКПП; АКПП | ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ |

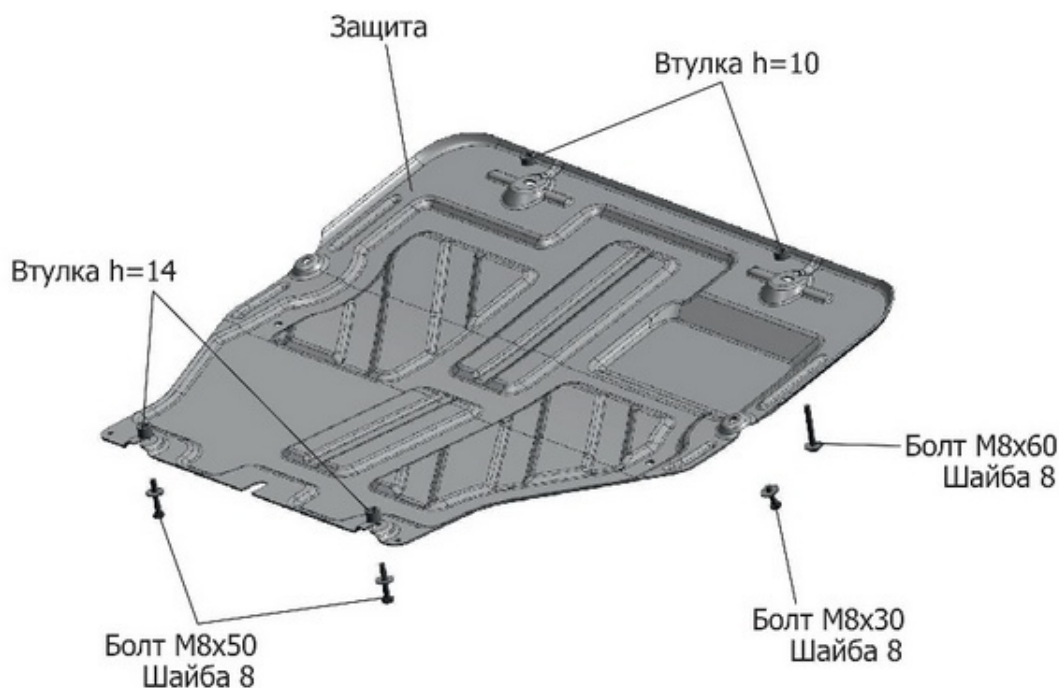

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления задней части пыльника (А) и вкрутить вместо них болты M8x50 через втулки h=14.
3. Выкрутить четыре болта крепления передней и средней части штатного пыльника (Б).
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x50, среднюю часть защиты крепить болтами M8x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x60 через втулки h=10.
5. Затянуть все резьбовые соединения указанным моментом.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт M8x30 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт M8x50 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт M8x60 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Шайба M8 | 6 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |