
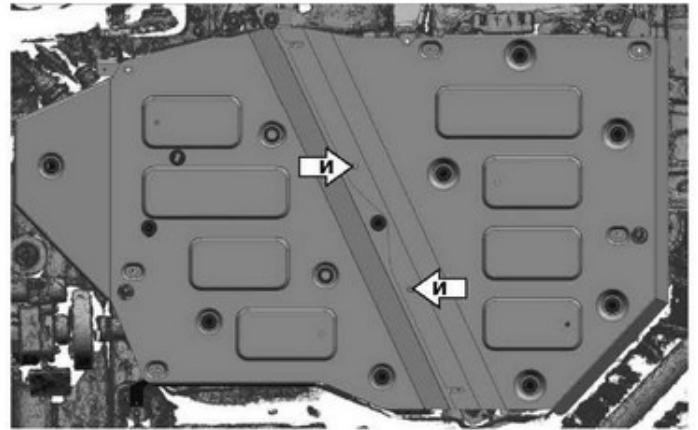
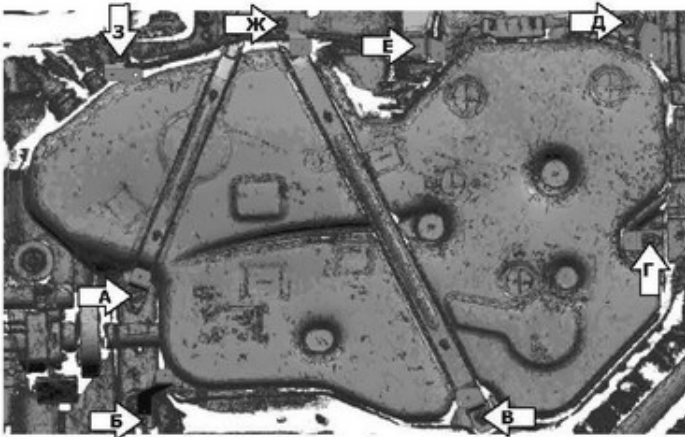


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Teramont	2018-2020;2021-	2.0; 3.6	АКПП	ПОЛНЫЙ

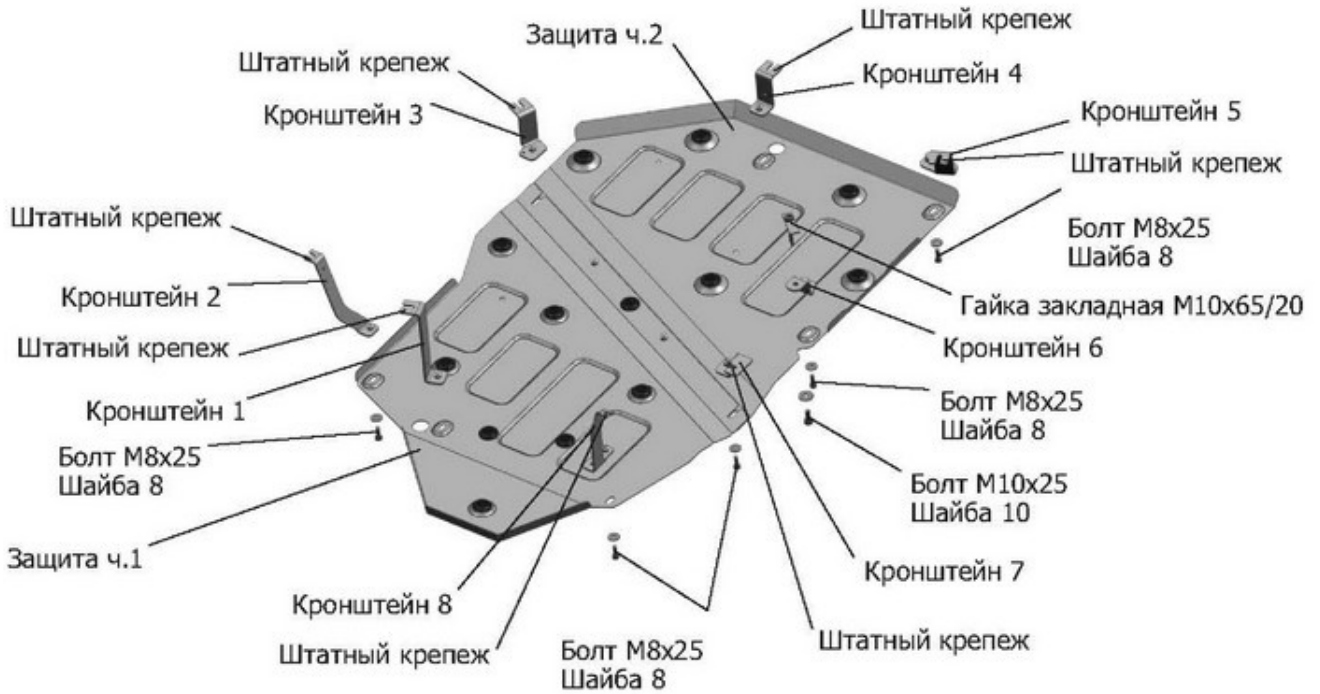

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейн 1 штатным крепежом (А).
3. Закрепить кронштейн 2 штатным крепежом (Б).
4. Закрепить кронштейн 3 штатным крепежом (В).
5. Закрепить кронштейн 4 штатным крепежом (Г).
6. Закрепить кронштейн 5 штатным крепежом (Д).
7. Установить гайку закладную М10х65/20 в отверстие (Е) и закрепить кронштейн 6 болтом М10х25.
8. Закрепить кронштейн 7 штатным крепежом (Ж).
9. Закрепить кронштейн 8 штатным крепежом (З).
10. В кронштейны 3 и 7 вкрутить на 2-3 оборота болты М8х25.
11. Завести защиту ч.1 на установленные болты М8х25 спереди, сзади крепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам 1, 2, 8.
12. Завести защиту ч.2 на установленные болты М8х25 сзади, спереди крепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам 4, 5, 6.
13. Скрепить защиту ч.1 и защиту ч.2 между собой (И) болтами М8х14.
14. Затянуть болты с необходимыми усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	8 шт.	24.0 Нм
Болт М8х14	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х25	1 шт.	49.0 Нм
Шайба 8	10 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Гайка закладная М10х65/20	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Кронштейн 8	1 шт.	
Защита ч.1	1 шт.	
Защита ч.2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)