
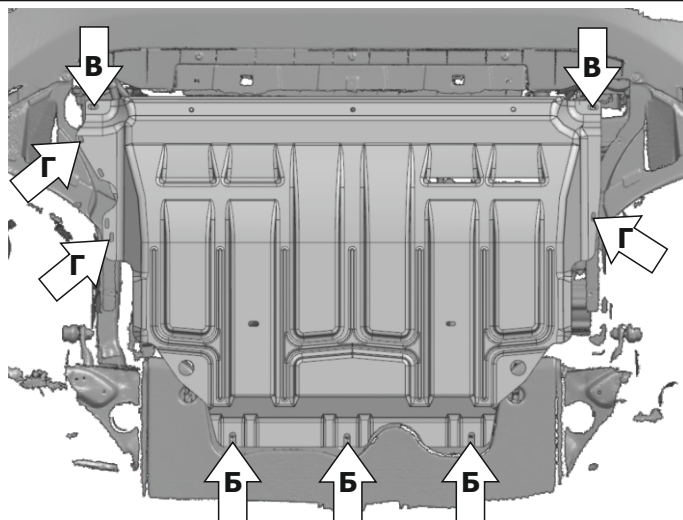
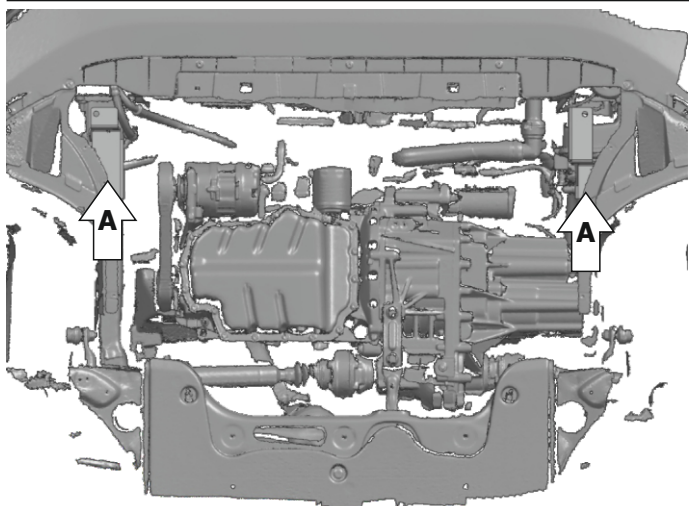


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП   | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| Jetta | VS7    | 2023-       | 1.4             | АКПП/МКПП | ПЕРЕДНИЙ    |

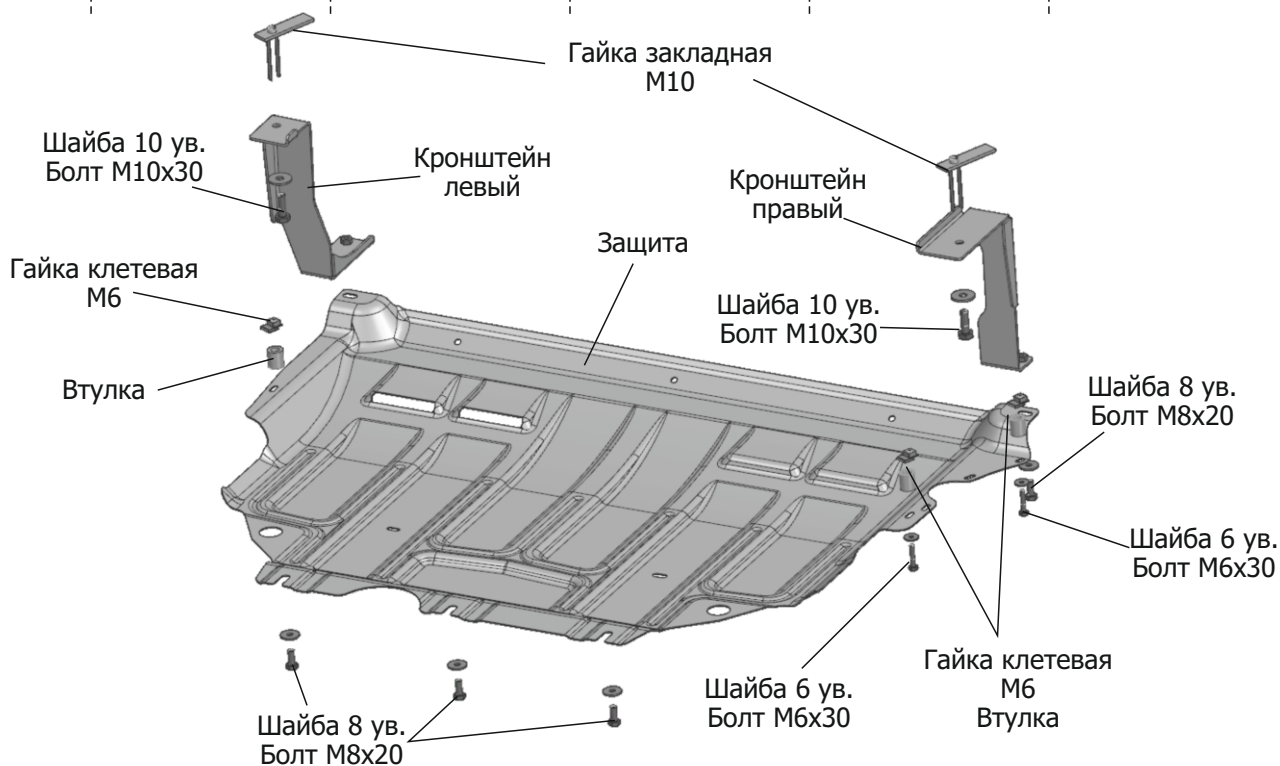

### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять штатные клетевые гайки и установить гайки клетевые M6 (Г) из комплекта.
3. В отверстия подрамника (А) вложить гайки закладные M10 и зафиксировать разогнув усики
4. Закрепить левый и правый кронштейны при помощи болтов M10x30 и установленных закладных гаек M10
5. Вкрутить болты M8x20 в штатные резьбовые отверстия «Б», на 2-3 оборота.
6. Сделать прорези в пыльнике для кронштейнов
7. Завести заднюю часть защиты на установленные болты и закрепить переднюю часть защиты болтами M8x20 к установленным кронштейнам.(В)
8. Вложить втулку между защитой и локером и закрепить болтом M6x30
9. Отрегулировать положение защиты и затянуть все болты с необходимым усилием.

### Состав изделия:

| Наименование        | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Болт M6x30          | 3 шт.  | 10.5 Нм        |
| Болт M8x20          | 5 шт.  | 25.3 Нм        |
| Болт M10x30         | 2 шт.  | 50.8 Нм        |
| Втулка              | 3 шт.  |                |
| Гайка закладная M10 | 2 шт.  |                |
| Гайка клетевая M6   | 3 шт.  |                |
| Шайба 6 ув.         | 3 шт.  |                |
| Шайба 8 ув.         | 5 шт.  |                |
| Шайба 10 ув.        | 2 шт.  |                |
| Защита              | 1 шт.  |                |
| Кронштейн левый     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн правый    | 1 шт.  |                |