
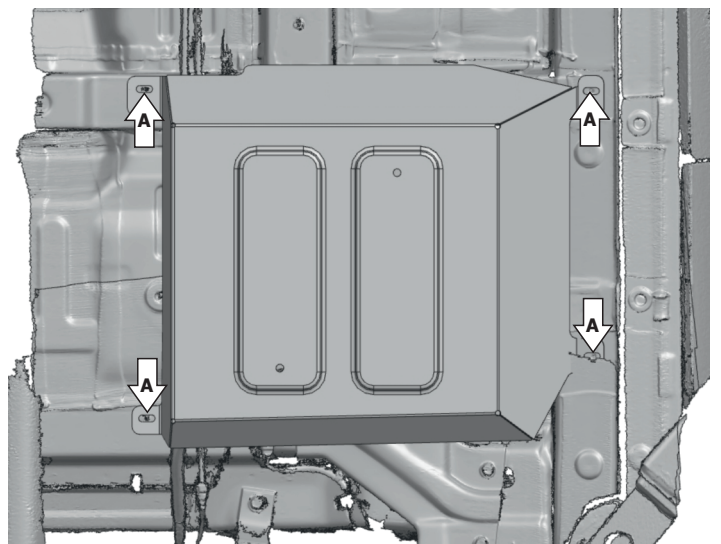
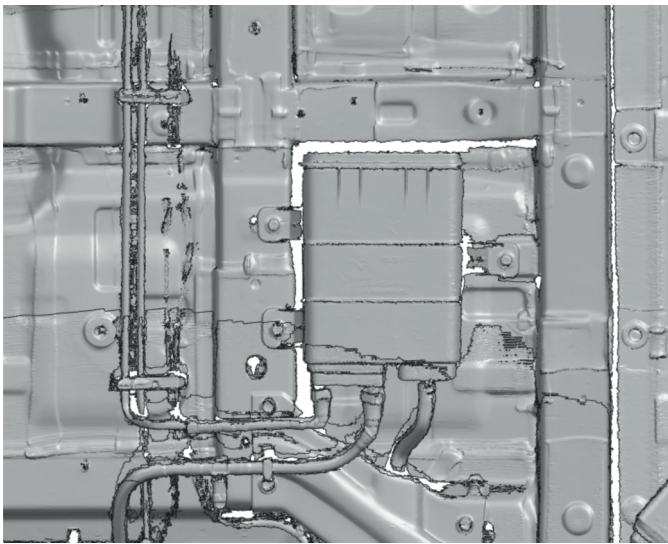


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА АДсорбЕРА

111.8910.1/333.8910.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Changan	Uni-K	2020-	2,0Т	АКПП	ПОЛНЫЙ

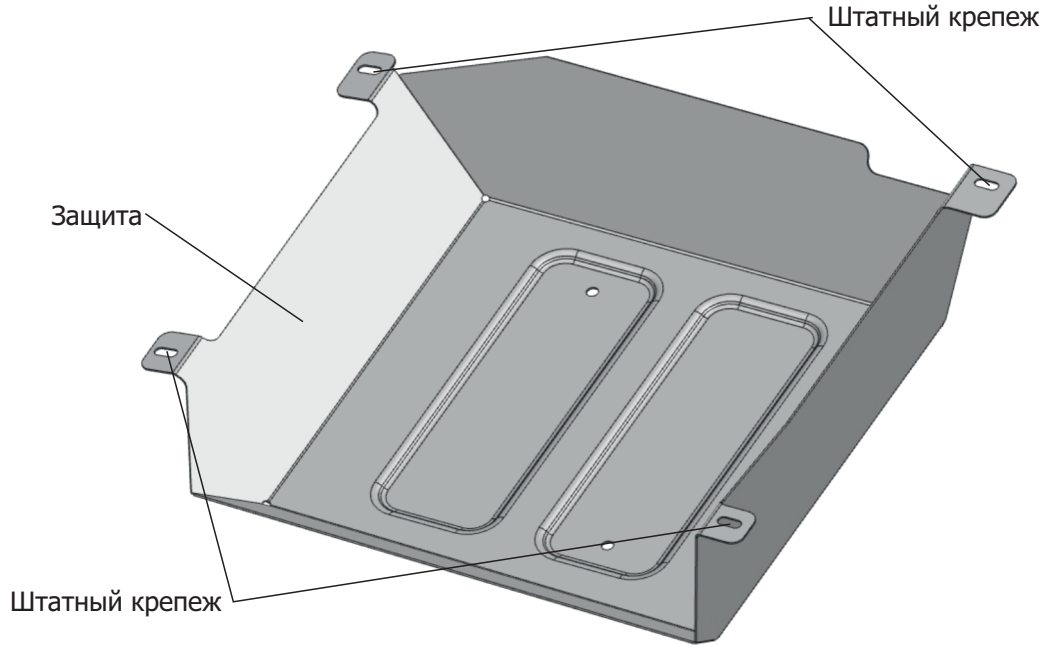

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту, закрепив штатным крепежом (А).
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт	