
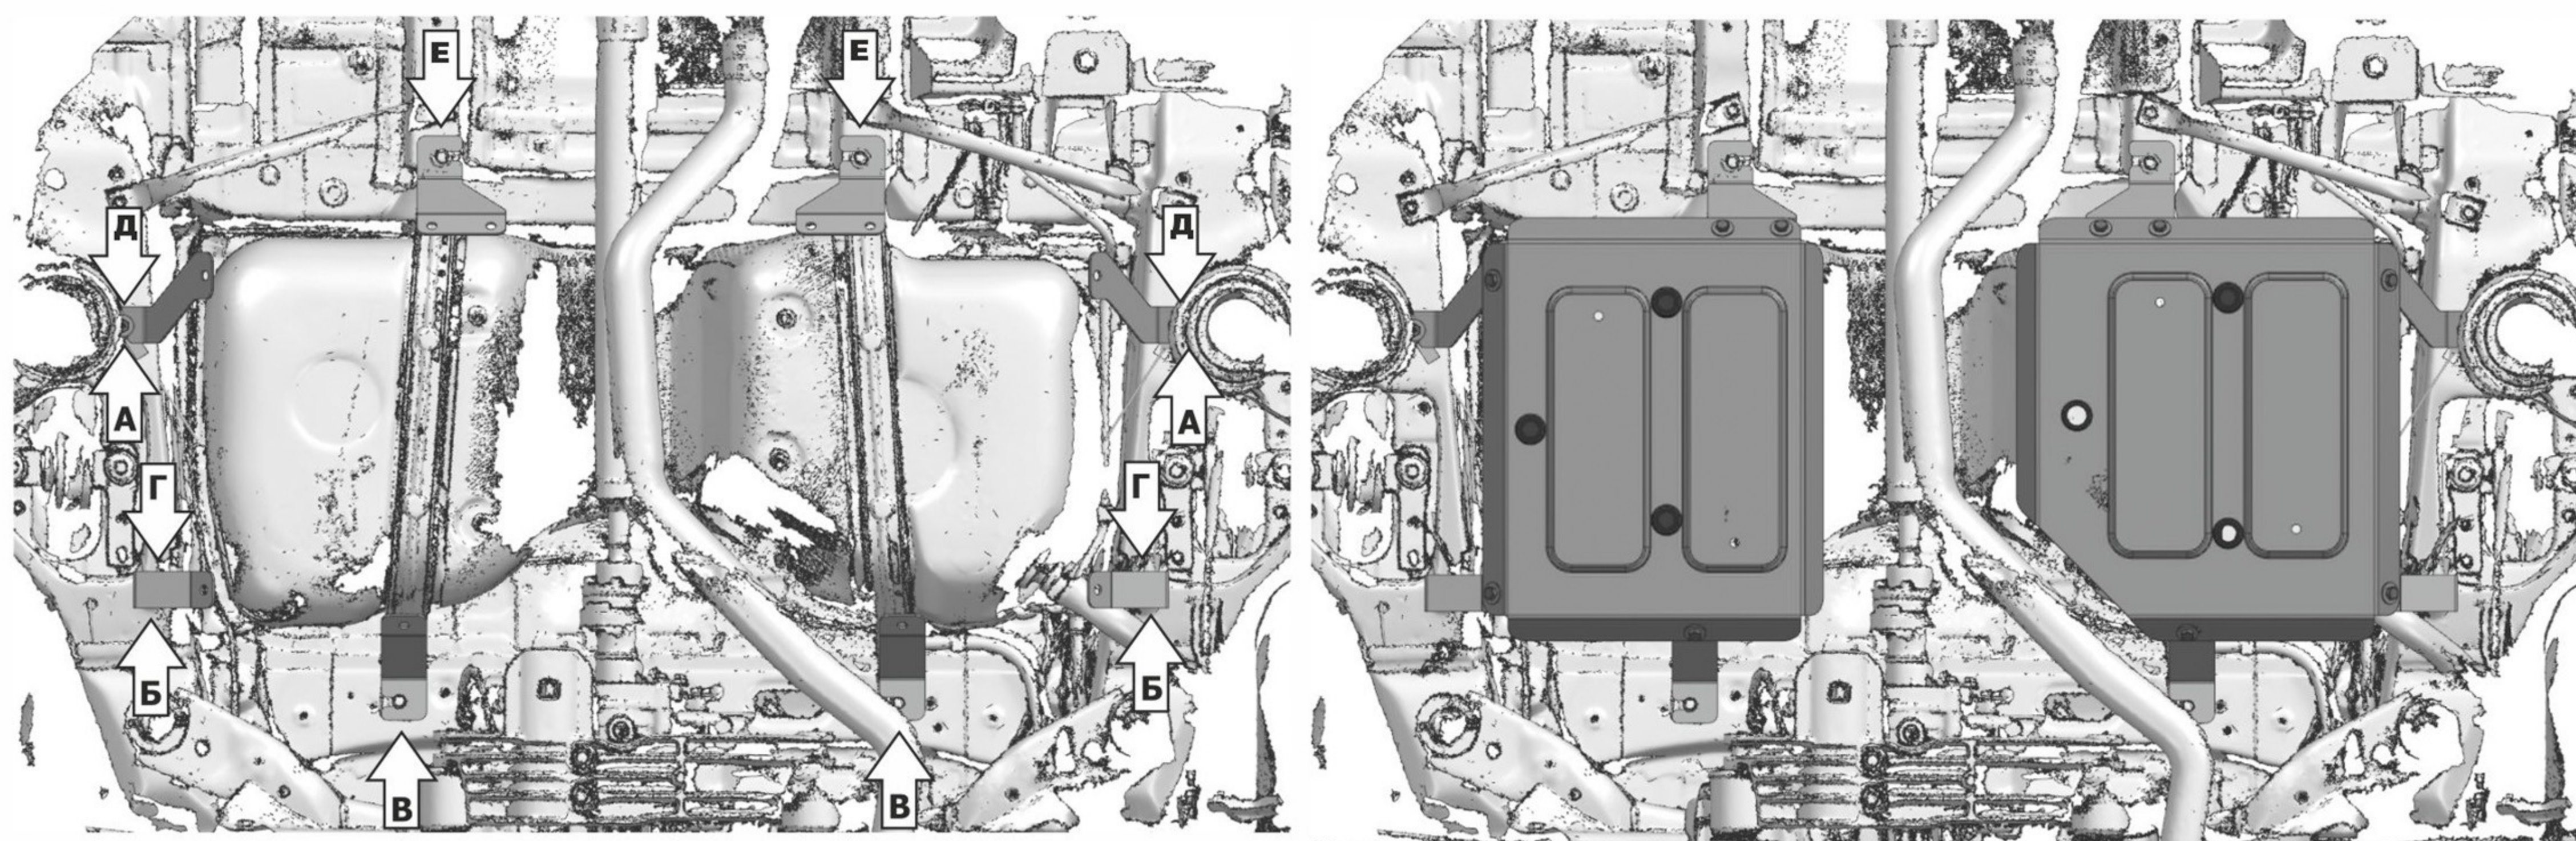


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

111.9426.1/333.9426.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| NAVAL | Dargo | 2022- | 2.0 | АКПП | ПОЛНЫЙ |

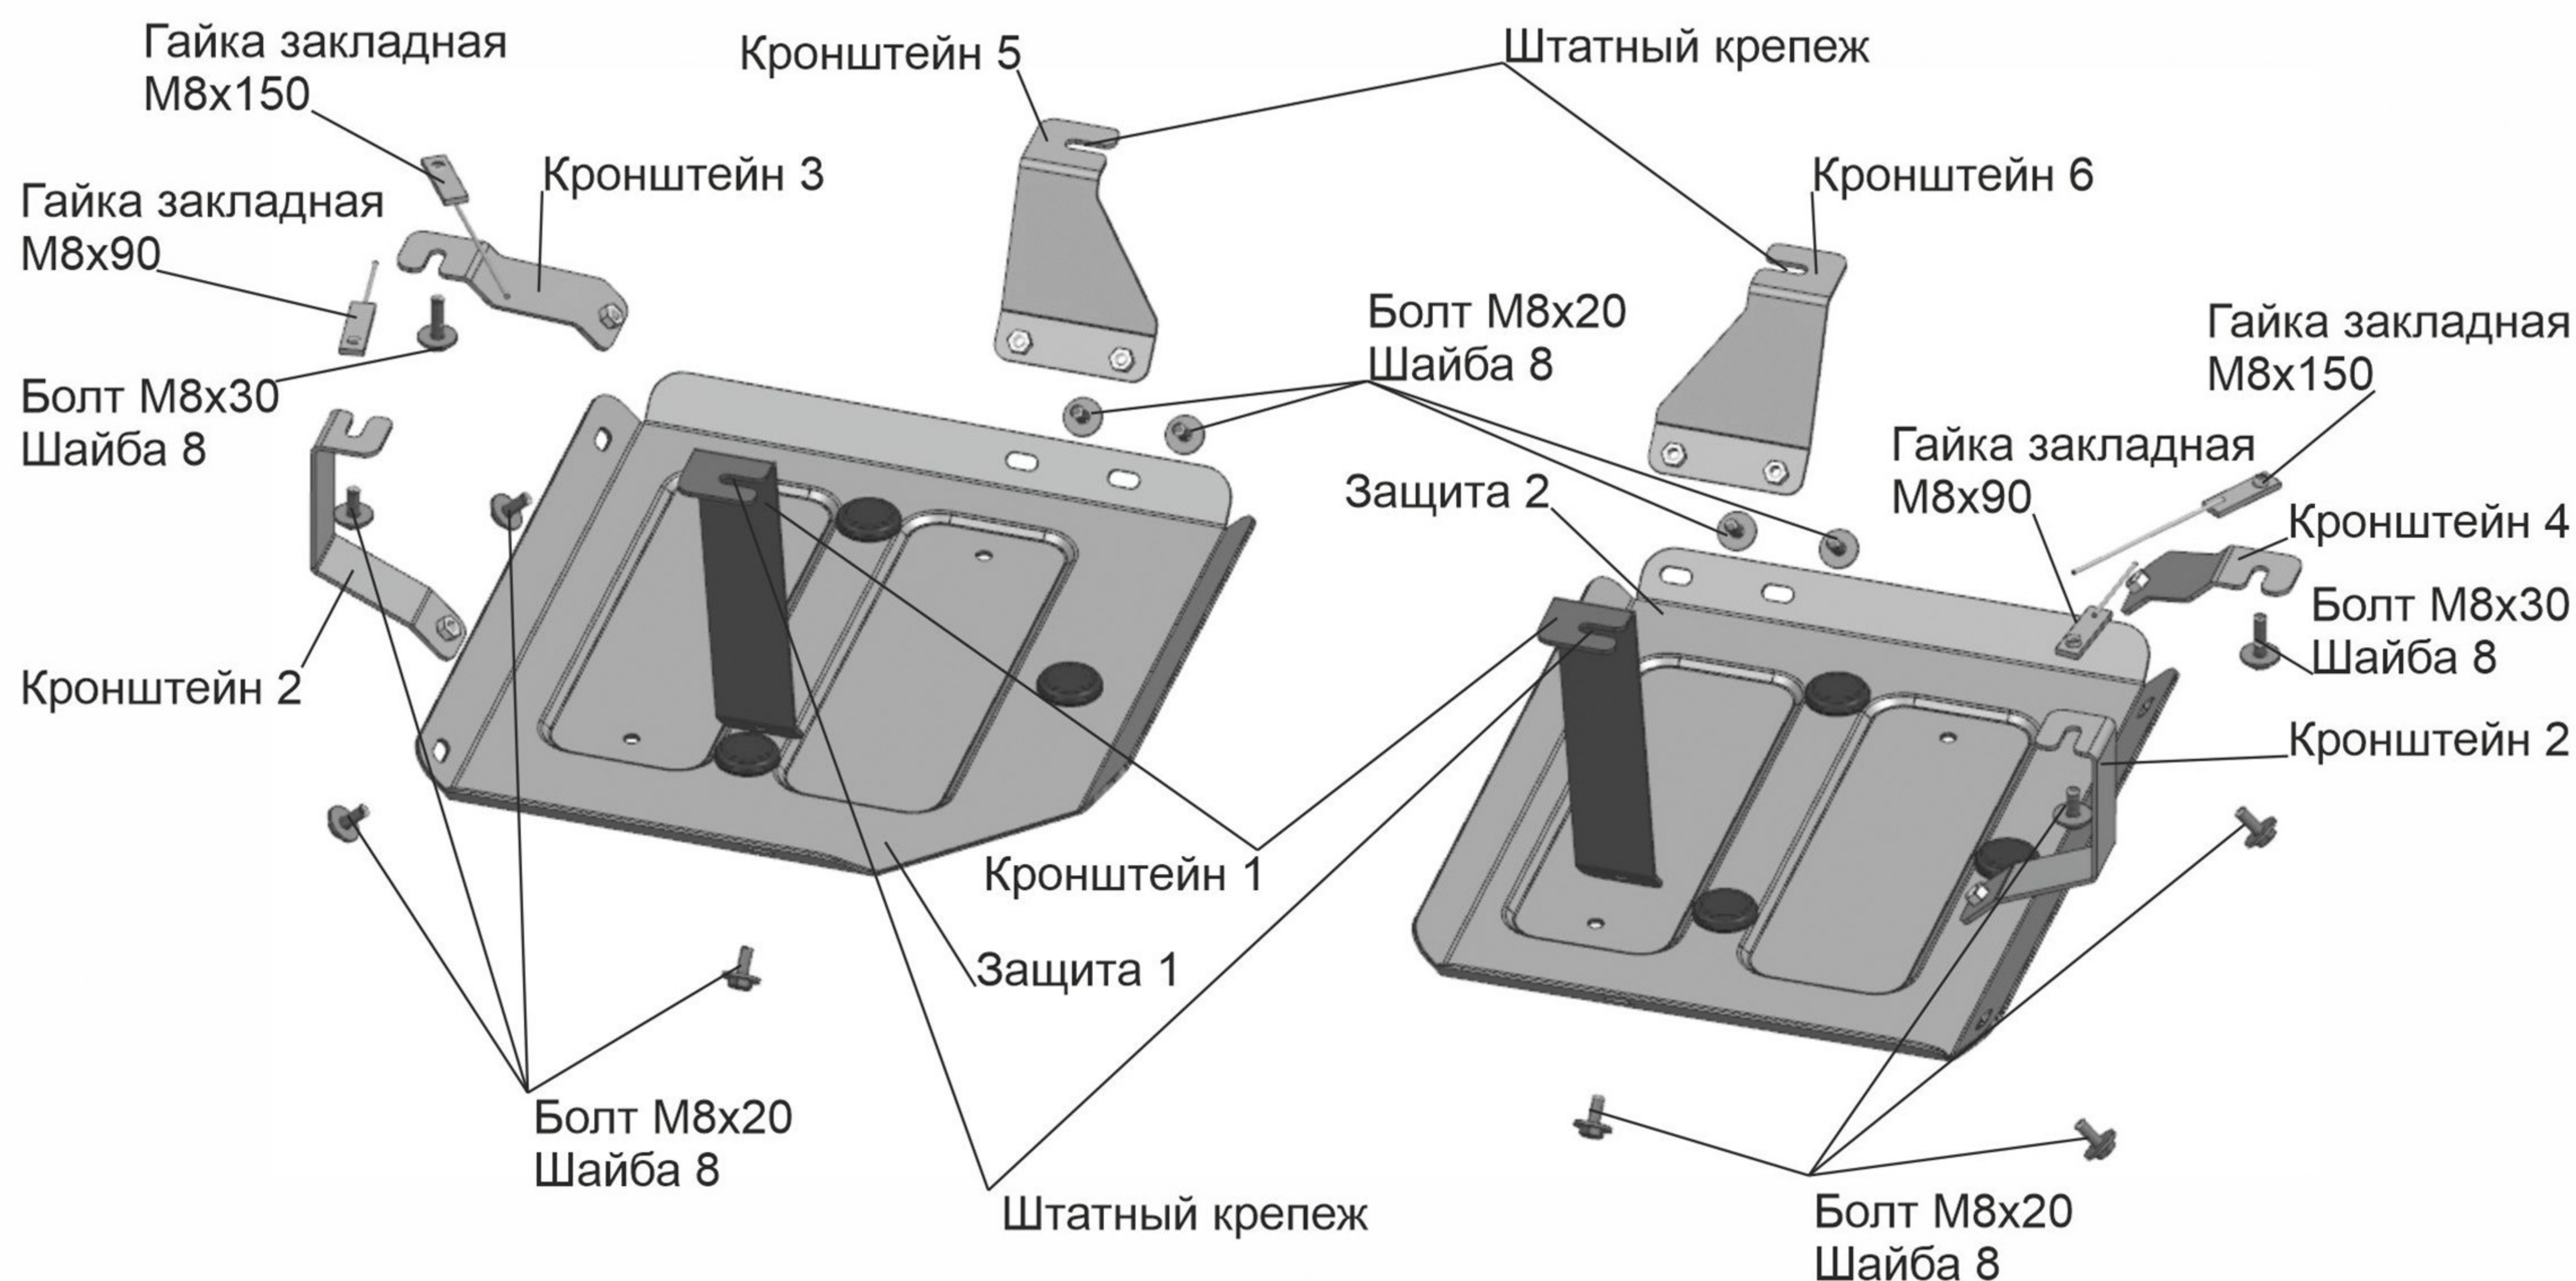

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x150 в отверстия (А).
2. Установить гайки закладные M8x90 в отверстия (Б).
3. Закрепить кронштейны 1 штатным крепежом (В).
4. Закрепить кронштейны 2 болтами M8x20 с шайбами 8 к гайкам закладным M8x90 (Г).
5. Закрепить кронштейны 3 и 4 болтами M8x30 с шайбами 8 к гайкам закладным M8x150 (Д).
6. Закрепить кронштейны 5 и 6 штатным крепежом (Е).
7. Установить защиты 1 и 2 как показано на схеме и закрепить при помощи болтов M8x20 и шайб 8.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x20 | 12 шт. | 24.0 Нм |
| Болт M8x30 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Шайба 8 | 14 шт. | |
| Гайка закладная M8x90 | 2 шт. | |
| Гайка закладная M8x150 | 2 шт. | |
| Защита 1 | 1 шт. | |
| Защита 2 | 1 шт. | |
| Кронштейн 1 | 2 шт. | |
| Кронштейн 2 | 2 шт. | |
| Кронштейн 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн 4 | 1 шт. | |
| Кронштейн 5 | 1 шт. | |
| Кронштейн 6 | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43