

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА**  
**ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК**

111.9434.1/333.9434.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Naval	Jolion	2021-	1.5	Робот	Полный/Передний

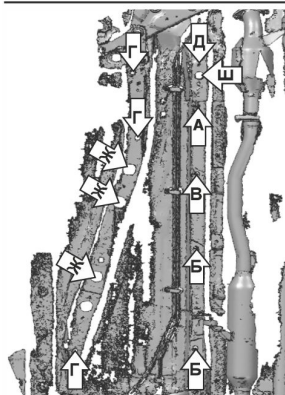
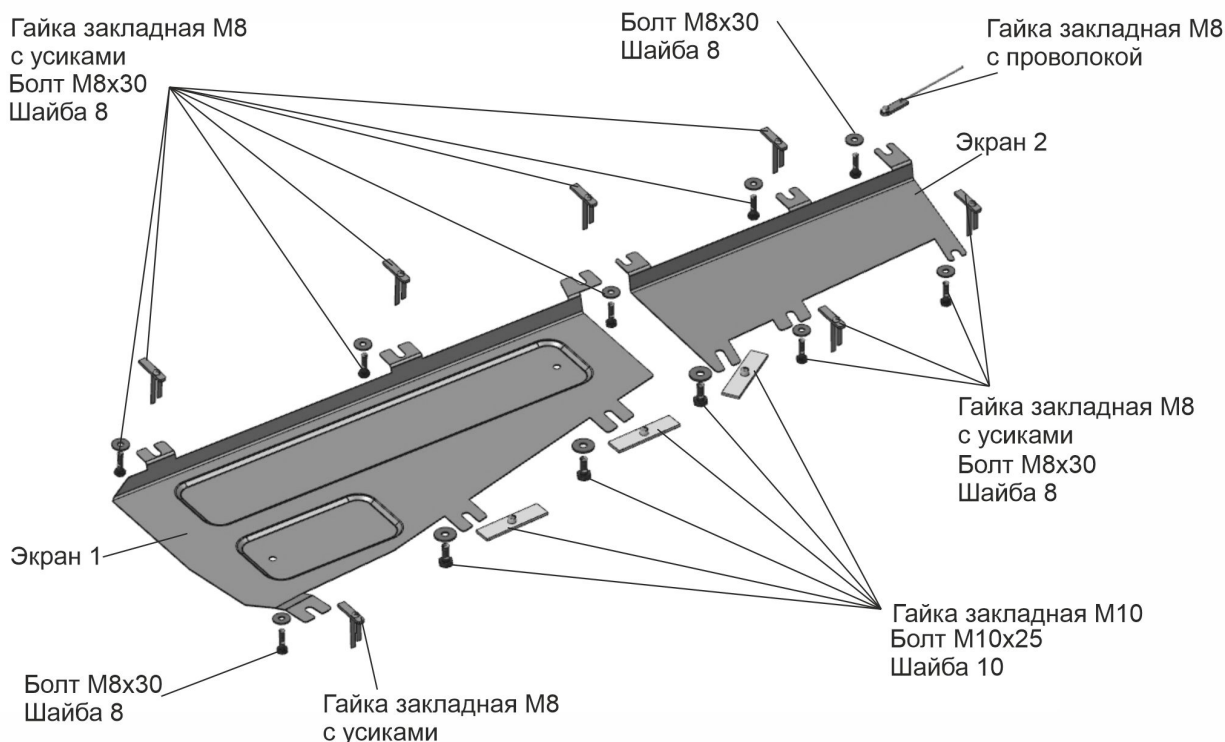


Рис .1

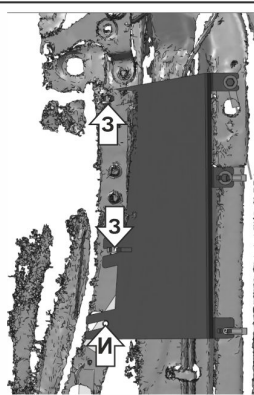


Рис .2

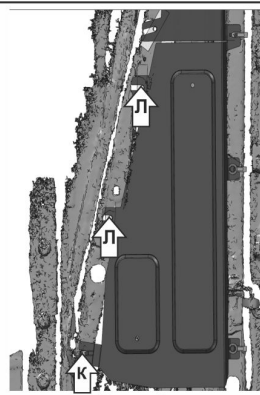


Рис .3

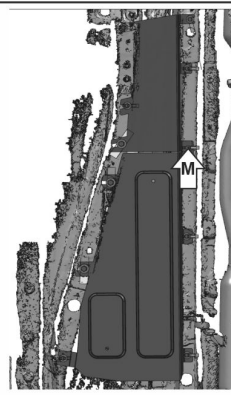


Рис .4

**Инструкция по установке:**

1. Над отверстиями (А), (Б), (В), (Г) установить гайки закладные М8 с усиками (рис.1). В гайки закладные М8 (А), (Б) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 на 2-3 оборота (рис.1).
2. Над отверстием (Д) установить гайку закладную М8 с проволокой, протянув через отверстие (Е) (рис.1), вкрутить в закладную М8 с проволокой болт М8х30 с шайбой 8 на 2-3 оборота (рис.1).
3. Над отверстиями (Ж) установить гайки закладные М10 (рис.1).
4. На вкрученные болты М8х30 с шайбами 8 в позициях (А), (Д) завести экран 2, в закладные М8 с усиками (З) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8, в закладную М10 (И) вкрутить болт М10х25 с шайбой 10 (рис.2).
5. На вкрученные болты М8х30 с шайбами 8 в позициях (Б) завести экран 1, в закладную М8 с усиком (К) вкрутить болт М8х30 с шайбой 8, в закладные М10 (Л) вкрутить болт М10х25 с шайбой 10 (рис.3).
6. В закладную М8 с усиками в позиции (М) вкрутить болт М8х30 с шайбой 8. Экран 1 должен располагаться выше, чем экран 2 (рис.5).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	8 шт.	24 Нм
Болт М10х25	3 шт.	48 Нм
Гайка закладная М8 с усиками	7 шт.	
Гайка закладная М8 с проволокой	1 шт.	
Гайка закладная М10	3 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Шайба 10	3 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43