



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Chery Tiggo 8

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Штатные  
саморезы




Шуруповерт с  
крестообразной  
насадкой




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

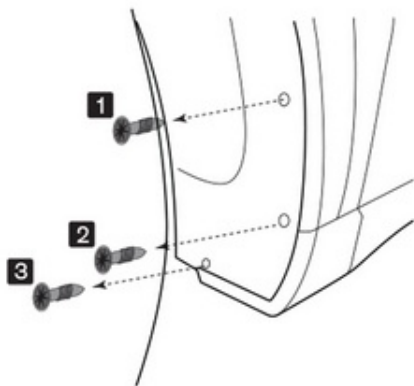


Произведите демонтаж 3-х штатных саморезов в точках 1, 2 и 3.

2

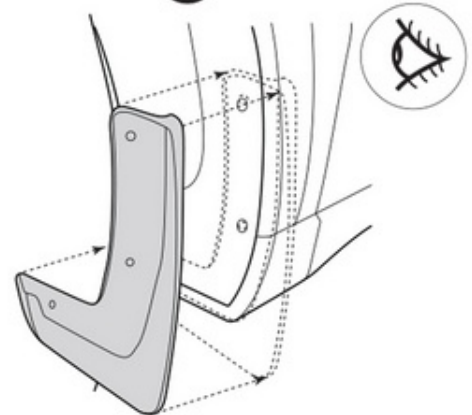


Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальный осмотр.

3

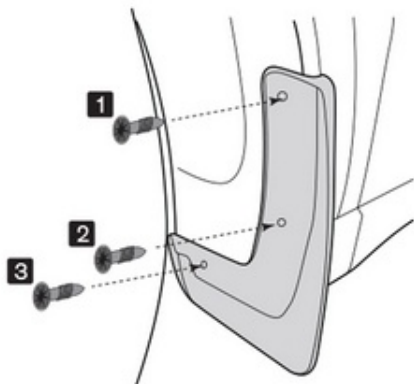

Установите ранее демонтированные саморезы в точках 1, 2 и 3, как показано на изображении.

4

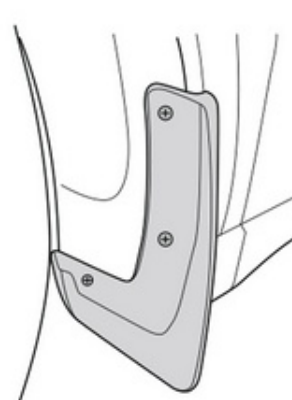

Произвести визуальный осмотр. Проверить надежность монтажа изделия и убедиться, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.