
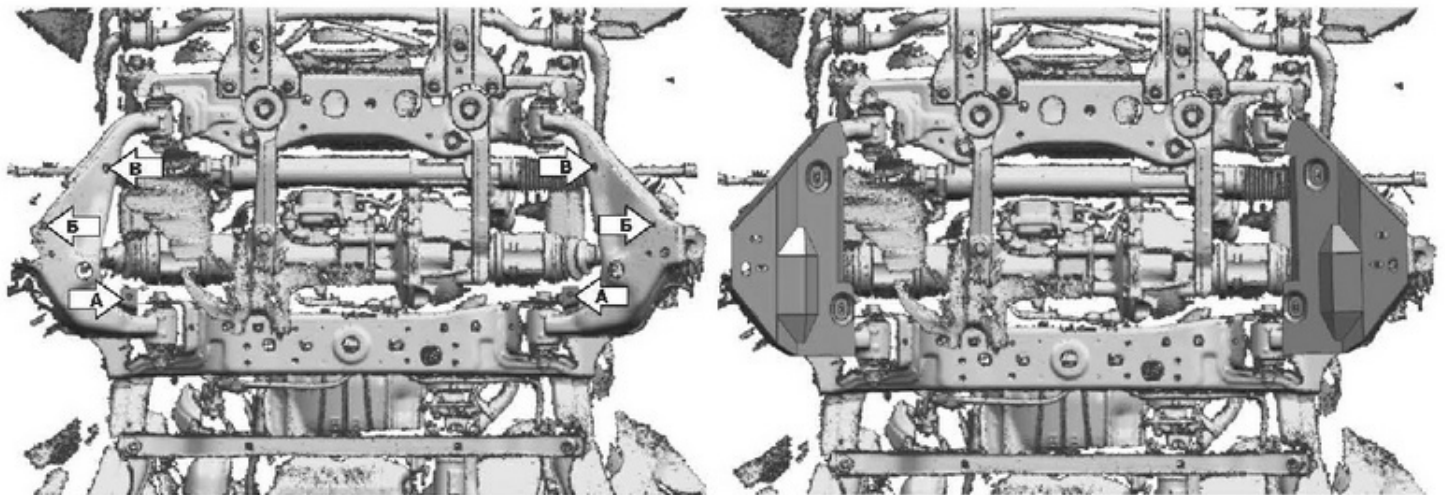


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota Toyota	HiLux HiLux	2015-2018 2018-	2.4d; 2.8d 2.8d	ВСЕ ВСЕ	ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

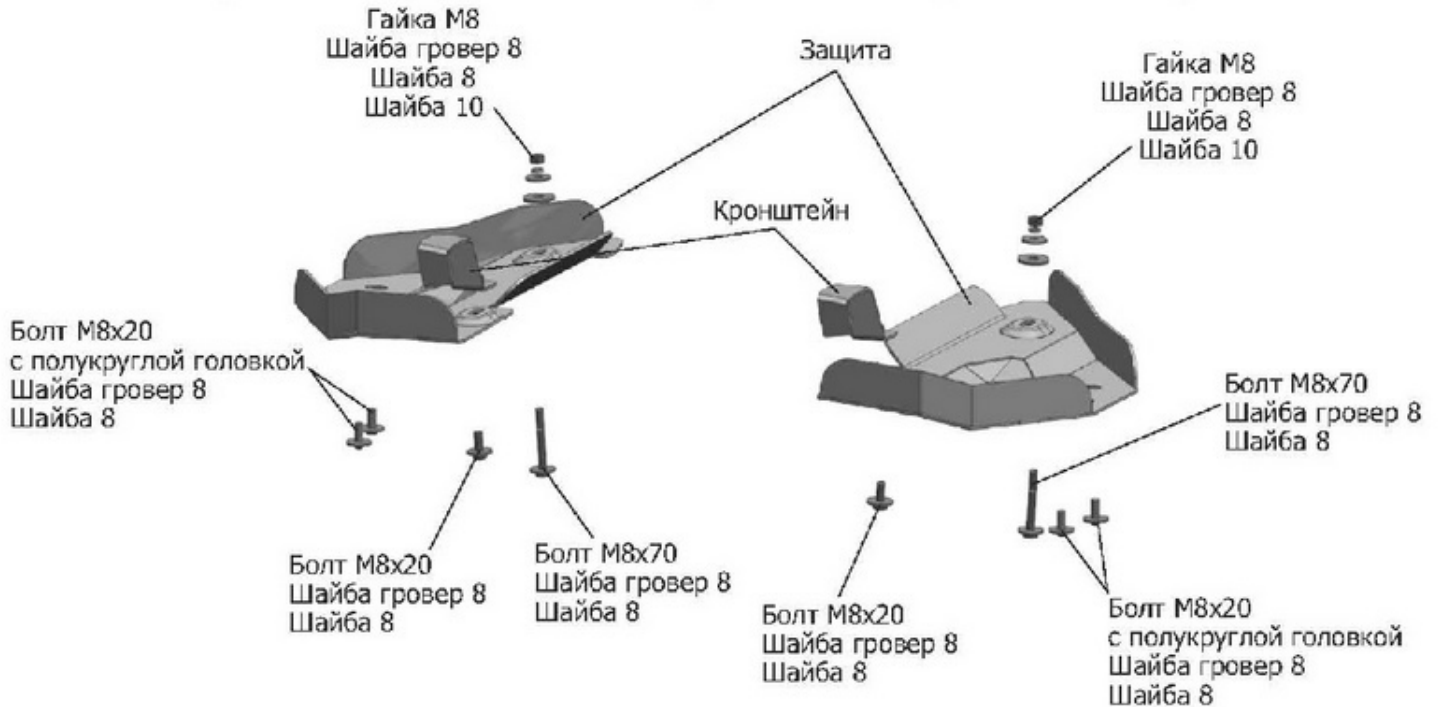

Инструкция по установке:

1. Защита рычагов устанавливается совместно с защитой картера и радиатора, либо при отсутствии штатной защиты.
2. Надеть на задние части рычагов кронштейны (А).
3. Закрепить защиты к установленным кронштейнам болтами М8х20, в штатные отверстия (Б) болтами М8х20 с полукруглой головкой и через сквозное отверстие (В) болтами М8х60 и гайками М8.
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	2 шт.	24 ЭНм
Болт М8х20 с полукруглой головкой	4 шт.	24 ЭНм
Болт М8х70	2 шт.	24 ЭНм
Гайка М8	2 шт.	
Шайба гровер 8	10 шт.	
Шайба 8	10 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Защита	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43