



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Ford Focus III (facelift 2013г.).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковые
фиксаторы (Ø8мм)



Пластиковые
фиксаторы
с резьбой




Шурупверт
с крестообразной
насадкой,
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя балонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

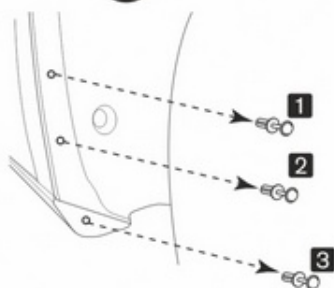


Произведите демонтаж штатных пластиковых фиксаторов.

2

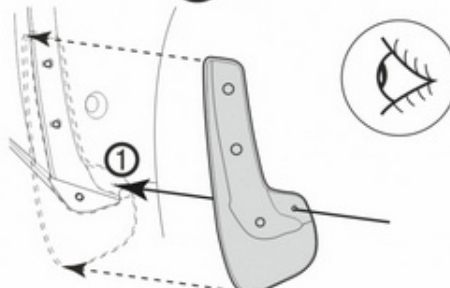


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа. Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте точку для сверления в подкрылке.

3

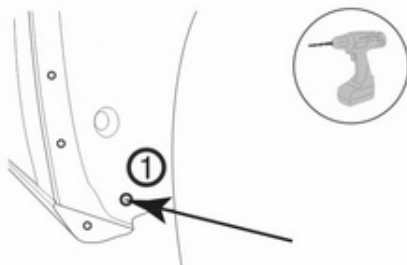


Используя сверло Ø 8 мм, просверлите отверстие в подкрылке в отмеченной точке.

4

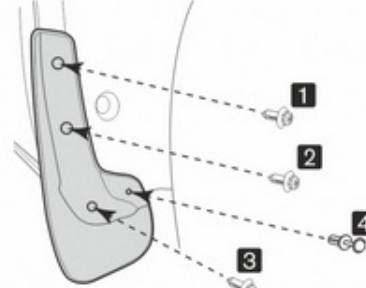

В точках 1-3 установите клипсы с резьбой (входят в комплект поставки), в точке 4 установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

5

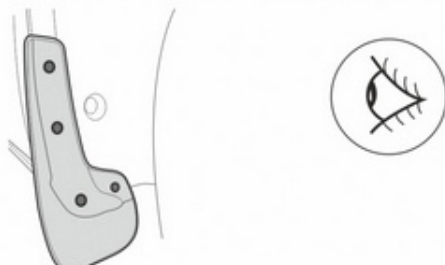

Произведите визуальный осмотр установленного изделия. Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.