



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Ford Explorer (2015 г.).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковый
фиксатор (Ø8мм)
из комплекта
поставки



Саморез
4,2x16 мм



Шуруповерт
со сверлом Ø8мм




Отвертка




Перед началом монтажа ослабить колесные болты, используя балонный ключ. Поднять автомобиль на подъемник или домкрат, открутить болты и снять колесо.

1

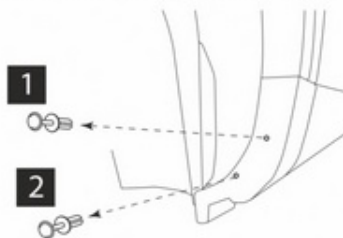

Произвести демонтаж штатного крепежа в точках 1 и 2.

2

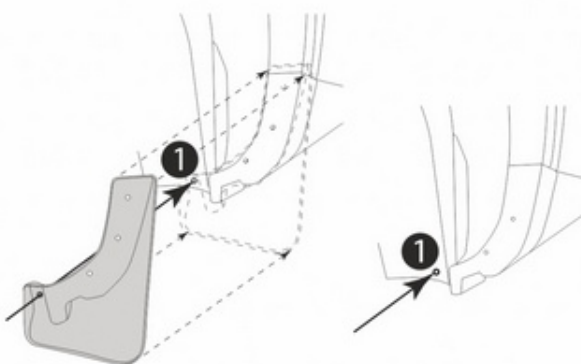


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точке 1 отметить место под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм, просверлить отверстие в колесной арке в точке 1.

3

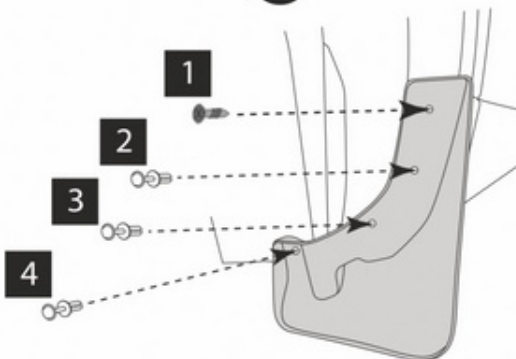

В точке 1 установить саморез из комплекта поставки. В точках 2 и 3 установить ранее демонтированные штатные фиксаторы. В точке 4 установить пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

4

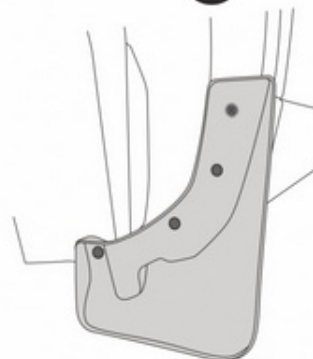

Произвести визуальный осмотр. Проверить надежность монтажа изделия.