



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Ford Explorer (2015 г.).

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Пластиковые  
фиксаторы (Ø8мм)  
из комплекта  
поставки



Шуруповерт  
со сверлом Ø8мм




Отвертка




Перед началом монтажа ослабить колесные болты, используя балонный ключ. Поднять автомобиль на подъемник или домкрат, открутить болты и снять колесо.

1

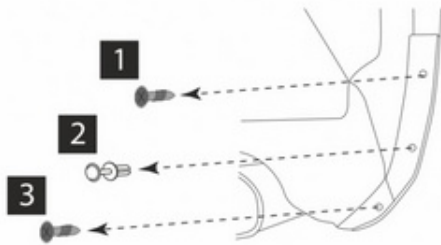

Произвести демонтаж штатного крепежа в точках 1, 2 и 3.

2

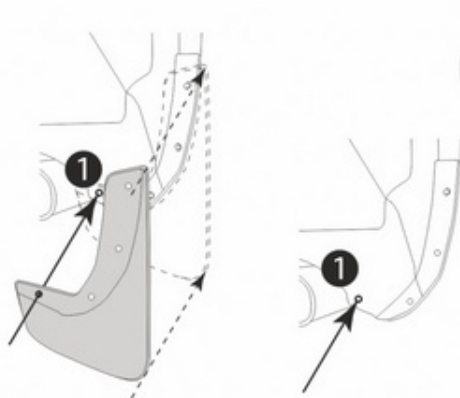


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точке 1 отметить место под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм, просверлить отверстие в колесной арке в точке 1.

3

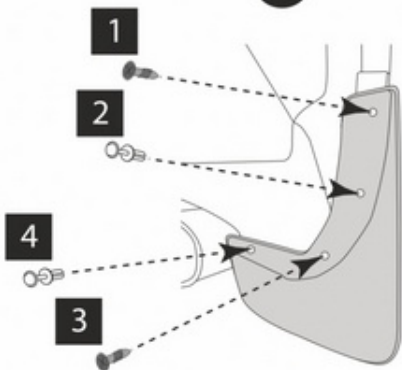

В точках 1 и 3 установить установить ранее демонтированные штатные саморезы.  
В точках 2 и 4 установить установить пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

4

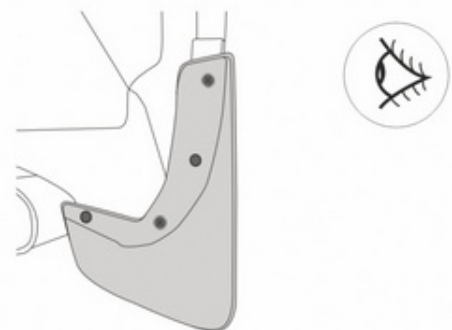

Произвести визуальный осмотр.  
Проверить надежность монтажа изделия.