



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Geely Emgrand X7.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Штатный винт




Пластиковый фиксатор
из комплекта поставки




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

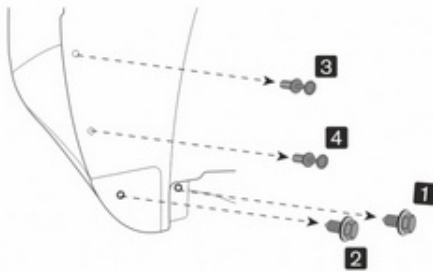


Произведите демонтаж штатных винтов в точках 1 и 2. В точках 3 и 4 произведите демонтаж двух штатных клипс.

2

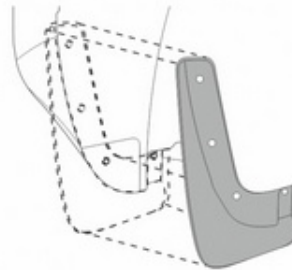

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

3

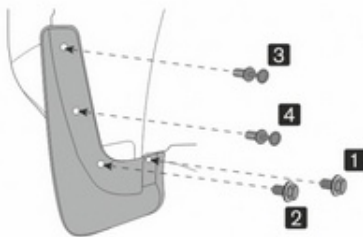

В точках 1 и 2 установите ранее демонтированные штатные винты. В точках 3 и 4 установите пластиковый фиксатор 8x25x13 из комплекта поставки.

4



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.