



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Geely Emgrand X7.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
со сверлом Ø 7 мм



Баллонный
ключ



Отвертка
с крестообразной
насадкой



Винт, шайба и гайка
из комплекта поставки



саморез 4,2x16 из
комплекта поставки




Штатный винт




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя баллонный ключ.
Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

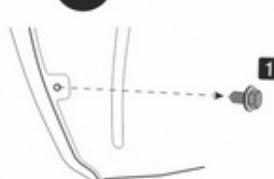


Произведите демонтаж штатного
винта в точке 1.

2

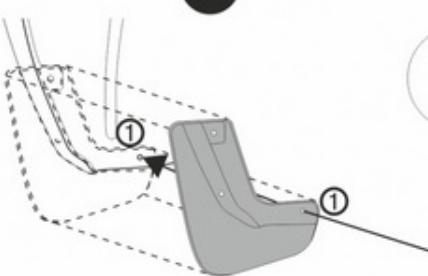


3

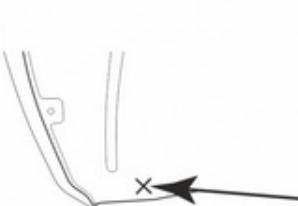

Произведите визуальную примерку, приложив
изделие к месту планируемой установки.
Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте
точку для сверления в колесной арке.

Используя сверло Ø 7 мм, просверлите
отверстие в отмеченном месте.

4

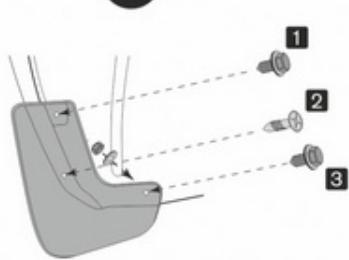

В точке 1 установите ранее демонтированный
штатный саморез. В точке 2 установите саморез 4,2
x16 из комплекта поставки. В точке 3 установите
винт M6x20 DIN 6921, гайку и шайбу из комплекта
поставки.



Проверьте надежность монтажа изделия
и убедитесь, что оно плотно примыкает
к месту установки.

5



Аналогичную последовательность действий выполните для установки
другого брызговика.