



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

## Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобили Hyundai Solaris 2017 /  
Hyundai Solaris FL1 2020 / Kia Rio FB SD 2017 / Kia Rio X FB FL1 2020

### Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Шуруповерт  
со сверлом Ø 6 мм



Балонный  
ключ



Отвертка  
с крестообразной  
насадкой



Винт, шайба и гайка  
из комплекта




Штатные саморезы




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ.  
Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

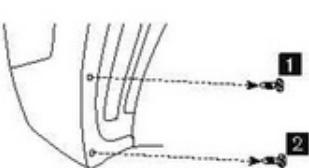


Произведите демонтаж штатных  
саморезов в точках 1 и 2.

2

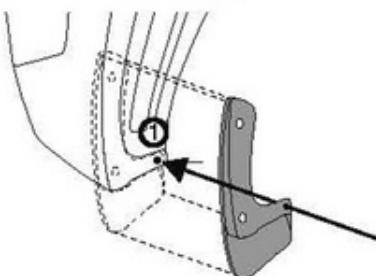


Произведите визуальную примерку, приложив  
изделие к месту планируемой установки.  
Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте  
точку для сверления в колесной арке.

3

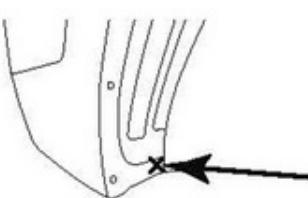


Используя сверло Ø 6 мм, просверлите  
отверстие в отмеченном месте.

4

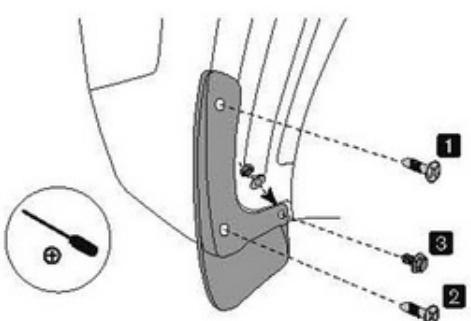

В точках 1 и 2 установите ранее демонтированные  
штатные саморезы. В точку 3 установите винт с  
гайкой и шайбой из комплекта поставки.

5

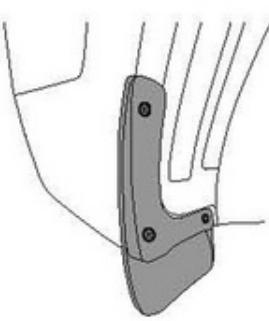

Проверьте надежность монтажа изделия  
и убедитесь, что оно плотно примыкает  
к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки  
другого брызговика.