

## JEEP WRANGLER 2D

**Артикул: Алюминий** 2333.2719.1.6 Защита двигателя и КПП  
 23.2720.1.6 Защита РК  
 2333.2722.1.6 Защита топливного фильтра


**Кузов:** JK  
**Год выпуска:** 2007-  
**Объем двигателя:** 3,6  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	4	Шт.
2. Болт M10x25.....	3	Шт.
3. Болт M10x30.....	5	Шт.
4. Болт M10x40.....	1	Шт.
5. Болт M10x50.....	2	Шт.
5. Шайба 10.....	15	Шт.
6. Гайка закладная M10x65/15.....	4	Шт.
7. Гайка закладная M10x100/50.....	1	Шт.
8. Втулка h=22 мм.....	2	Шт.
9. Кронштейн левый.....	1	Шт.
10. Кронштейн правый.....	1	Шт.
11. Кронштейн.....	1	Шт.
12. Балка 1.....	1	Шт.
13. Балка 2.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту РК и штатную поперечную балку.
2. Закрепить кронштейн левый и правый к раме автомобиля с помощью гаек закладных M10x65/15 и болтов M10x20.
3. Закрепить балку 1 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
4. Закрепить балку 2 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
5. Установить гайку закладную m10x100/50 над отверстием в раме автомобиля.
6. Выкрутить штатные болты топливного фильтра и закрепить защиту топливного фильтра с помощью кронштейна штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия.

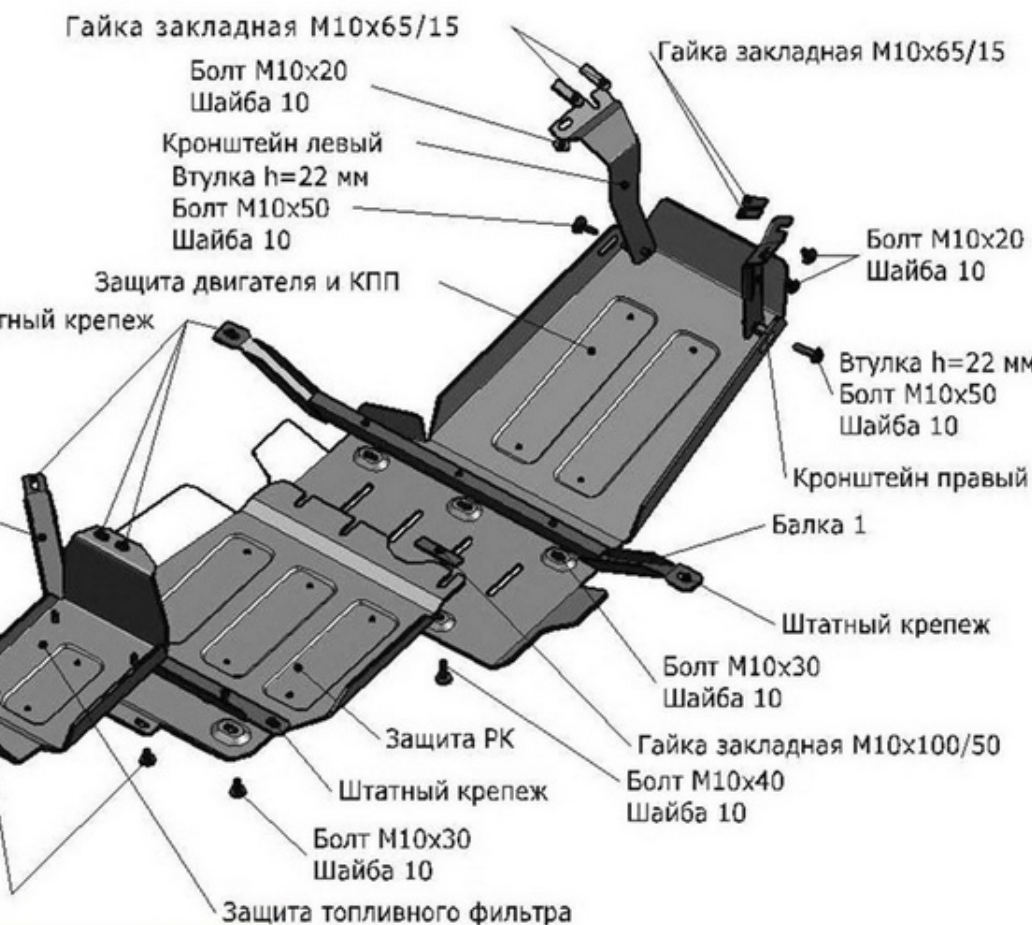

7. Закрепить защиту двигателя и КПП: к левому и правому кронштейну крепить болтом M10x50 через втулку h=22 мм; к балке 1 болтами M10x30; к раме автомобиля штатным крепежом; к установленной закладной гайке болтом M10x30.
  8. Завести переднюю часть защиты РК под защиту двигателя и КПП, заднюю часть крепить к балке 2 болтами M10x30. Скрепить защиты РК и топливного фильтра болтами M10x25.
  9. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).
- Использование пневмоинструмента запрещено.