

## Ford F150

**Артикул: Алюминий** 2333.1855.1.6 Защита картера ч.1.  
2333.1856.1.6 Защита картера ч.2.  
2333.1857.1.6 Защита КПП  
2333.1858.1.6 Защита РК


**Кузов:** Пикап  
**Год выпуска:** 2014-  
**Объем двигателя:** 5,0i  
**Тип КПП:** АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	8	Шт.
2. Болт М10х35.....	8	Шт.
3. Гайка закладная М10х65/20.....	4	Шт.
4. Гайка закладная М10х80/20.....	2	Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2	Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20 фиксируемая..	1	Шт.
7. Гайка закладная М10.....	3	Шт.
8. Кронштейн.....	2	Шт.
9. Шайба 10.....	16	Шт.
10. Защита картера ч.1.....	1	Шт.
11. Защита картера ч.2.....	1	Шт.
12. Защита КПП.....	1	Шт.
13. Защита РК.....	1	Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту рулевой рейки.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 над штатными отверстиями рамы в передней части и вкрутить болты М10х30 на несколько оборотов.
3. На установленные болты закрепить кронштейны.
4. Установить гайки закладные М10х80/20 над штатными отверстиями первой поперечной балки а/м.
5. Установить гайки закладные М10х100/20 над штатными отверстиями второй поперечной балки а/м.
6. Установить гайки закладные М10 над штатными отверстиями третьей поперечной балки а/м.
7. Установить гайку закладную М10х65/20 фиксируемая над штатным отверстием четвертой поперечной балки.
8. Переднюю часть защиты картера ч.1 закрепить к кронштейнам болтами М10х30. заднюю часть закрепить

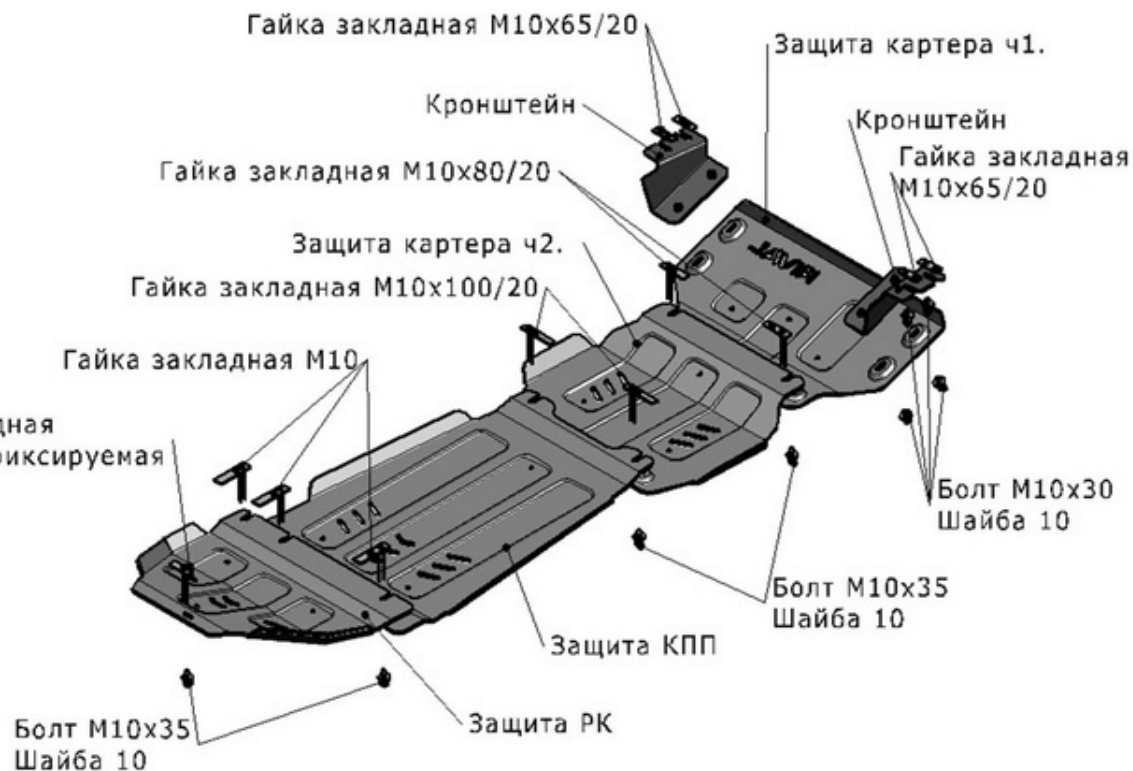

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- болтами М10х35 к установленным гайкам закладным М10х80/20.
9. Переднюю часть защиты картера ч.2 завести под заднюю часть защиты картера ч.1, заднюю часть защиты картера ч.2 закрепить к установленным гайкам закладным М10х100/20 болтами М10х35.
10. Защиту КПП завести передними пазами под защиту картера ч.2, заднюю часть защиты КПП закрепить к установленным гайкам закладным М10 болтами М10х35.
11. Переднюю часть защиты РК установить под заднюю часть защиты КПП, заднюю часть закрепить к установленной гайке закладной М10х65/20 болтом М10х35.
12. Затянуть все резьбовые соединения  
Использование пневмоинструмента запрещено.