

JEEP WRANGLER 4D

Артикул: Алюминий 2333.2719.1.6 ащита двигателя и КПП
2333.2720.1.6 Защита РК
2333.2725.1.6 Защита РК ч. 2
2333.2726.1.6 Защита топливного фильтра


Кузов: JK
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 3,6
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4	ШТ.
2. Болт М10х25.....	5	ШТ.
3. Болт М10х30.....	5	ШТ.
4. Болт М10х40.....	1	ШТ.
5. Болт М10х50.....	2	ШТ.
5. Шайба 10.....	17	ШТ.
6. Гайка закладная М10х65/15.....	4	ШТ.
7. Гайка закладная М10х100/50.....	1	ШТ.
8. Втулка h=22 мм.....	2	ШТ.
9. Кронштейн левый.....	1	ШТ.
10. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
11. Кронштейн.....	1	ШТ.
12. Балка 1.....	1	ШТ.
13. Балка 2.....	1	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту РК и штатную поперечную балку.
2. Закрепить кронштейн левый и правый к раме автомобиля с помощью гаек закладных М10х65/15 и болтов М10х20.
3. Закрепить балку 1 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
4. Закрепить балку 2 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля штатным крепежом.
5. Установить гайку закладную м10х100/50 над отверстием в раме автомобиля.
6. Выкрутить штатные болты топливного фильтра и закрепить защиту топливного фильтра с помощью кронштейна штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия.

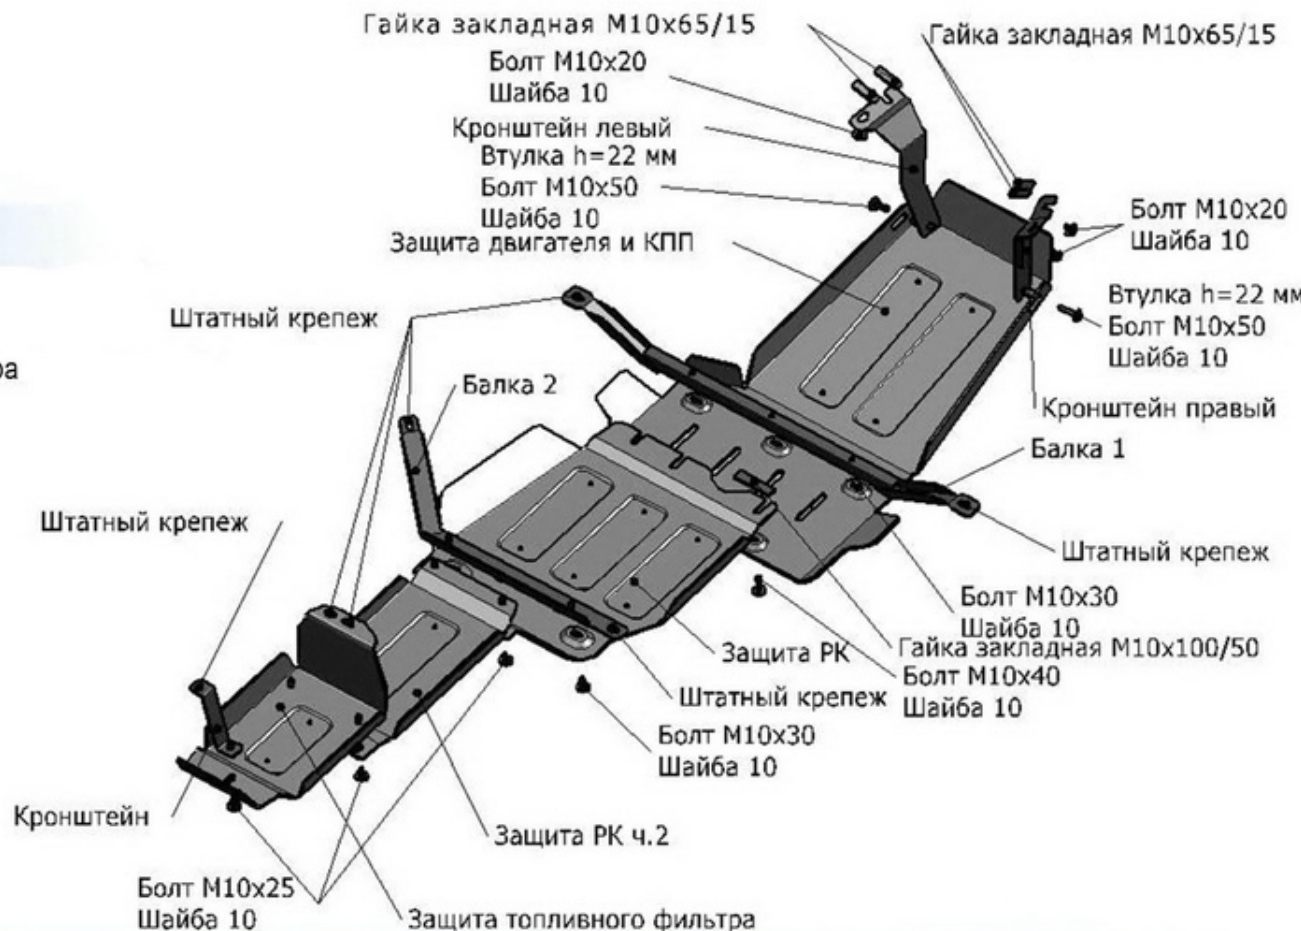

7. Закрепить защиту двигателя и КПП: к левому и правому кронштейну крепить болтом М10х50 через втулку h=22 мм; к балке 1 болтами М10х30; к раме автомобиля штатным крепежом; к установленной закладной гайке болтом М10х30.
8. Завести переднюю часть защиты РК под защиту двигателя и КПП, заднюю часть крепить к балке 2 болтами М10х30.
9. Соединить защиты РК и топливного фильтра при помощи защиты РК ч.2 и болтов М10х25.
10. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.