
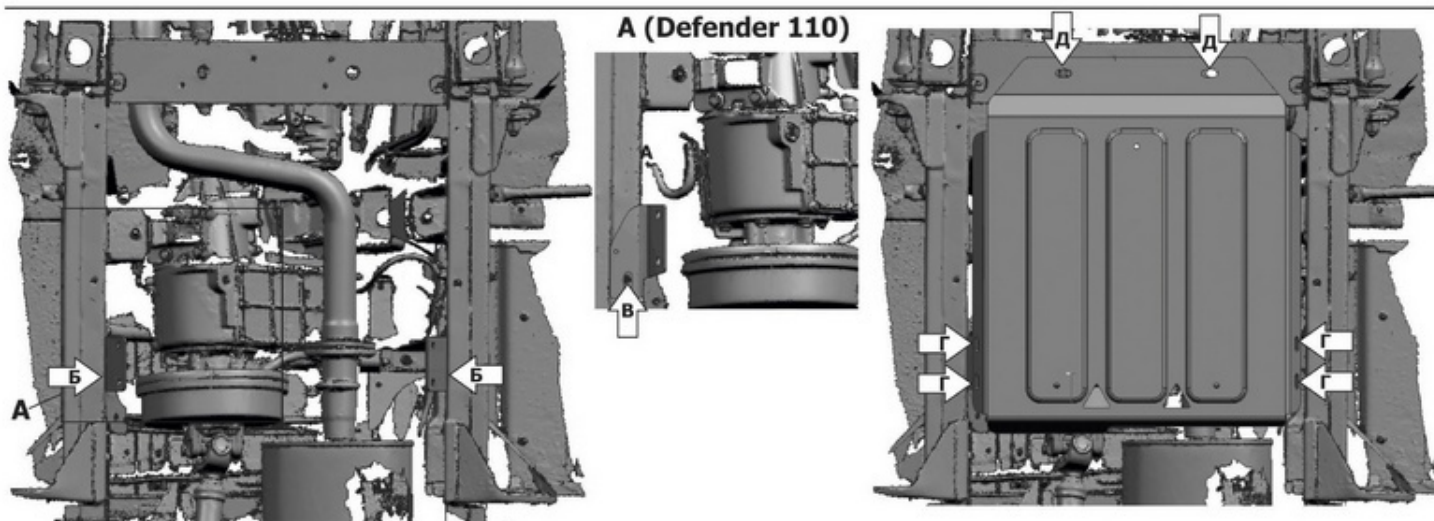


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Land Rover	Defender	2005-2016	все	МКПП	ПОЛНЫЙ

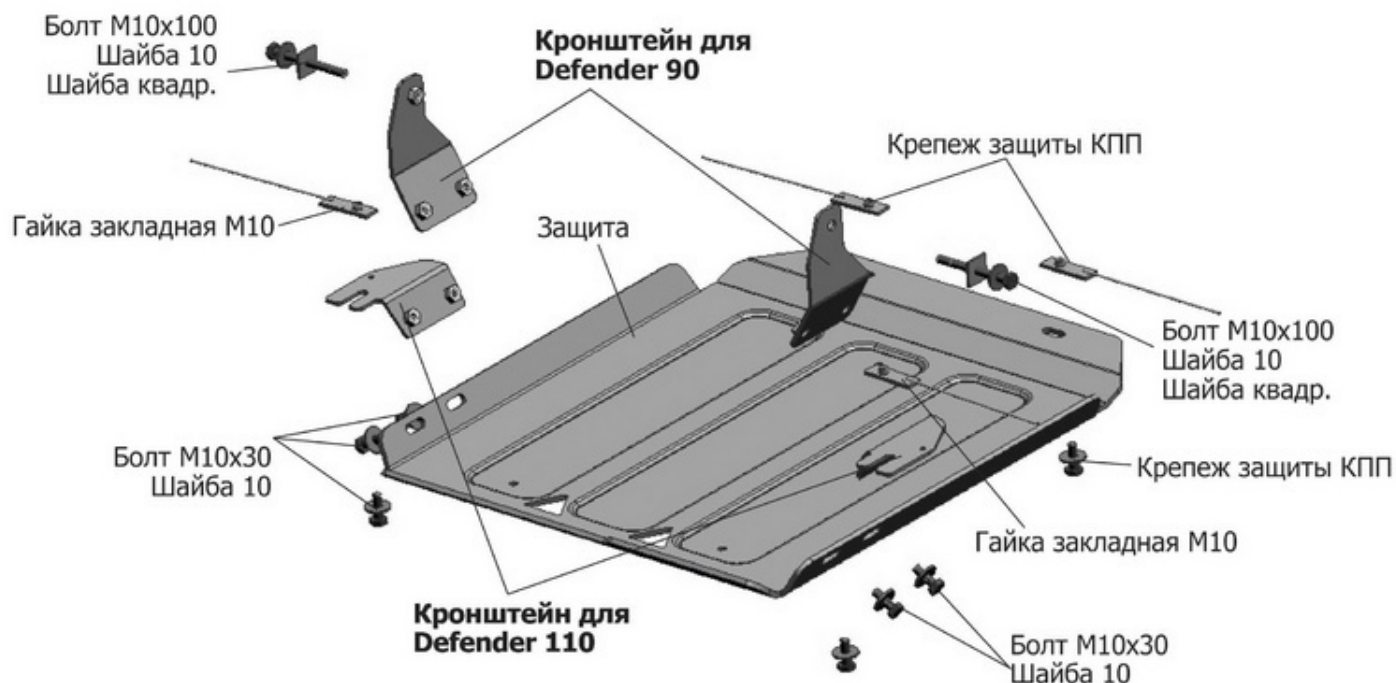

Порядок установки:

1. Defender 90

Закрепить кронштейны для Defender 90 болтом М10х100 с шайбой квадр. через сквозные боковые отверстия (Б) в раме.

Defender 110 (А)

Установить гайки закладные М10 в отверстия (В) рамы автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов и закрепить кронштейны для Defender 110.

2. Закрепить заднюю часть защиты на установленные кронштейны болтами М10х30 (Г), переднюю часть крепить болтами М10х30 защиты КПП (Д) к установленным гайкам закладным.

3. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	6 шт	47.0 Нм
Болт М10х100	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10	8 шт	
Шайба квадр.	2 шт	
Кронштейн для Defender 90	2 шт	
Кронштейн для Defender 110	2 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com