

## Nissan Patrol


Артикул: Аллюминий	2133.4163.1.6	Защита заднего бампера
Комплектация:	Desert	
Год выпуска:	2010-	
Объем двигателя:	5,6	
Тип КПП:	Все	

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х30.....	8	Шт.
2. Болт М10х30.....	12	Шт.
3. Болт М12-1,25х30.....	2	Шт.
4. Гайка закладная М6.....	8	Шт.
5. Гайка закладная М10.....	1	Шт.
6. Кронштейн 1.....	1	Шт.
7. Кронштейн 2.....	1	Шт.
8. Кронштейн 3.....	1	Шт.
9. Кронштейн 4.....	1	Шт.
10. Шайба 6.....	8	Шт.
11. Шайба 10.....	12	Шт.
12. Шайба 12.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять запасное колесо а/м.
2. Демонтировать два боковых пыльника и кронштейны подерживающие эти пыльники в задней части а/м.
3. Демонтировать два задних штатных кронштейна крепления бампера.
4. Вырезать нижнюю, черную часть бампера.
5. Закрепить кронштейн 1 со стороны глушителя двумя болтами М12-1,25х30 и штатным болтом в штатные резьбовые отверстия в раме.
6. Выкрутить наружные болты крепления буксировочного крюка и закрепить кронштейн 2 на кронштейн буксировочного крюка штатным крепежом.
7. Ослабить два внутренних болта буксировочного

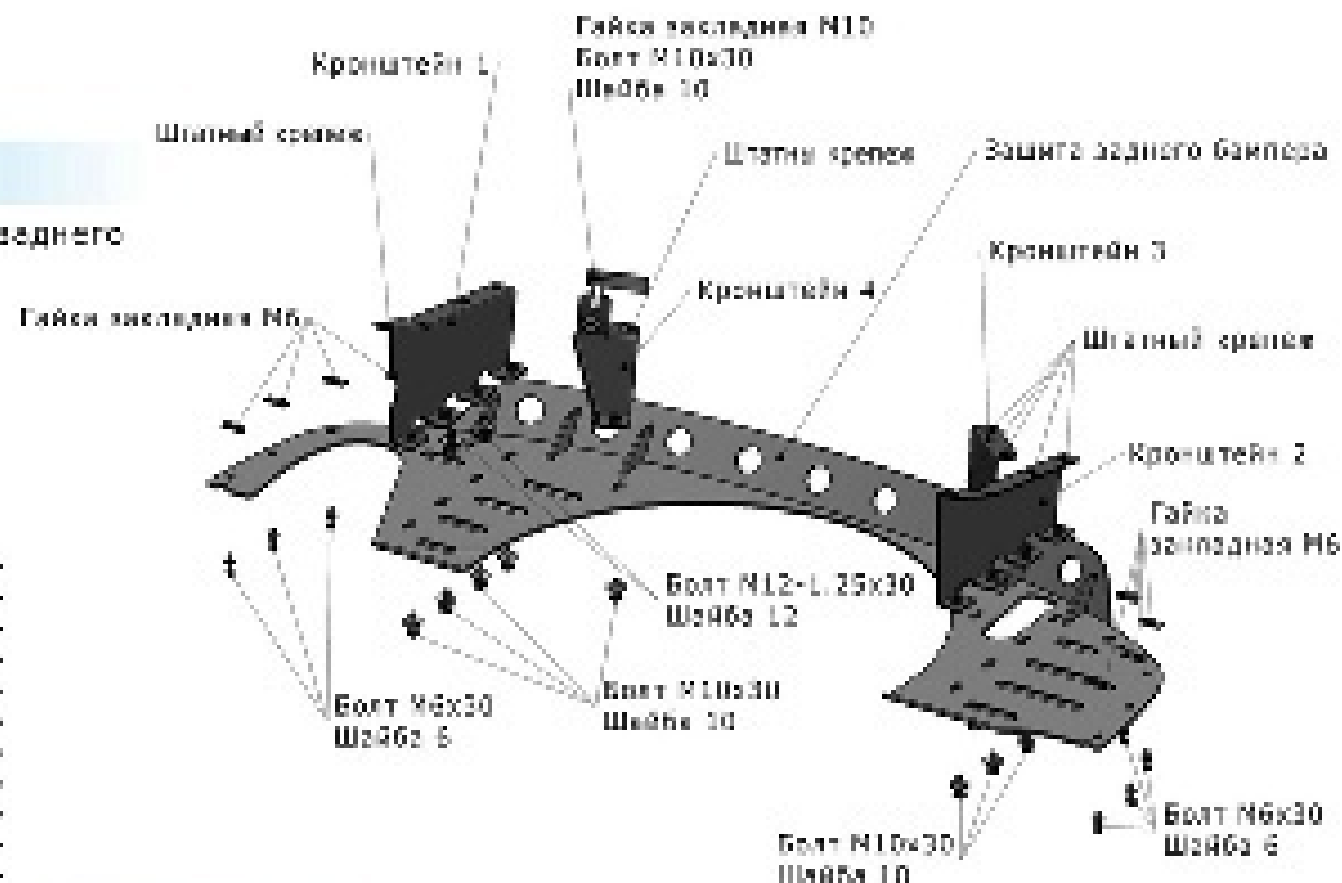

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Минимум отступа	8,0 мм	24,0 мм	47,0 мм	31,0 мм

крюка и установить кронштейн 3.

8. Установить в крайнее внутреннее боковое отверстие рамы гайку закладную М10 и закрутить болт М10х30 на несколько оборотов. Установить кронштейн 4, открытым пазом в установленный болт М10х30, второе крепление закрепить штатным крепежом в штатное резьбовое отверстие.

9. Закрепить защиту заднего бампера на установленные кронштейны болтами М10х30.

10. Просверлить по периметру бампер сверлом  $\varnothing 7$  мм через пазики в защите и закрепить бампер к защите с помощью болтов М6х30 и гаек закладных М6.

11. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструта