


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Suzuki	Jimny (4 поколение)	2018-	1.5	АКПП	ПОЛНЫЙ

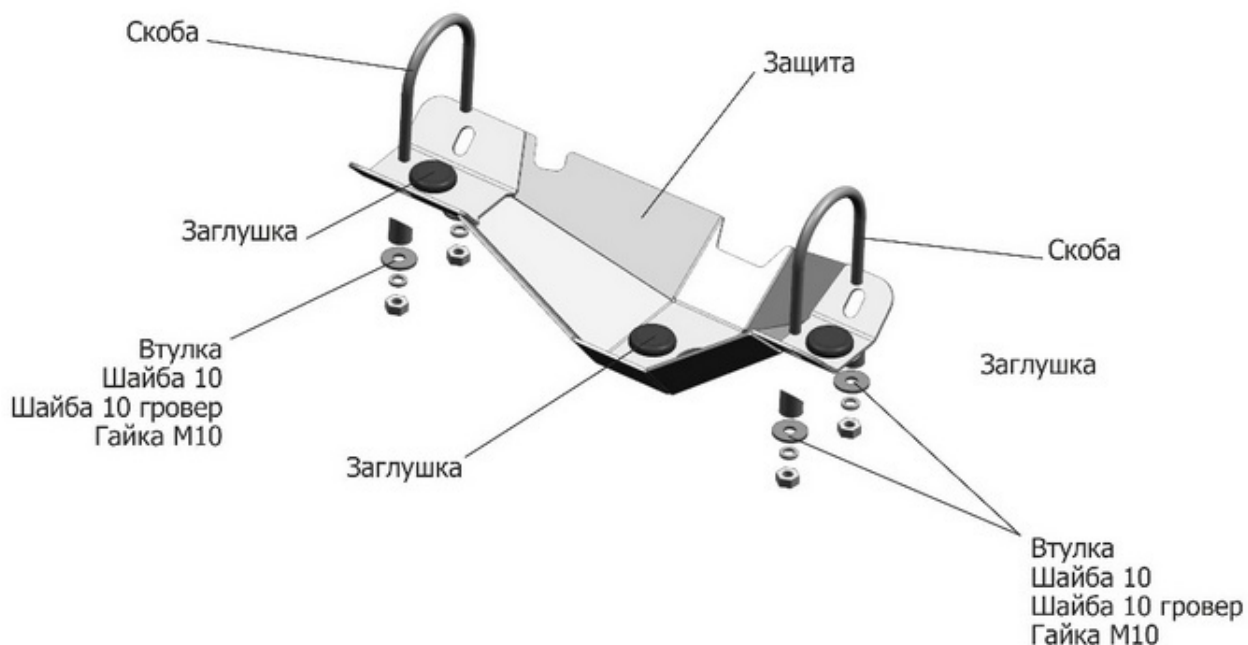

Инструкция по установке:

1. Надеть скобу в месте(А).
2. Надеть скобу в месте(Б).
3. Закрепить защиту к установленным скобам при помощи гаек М10.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Гайка М10	4 шт.	49.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Шайба 10 гровер	4 шт.	
Втулка	4 шт.	
Скоба	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Закрутка	3 шт.	