

## TOYOTA HILUX


<b>Артикул:Алюминий</b>	2333.5710.1.6 Защита радиатора и картера 2333.5711.1.6 Защита КПП; 2333.5712.1.6 Защита РК
<b>Привод:</b>	4WD
<b>Год выпуска:</b>	2015-
<b>Объем двигателя:</b>	2,4TD; 2,7i; 2,8TD
<b>Тип КПП:</b>	МКПП; АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	10 Шт.
2.Болт М10х30.....	6 Шт.
3.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
5.Шайба 8.....	10 Шт.
6.Шайба 10.....	6 Шт.
7.Балка.....	1 Шт.
8.Кронштейн.....	1 Шт.
9.Защита радиатора и картера.....	1 Шт.
10.Защита КПП.....	1 Шт.
11.Защита РК.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пыльники двигателя и КПП.
- 2.Вкрутить болты М8х30 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера.
- 3.Закрепить переднюю и среднюю часть защиты радиатора и картера болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
- 4.Установить гайки закладные М10 над отверстиями в раме автомобиля.
- 5.Вкрутить болты М8х30 на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля и надеть на них переднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами М10х30 к установленным закладным гайкам.
- 6.Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия рамы

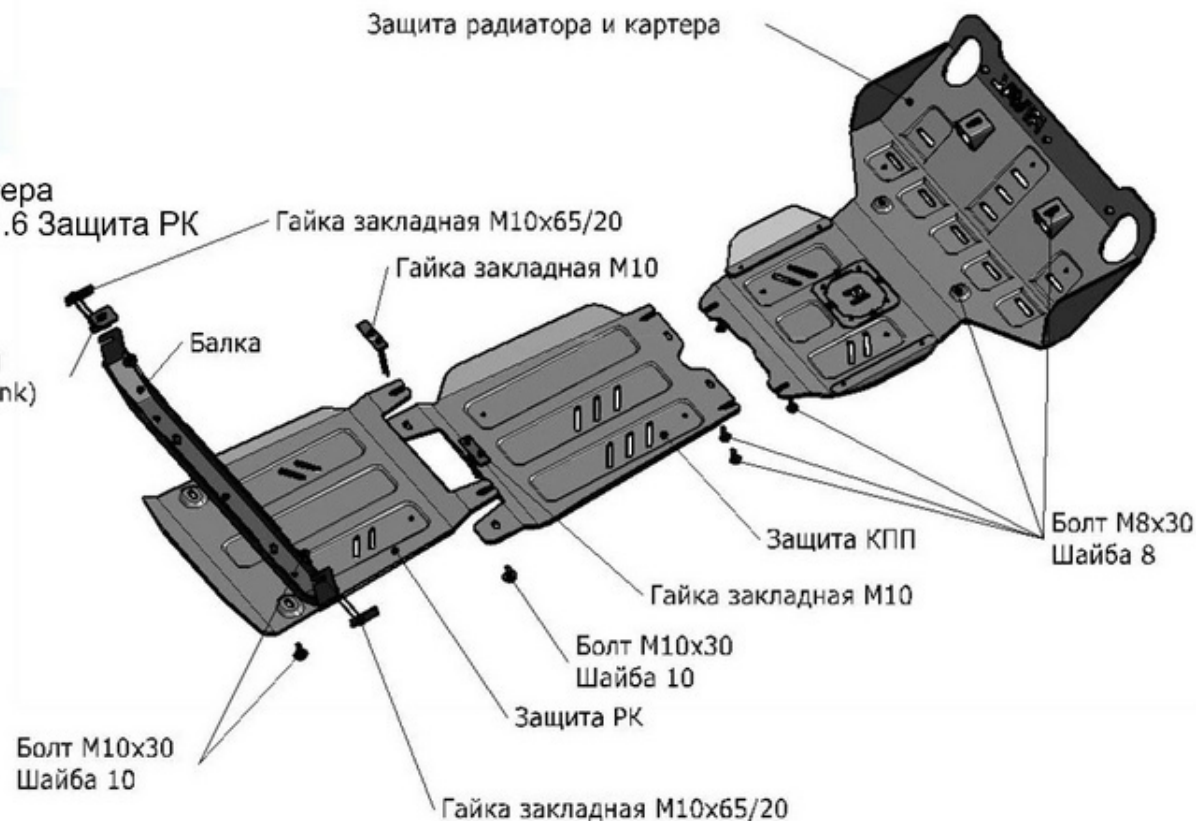

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты балку.
- А/м с Ad-Blue Tank:** снять штатный кронштейн крепления бака. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на болты М10х30 балку и кронштейн из крепежа. Закрепить топливный бак к установленному кронштейну штатным болтом.
- 7.Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты РК крепить к балке болтами М10х30.
- 8.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя 2.4TD; 2.7i; 2.8TD.