

TOYOTA FJ CRUISER

Артикул: Алюминий 2333.5789.1.6 Защита двигателя ч. 1;
 2333.5784.1.6 Защита двигателя ч. 2;
 2333.5785.1.6 Защита КПП и РК;


Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 4,0i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита двигателя ч.1.....	1	ШТ.
2. Защита двигателя ч.2.....	1	ШТ.
3. Защита КПП и РК.....	1	ШТ.
4. Болт М8х30.....	2	ШТ.
5. Болт М10х30.....	14	ШТ.
6. Болт М10х110.....	2	ШТ.
7. Гайка М10.....	2	ШТ.
8. Шайба 8.....	2	ШТ.
9. Шайба 10.....	18	ШТ.
10. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
11. Гайка закладная М10 с пров.....	2	ШТ.
12. Кронштейн 1.....	1	ШТ.
13. Кронштейн 2.....	1	ШТ.
14. Кронштейн 3.....	1	ШТ.
15. Балка.....	1	ШТ.
16. Втулка Н=10 мм.....	2	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
3. Вкрутить в кронштейн 2 болты М10х30 на несколько оборотов, надеть заднюю часть защиты двигателя ч.1 на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты двигателя ч.1 крепить болтами М10х30 к кронштейну 1.
4. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в средней части подрамника.
5. Завести переднюю часть защиты двигателя ч.2 под заднюю часть защиты двигателя ч.1, заднюю часть крепить к установленным гайкам закладным М10 болтами М10х30 и болтами М8х30 через втулки Н=10 в штатные резьбовые отверстия.

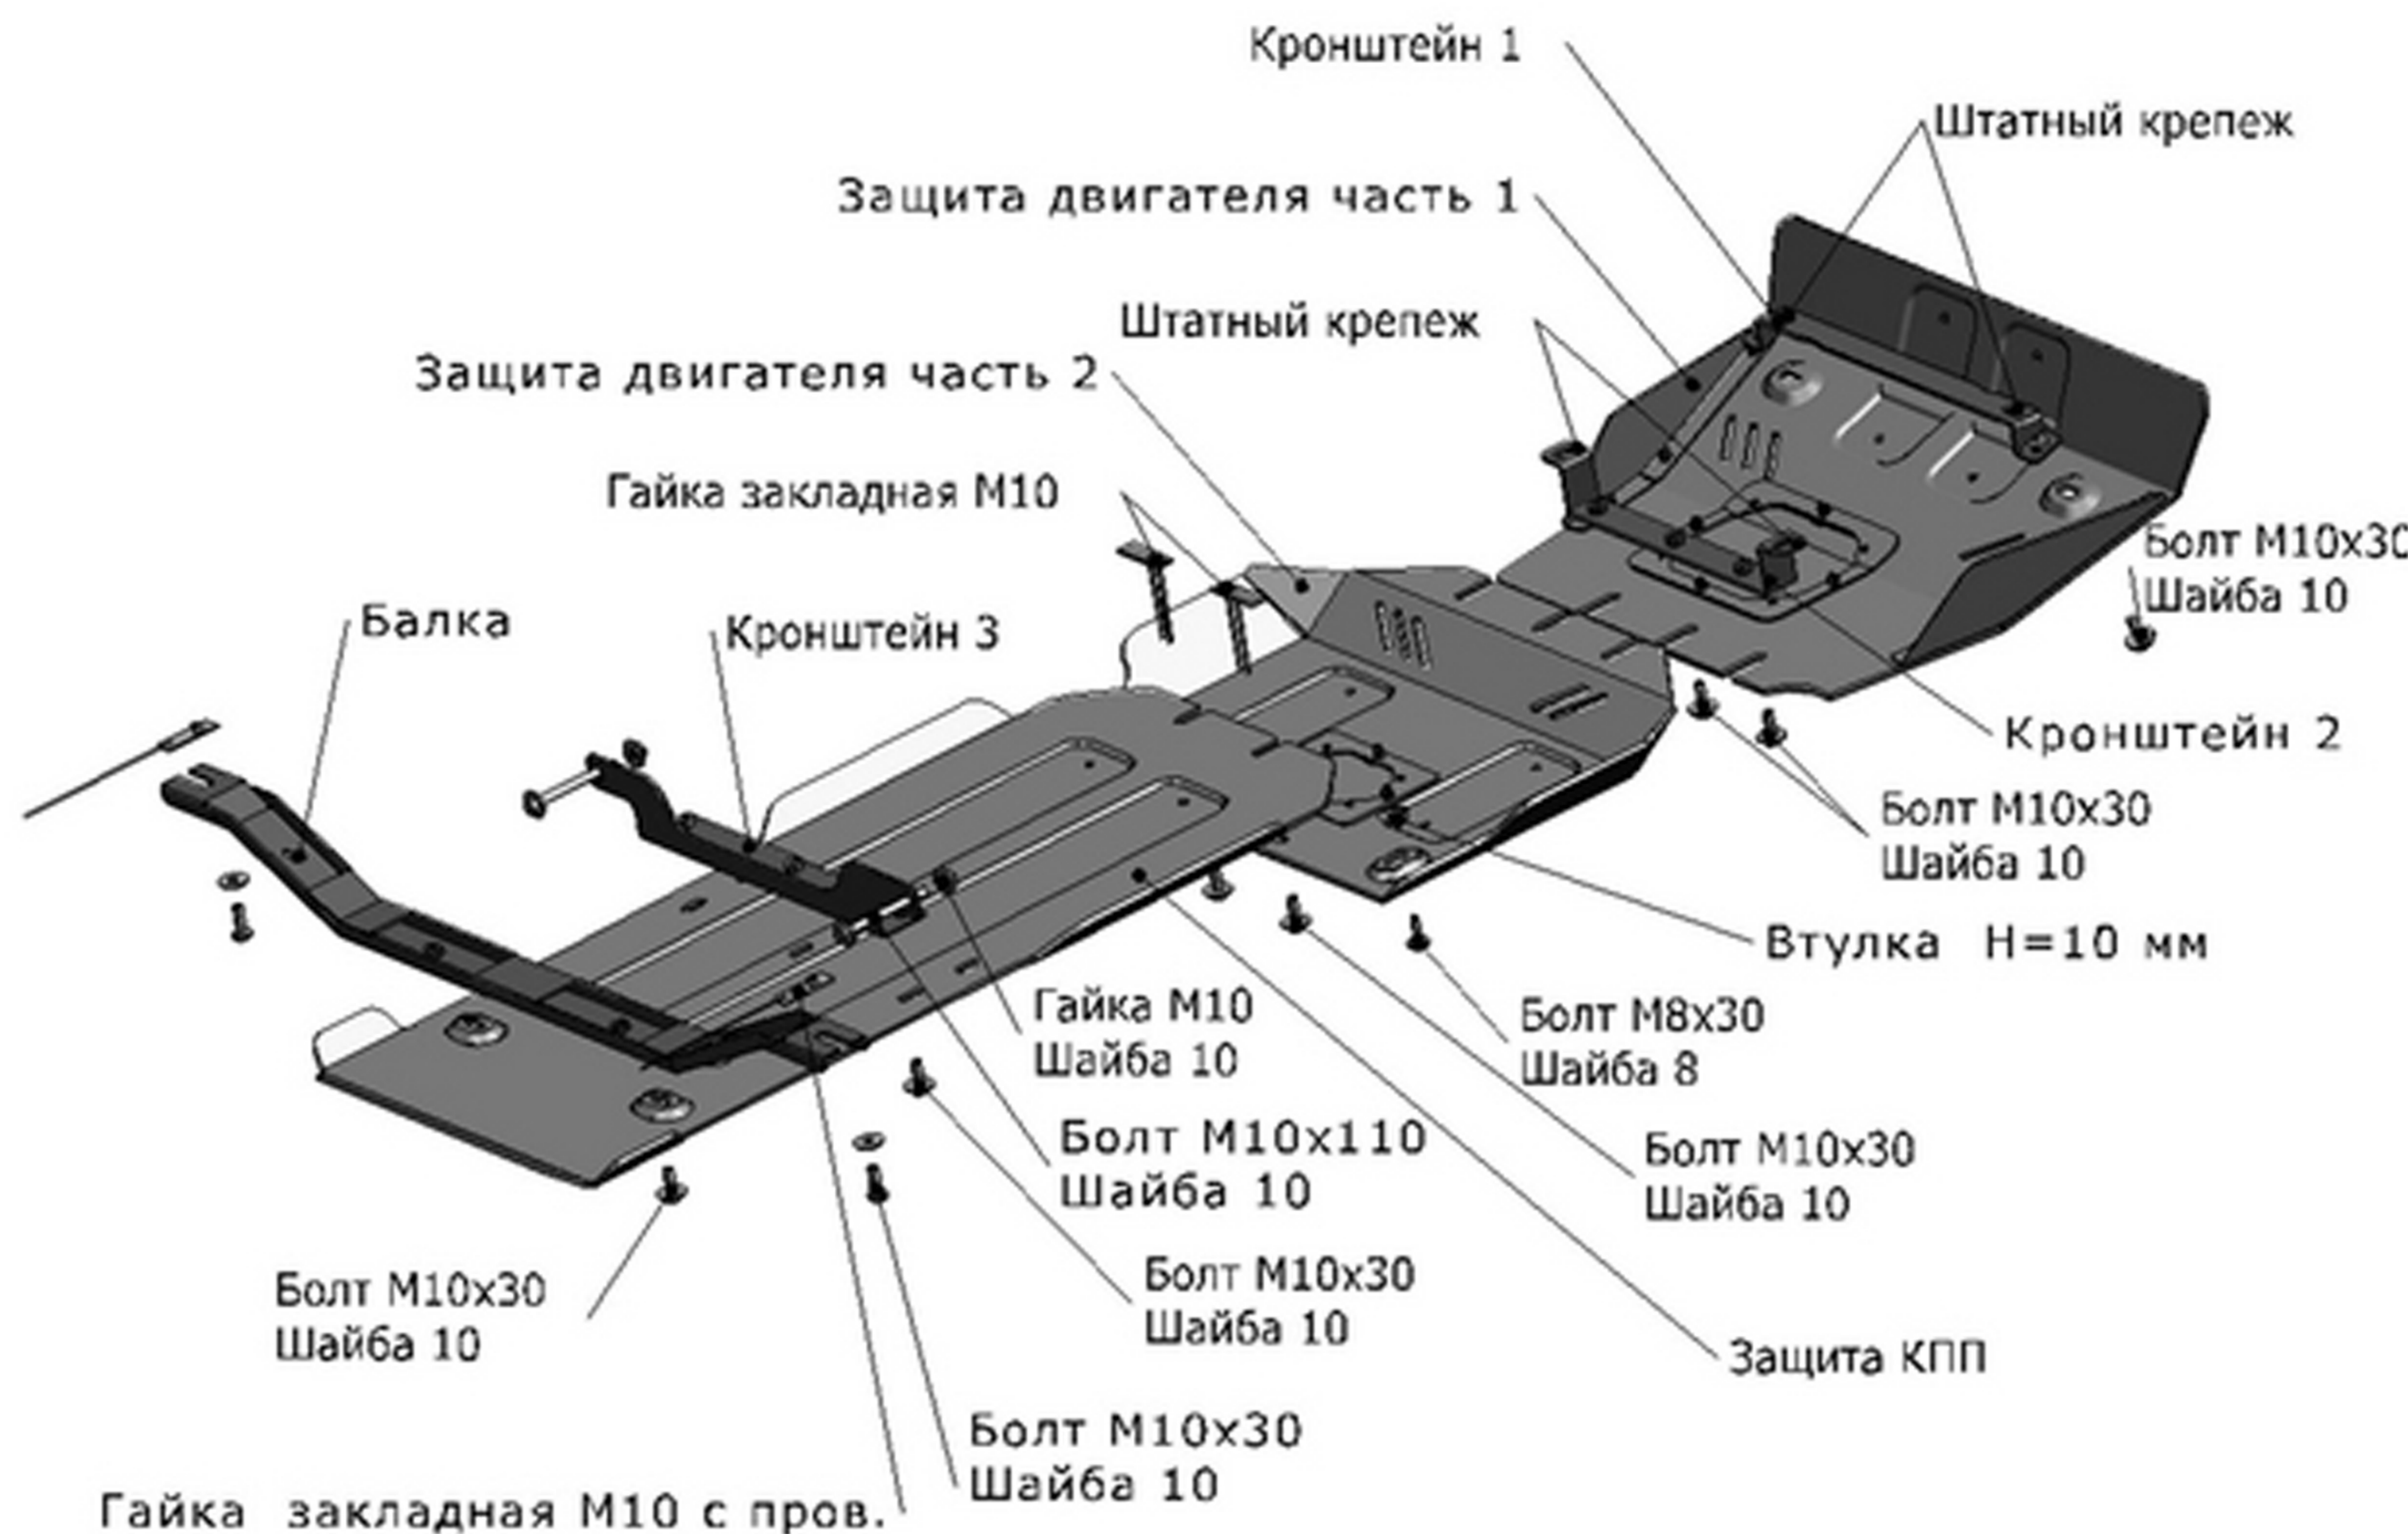

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Закрепить кронштейн 3 к поперечной балке автомобиля болтами М10х110 и гайками М10. Установить гайки закладные М10 с провол. в отверстия рамы автомобиля и закрепить к ним балку болтами М10х30.
7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту двигателя ч.2, заднюю часть крепить к установленной балке и кронштейну 3 болтами М10х30.
- Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 4,0i.