

TOYOTA HILUX

Артикул: Алюминий 2333.5790.1.6 Защита радиатора и картера;
2333.5791.1.6 Защита КПП; 2333.5792.1.6 Защита РК

Привод: 4WD

Год выпуска: 2007-2015

Объем двигателя: 2,5TD; 2,7i; 3,0TD


Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита радиатора и картера.....	1	Шт.
2. Защита КПП.....	1	Шт.
3. Защита РК.....	1	Шт.
4. Болт М8х30.....	4	Шт.
5. Болт М10х30.....	14	Шт.
6. Шайба 8.....	4	Шт.
7. Шайба 10.....	18	Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
9. Гайка закладная М10х65/15.....	2	Шт.
10. Гайка закладная М10х100/50.....	2	Шт.
11. Балка 1.....	1	Шт.
12. Балка 2.....	1	Шт.
13. Балка 3.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники радиатора и двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/15 в отверстия передней части рамы и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты М10х30 балку 1 и дополнительно ее закрепить штатным крепежом.
3. Установить гайки закладные М10х100/50 над отверстиями поперечной балки автомобиля и закрепить к ним балку 2 болтами М10х30.
4. Вытащить пластиковые заглушки из рамы автомобиля и установить в отверстия гайки закладные М10. Вкрутить в правую гайку болт М10х30 на несколько оборотов. Закрепить балку 3 к установленным закладным гайкам болтами М10х30.

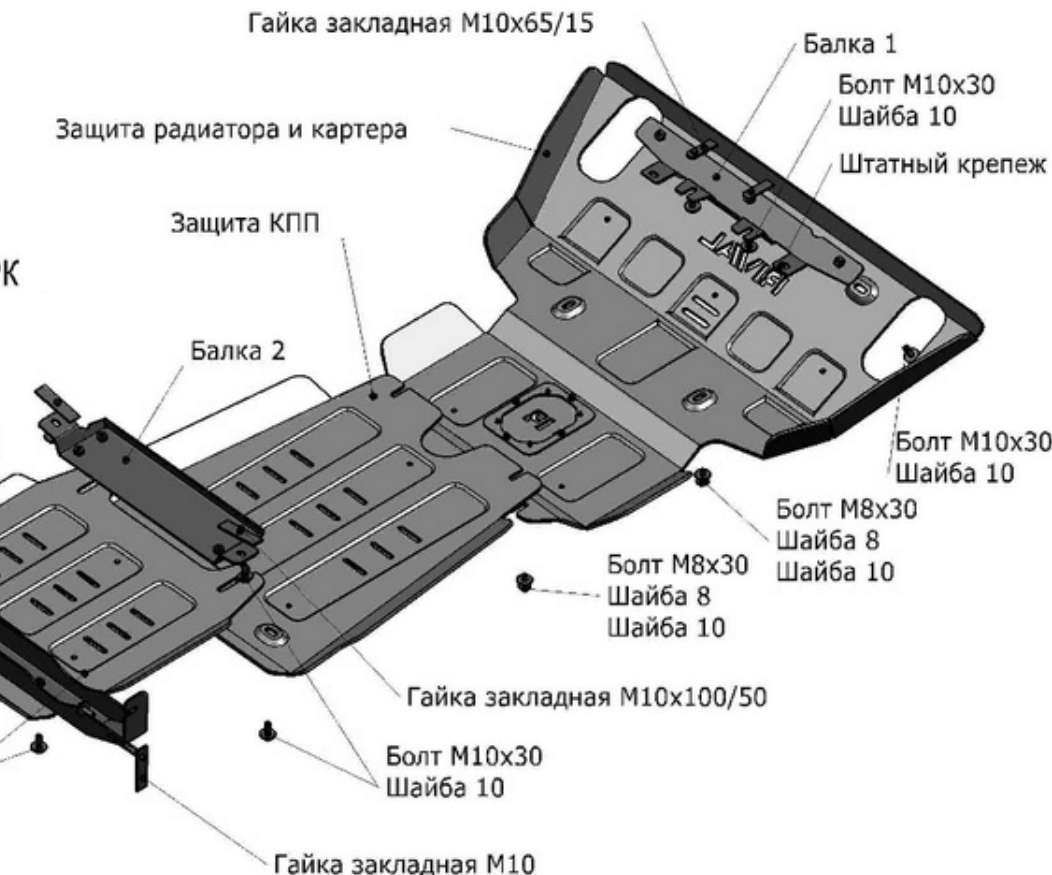

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Вкрутить болты М8х30 в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля на несколько оборотов и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера. Переднюю часть крепить к установленной балке 1 болтами М10х30, среднюю часть болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
 6. Завести переднюю часть защиты КПП под защиту радиатора и картера, заднюю часть крепить к балке 2 болтами М10х30.
 7. Завести переднюю часть защиты РК под защиту КПП, заднюю часть крепить к балке 3 болтами М10х30.
 8. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено
Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 2.5TD; 3.0TD