



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Mazda CX5.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Пластиковые  
фиксаторы (Ø8мм)



Саморез  
из комплекта



Монтажные  
скобы




Шуруповерт  
с крестообраз-  
ной насадкой,  
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

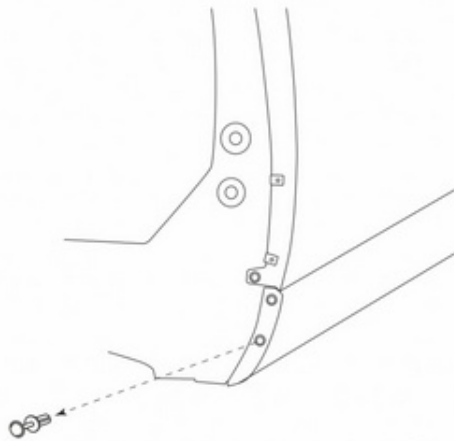


Произведите демонтаж штатного пластикового фиксатора.

2

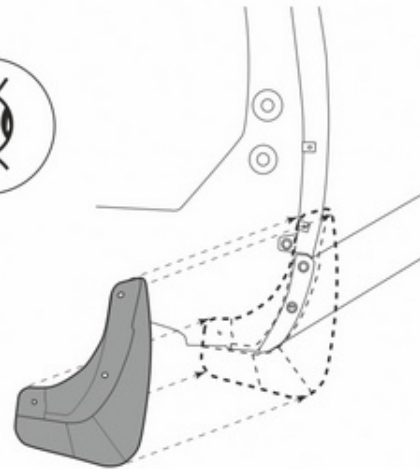


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

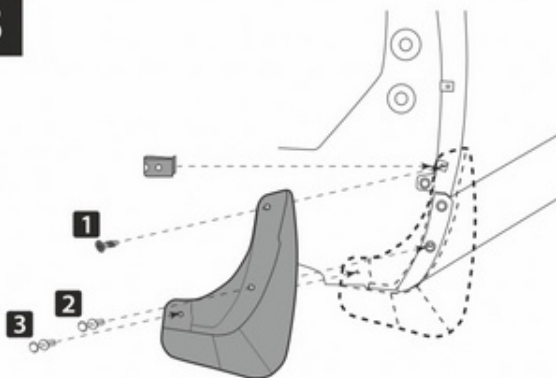

В точке 1 установите монтажную скобу и саморез из комплекта поставки. В точке 3, используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в колесной арке автомобиля. В точках 2 и 3 установите пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

4

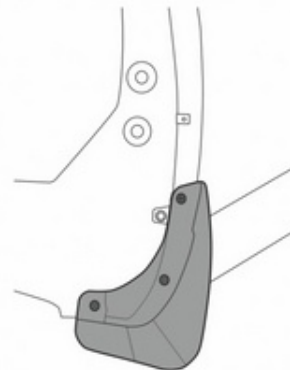

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.