



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Mazda CX-30

Используемый инструмент.



Время монтажа
15 минут



Баллонный
ключ



Съемник
для клипс



Сверло
Ø8 мм



Шуруповерт




Отвертка
скрестообразной
насадкой



Перед началом монтажа изделия ослабьте крепежные колесные гайки, установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя баллонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.


1

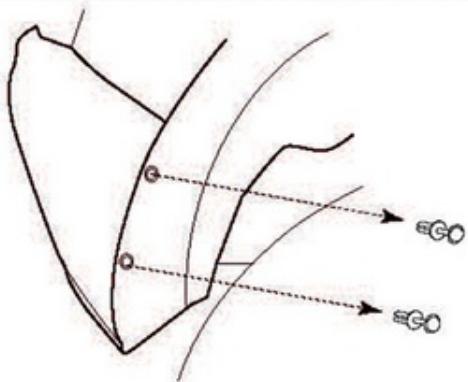

Ослабьте крепление подкрылка таким образом, чтобы его можно было отогнуть в зоне крепления брызговика.


Произведите демонтаж 2-х штатных пластиковых фиксаторов и в дальнейшем их не используйте.

2

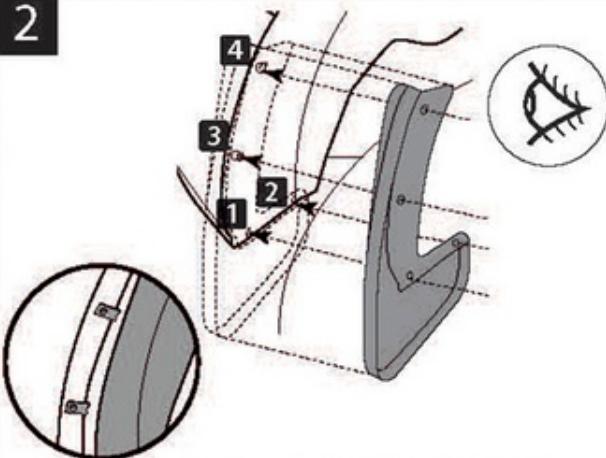


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа. В точках 1 и 2 отметьте места под сверление. В точках 3 и 4 установите гайки-скобы из комплекта поставки, предварительно отогнув пластиковый подкрылок.

3

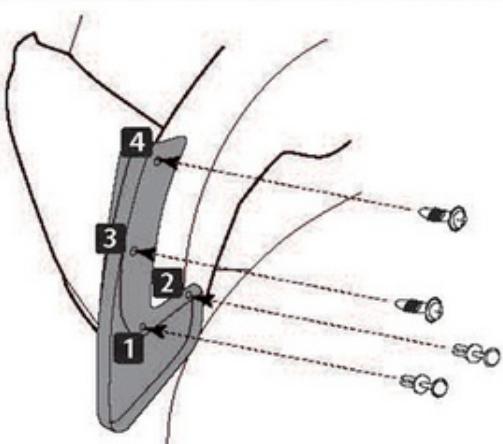

В точках 1 и 2 просверлите отверстия сверлом Ø 8 мм. и установите пластиковые фиксаторы из комплекта поставки. В точках 3 и 4 установите в скобы саморезы из комплекта поставки.

4

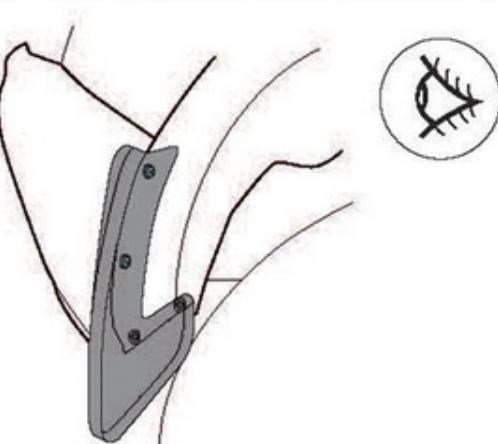

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки. Затяните ранее ослабленное крепление подкрылка.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.