



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Nissan Almera.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
с крестообраз-
ной насадкой



Штатный
пластиковый
фиксатор (Ø8мм)




Штатные
саморезы




Саморез
из комплекта

1

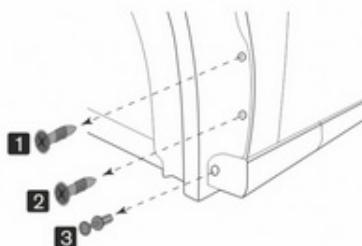



Используя шуруповерт с крестообраз-
ной насадкой произведите демонтаж
штатных саморезов в точках 1 и 2.
В точке 3 демонтируйте штатный
пластиковый фиксатор.

2

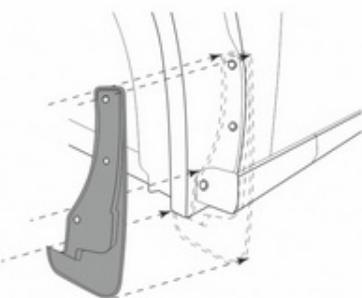

Произведите визуальную примерку,
приложив изделие к месту планируемой
установки.

3

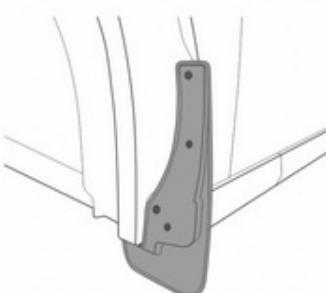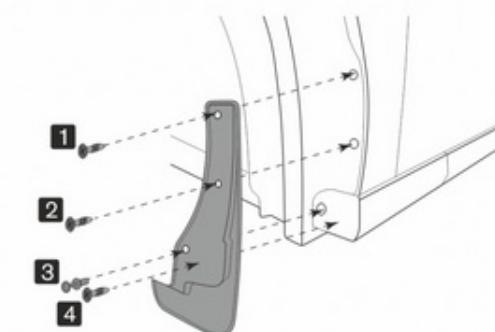

Используя шуруповерт с крестообразной
насадкой, в точках 1 и 2 вкрутите штатные
саморезы, в точке 3 установите штатный
пластиковый фиксатор. При необходимости,
в точке 4, используя шуруповерт с
крестообразной насадкой, установите
саморез из комплекта поставки.

Проверьте надежность монтажа
изделия и убедитесь, что оно плотно
примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для
установки другого брызговика.