



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Renault Duster.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
с крестообразной насадкой




Саморез
из комплекта




Штатный саморез

1

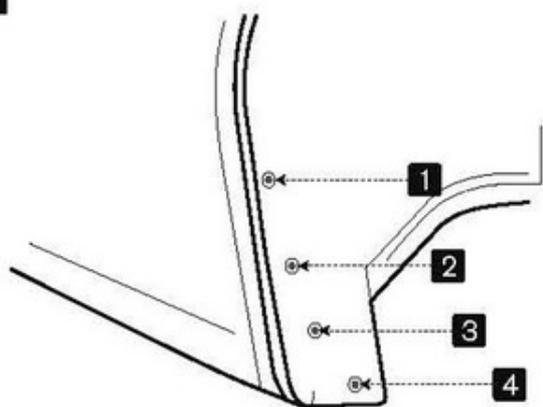


Открутите четыре штатных самореза.

2

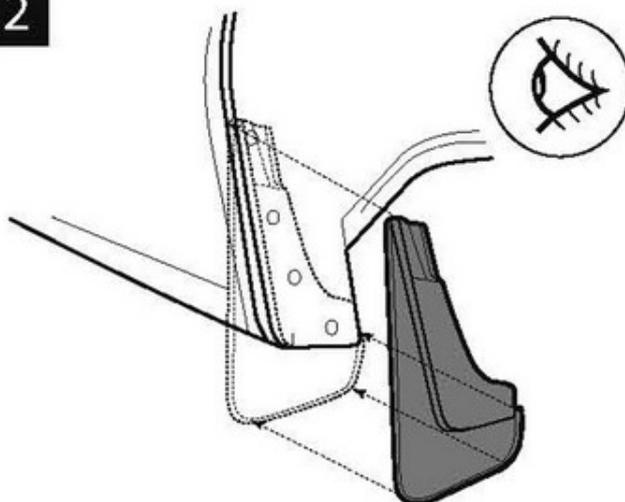


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

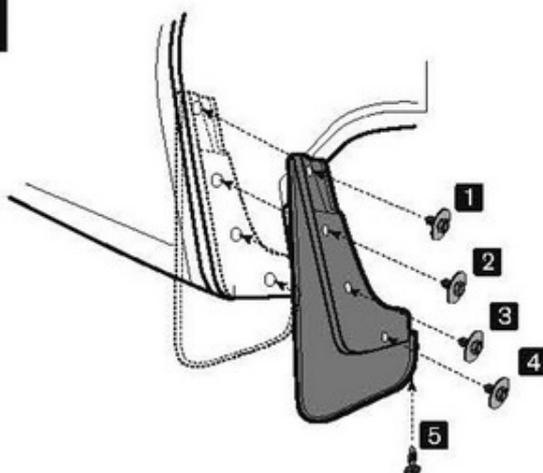

Установите штатные саморезы в точках 1, 2, 3, 4. В точке 5 используйте саморез из комплекта поставки.

4

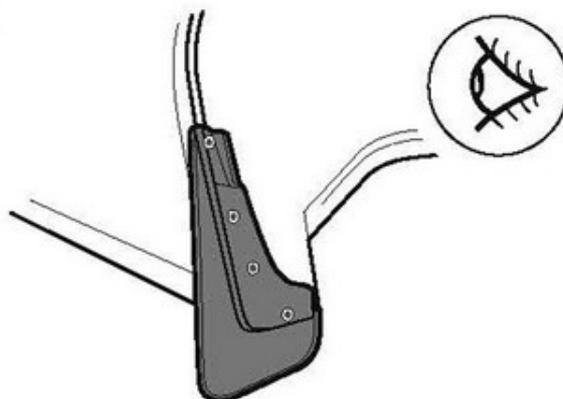

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.