



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Renault Duster.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруповерт
с крестообраз-
ной насадкой



Штатные
саморезы




Пластиковый
фиксатор (Ø8мм)
из комплекта поставки




При необходимости, перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

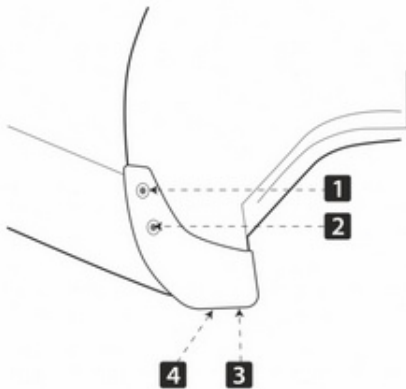


Используя шуруповерт, открутите четыре штатных самореза и произведите демонтаж штатного брызговика.

2

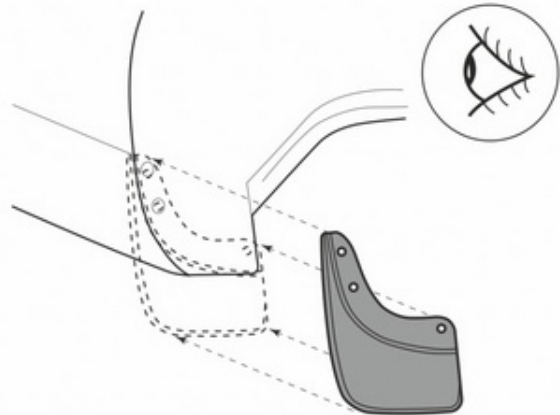


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

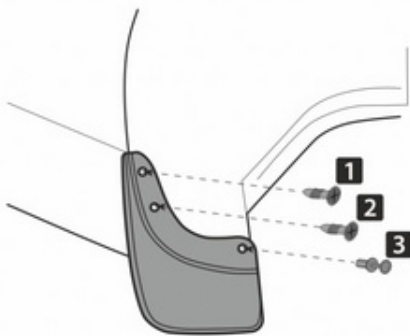

Установите штатные саморезы в точках 1 и 2. В точке 3 просверлите отверстие Ø8 мм и установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

4

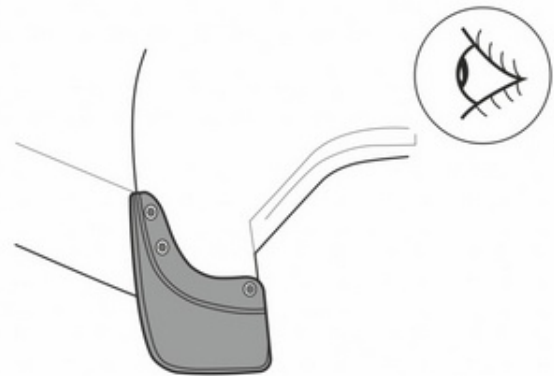

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.