



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Renault Kaptur 2016.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ




Штатные
саморезы




При необходимости, перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

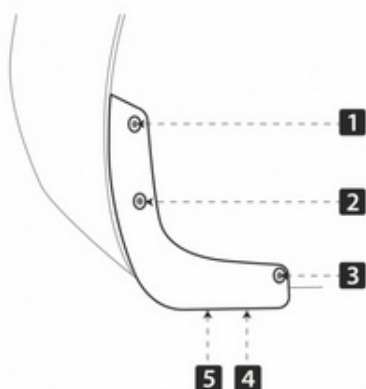


Используя шуруповерт, открутите штатные саморезы в точках, указанных на изображении. Произведите демонтаж штатного брызговика.

2

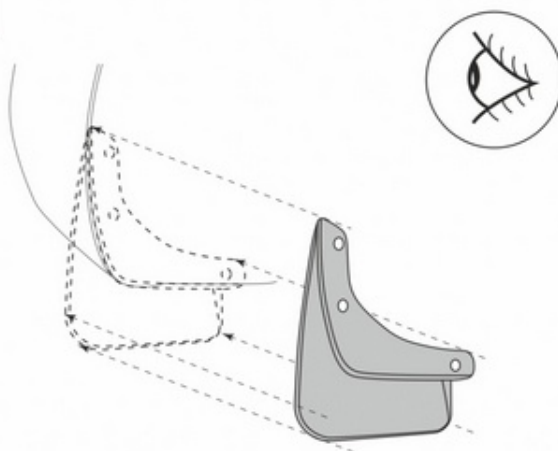


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

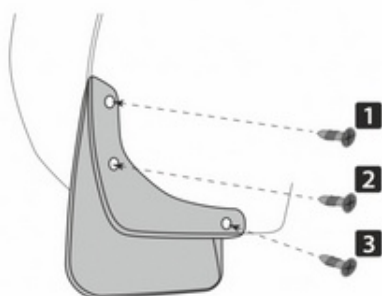

Установите штатные саморезы в точках 1, 2 и 3.

4

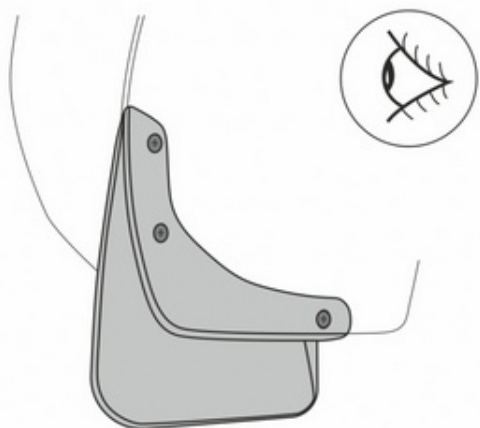

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.