



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите за указаниями, изложенными в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Skoda Octavia A7 (2014).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт



Сверло
 $\varnothing 8$ мм




Пластиковый
фиксатор из комплекта
поставки ($\varnothing 8$ мм)




Штатные
саморезы


- 1**

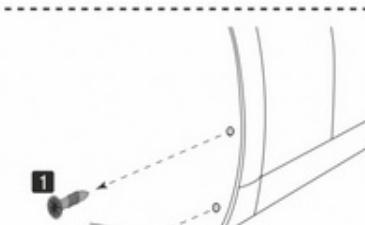


Используя шуруповерт произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.
- 2**

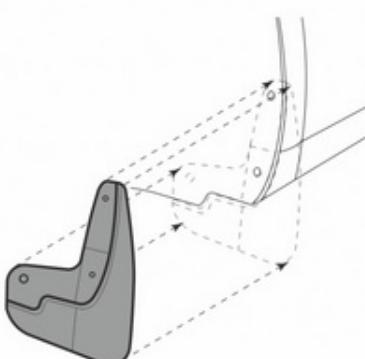

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.
- 3**

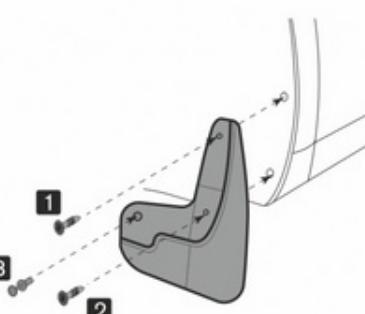

В точках 1 и 2 установите штатные саморезы. В точке 3 просверлите отверстие, используя сверло $\varnothing 8$ мм, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

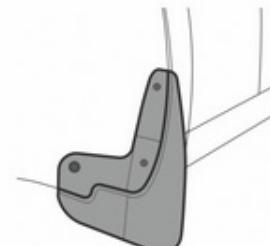

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.