



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Ford EcoSport (2017г.).

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Баллонный  
ключ



Винт, шайба и гайка  
из комплекта



Шуруповерт  
с крестообраз-  
ной насадкой,  
сверло Ø8мм




Пластиковые  
фиксаторы Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат.  
Используя баллонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

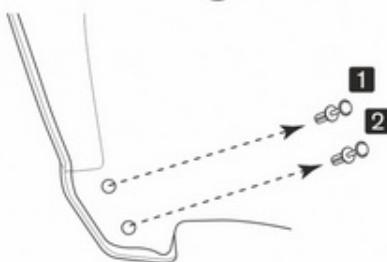


Произвести демонтаж штатных  
пластиковых фиксаторов в точках 1 и 2.

2

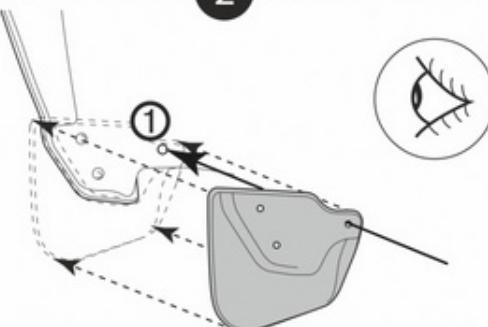


Провести визуальную примерку изделия, приложив  
к планируемому месту монтажа. Согласно отверстию 1  
на брызговике, отметить точку для сверления в подкрыльке.

3

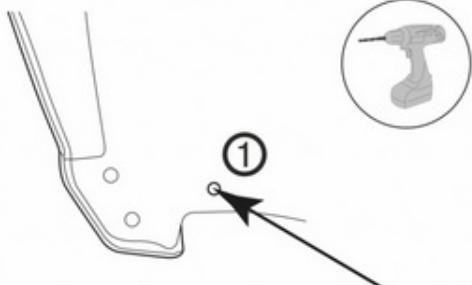


Используя сверло Ø 8 мм, просверлить  
отверстие в подкрыльке в отмеченной точке.

4

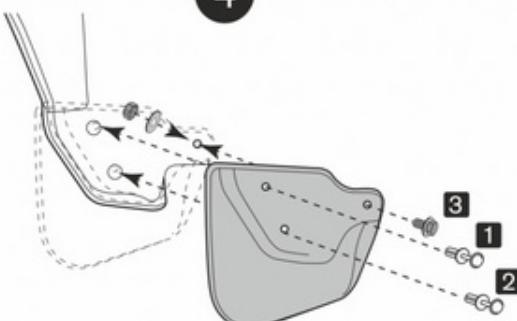

В точках 1 и 2 установить пластиковые фиксаторы из комплекта  
поставки, в точке 3 установить винт, гайку и шайбу из комплекта  
поставки.

5

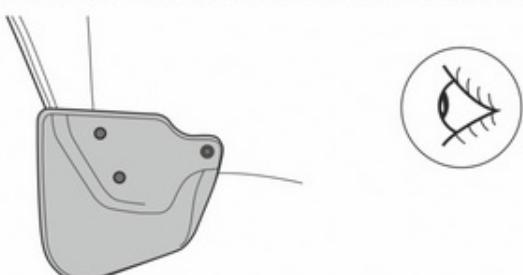

Произведите визуальный осмотр установленного изделия.  
Проверьте надежность монтажа изделия  
и убедитесь, что оно плотно примыкает  
к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните  
для установки другого брызговика.