



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Polo sedan 2015.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Шуруповерт  
с насадкой T20,  
сверло Ø 8 мм



Пластиковый  
фиксатор из  
комплекта  
поставки (Ø 8 мм)



Штатный  
саморез



Саморез из  
комплекта  
поставки




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1




Используя шуруповерт с насадкой T20 произведите демонтаж штатного самореза в точке 1.

2

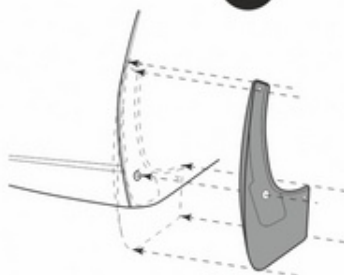


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

3

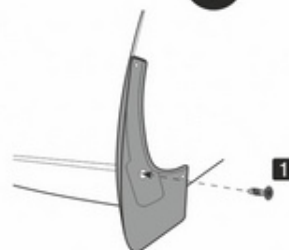

Используя шуруповерт с насадкой T20 установите, ранее демонтированный, штатный саморез в точке 1.

4

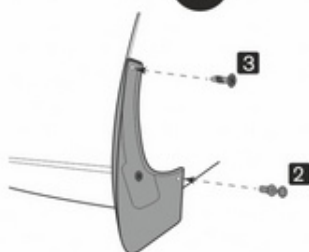

Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм просверлите отверстие в точке 2, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки. В точке 3 установите саморез из комплекта поставки.

5



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.