



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Tiguan (2017).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт



Сверло
Ø8 мм




Пластиковые
фиксаторы из комплекта
поставки (Ø8 мм)




Штатные
саморезы

1

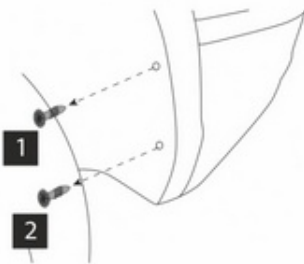

Используя шуруповерт, произвести демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

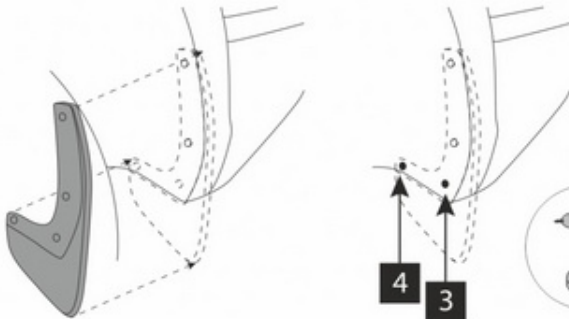


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точках 3 и 4 отметить места под сверление в колесной арке.

Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм просверлить отверстия в колесной арке в точках 3 и 4.

3

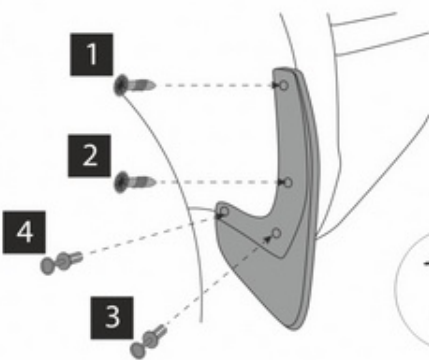

Используя шуруповерт, установить штатные саморезы в точках 1 и 2.
В точках 3 и 4 установить пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.