



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Touareg 2018.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт,
сверло Ø 8 мм



Балонный
ключ



Пластиковый
фиксатор из комплекта
поставки (Ø8 мм)




Саморезы из комплекта
поставки



Перед началом монтажа ослабьте колесные болты, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите болты и снимите колесо.


1

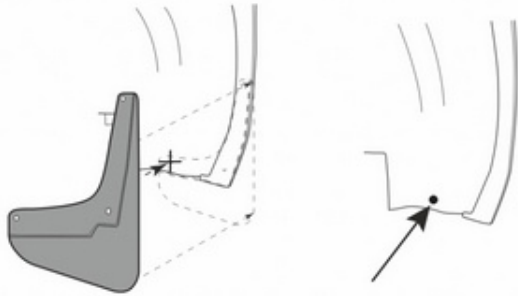

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Отметьте точку сверления в колесной арке. Снимите брызговик.


Используя сверло Ø8 мм, просверлите отверстие в колесной арке.

2

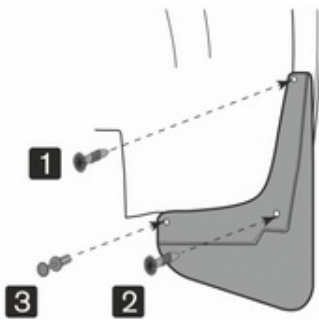

В точках 1 и 2 установите саморезы из комплекта поставки. В точке 3 установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

3

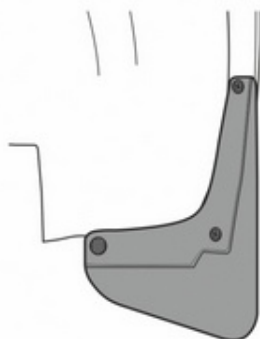

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.