



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль LADA Vesta SW Cross 2017.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковый
фиксатор (Ø8мм)
из комплекта
поставки




Отвертка
с шестигранной
насадкой




Перед началом монтажа ослабьте колесные болты, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите болты и снимите колесо.

1

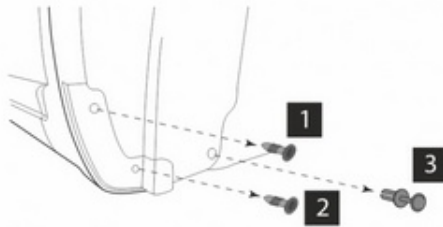


Произвести демонтаж штатного крепежа в точках 1, 2 и 3.

2

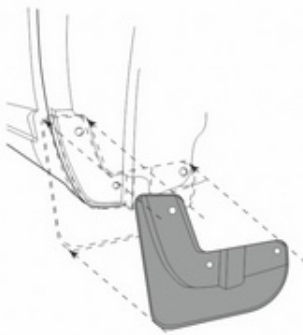

Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

3

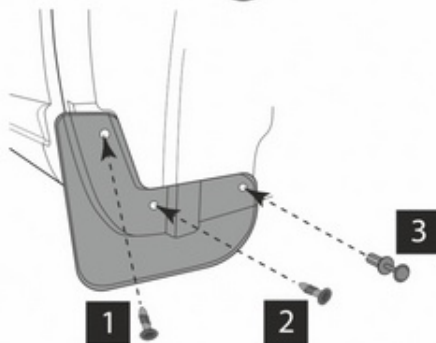

В точках 1 и 2 установить ранее демонтированные штатные саморезы. В точке 3 установить пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

4



Произведите визуальный осмотр. Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.